Notice de Montage

Serre :
Eléonore sur Muret

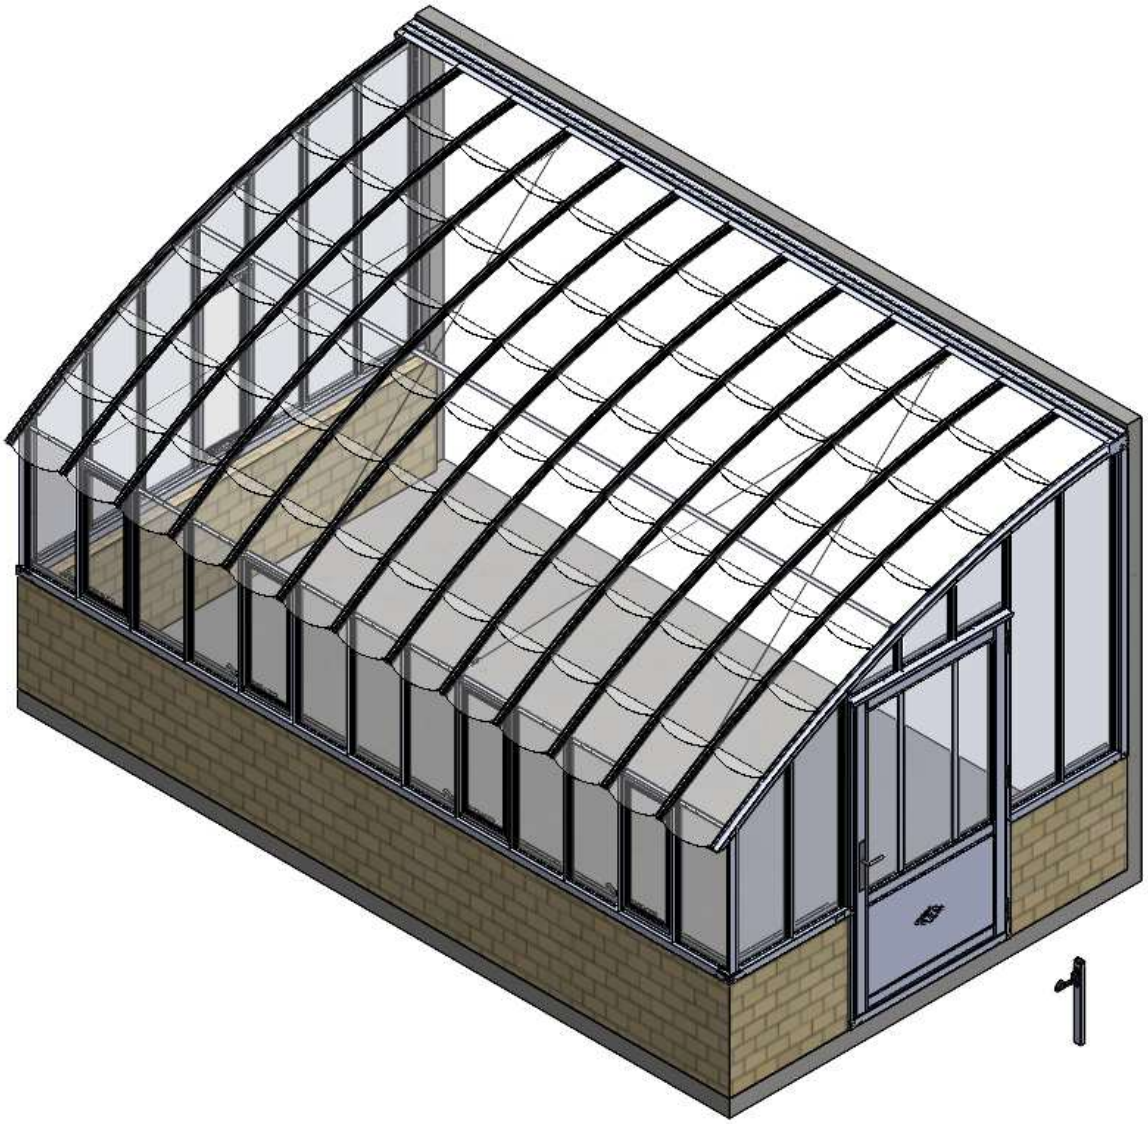


Image non contractuelle

L'ATELIER DES **SERRES**

Avant-propos :

Cette notice rassemble les principes de montage des différents éléments de la serre. Ces principes de montage sont mis dans l'ordre chronologique du montage de la serre.

Avant le montage vérifier la maçonnerie. Elle doit être aux cotes, de niveau et plane. Pour les serres adossées, le mur doit être d'aplomb.


Il est préférable de visser les écrous à la clé ou au tournevis selon les vis. Vous pouvez amorcer le vissage à la visseuse.


Le montage nécessite 2 personnes utilisant du matériel de sécurités.




Outils nécessaires :




Niveau	Tournevis cruciforme	Pompe à silicone
Equerre	Clés à fourche	Visseuse
Mètre	Cale pour vitrage	Perceuse
Maillet	Ventouse à verre	Escabeau
Gants	Scie	Ciseaux
Casque	Lunettes et chaussures de protections	
Crayon		

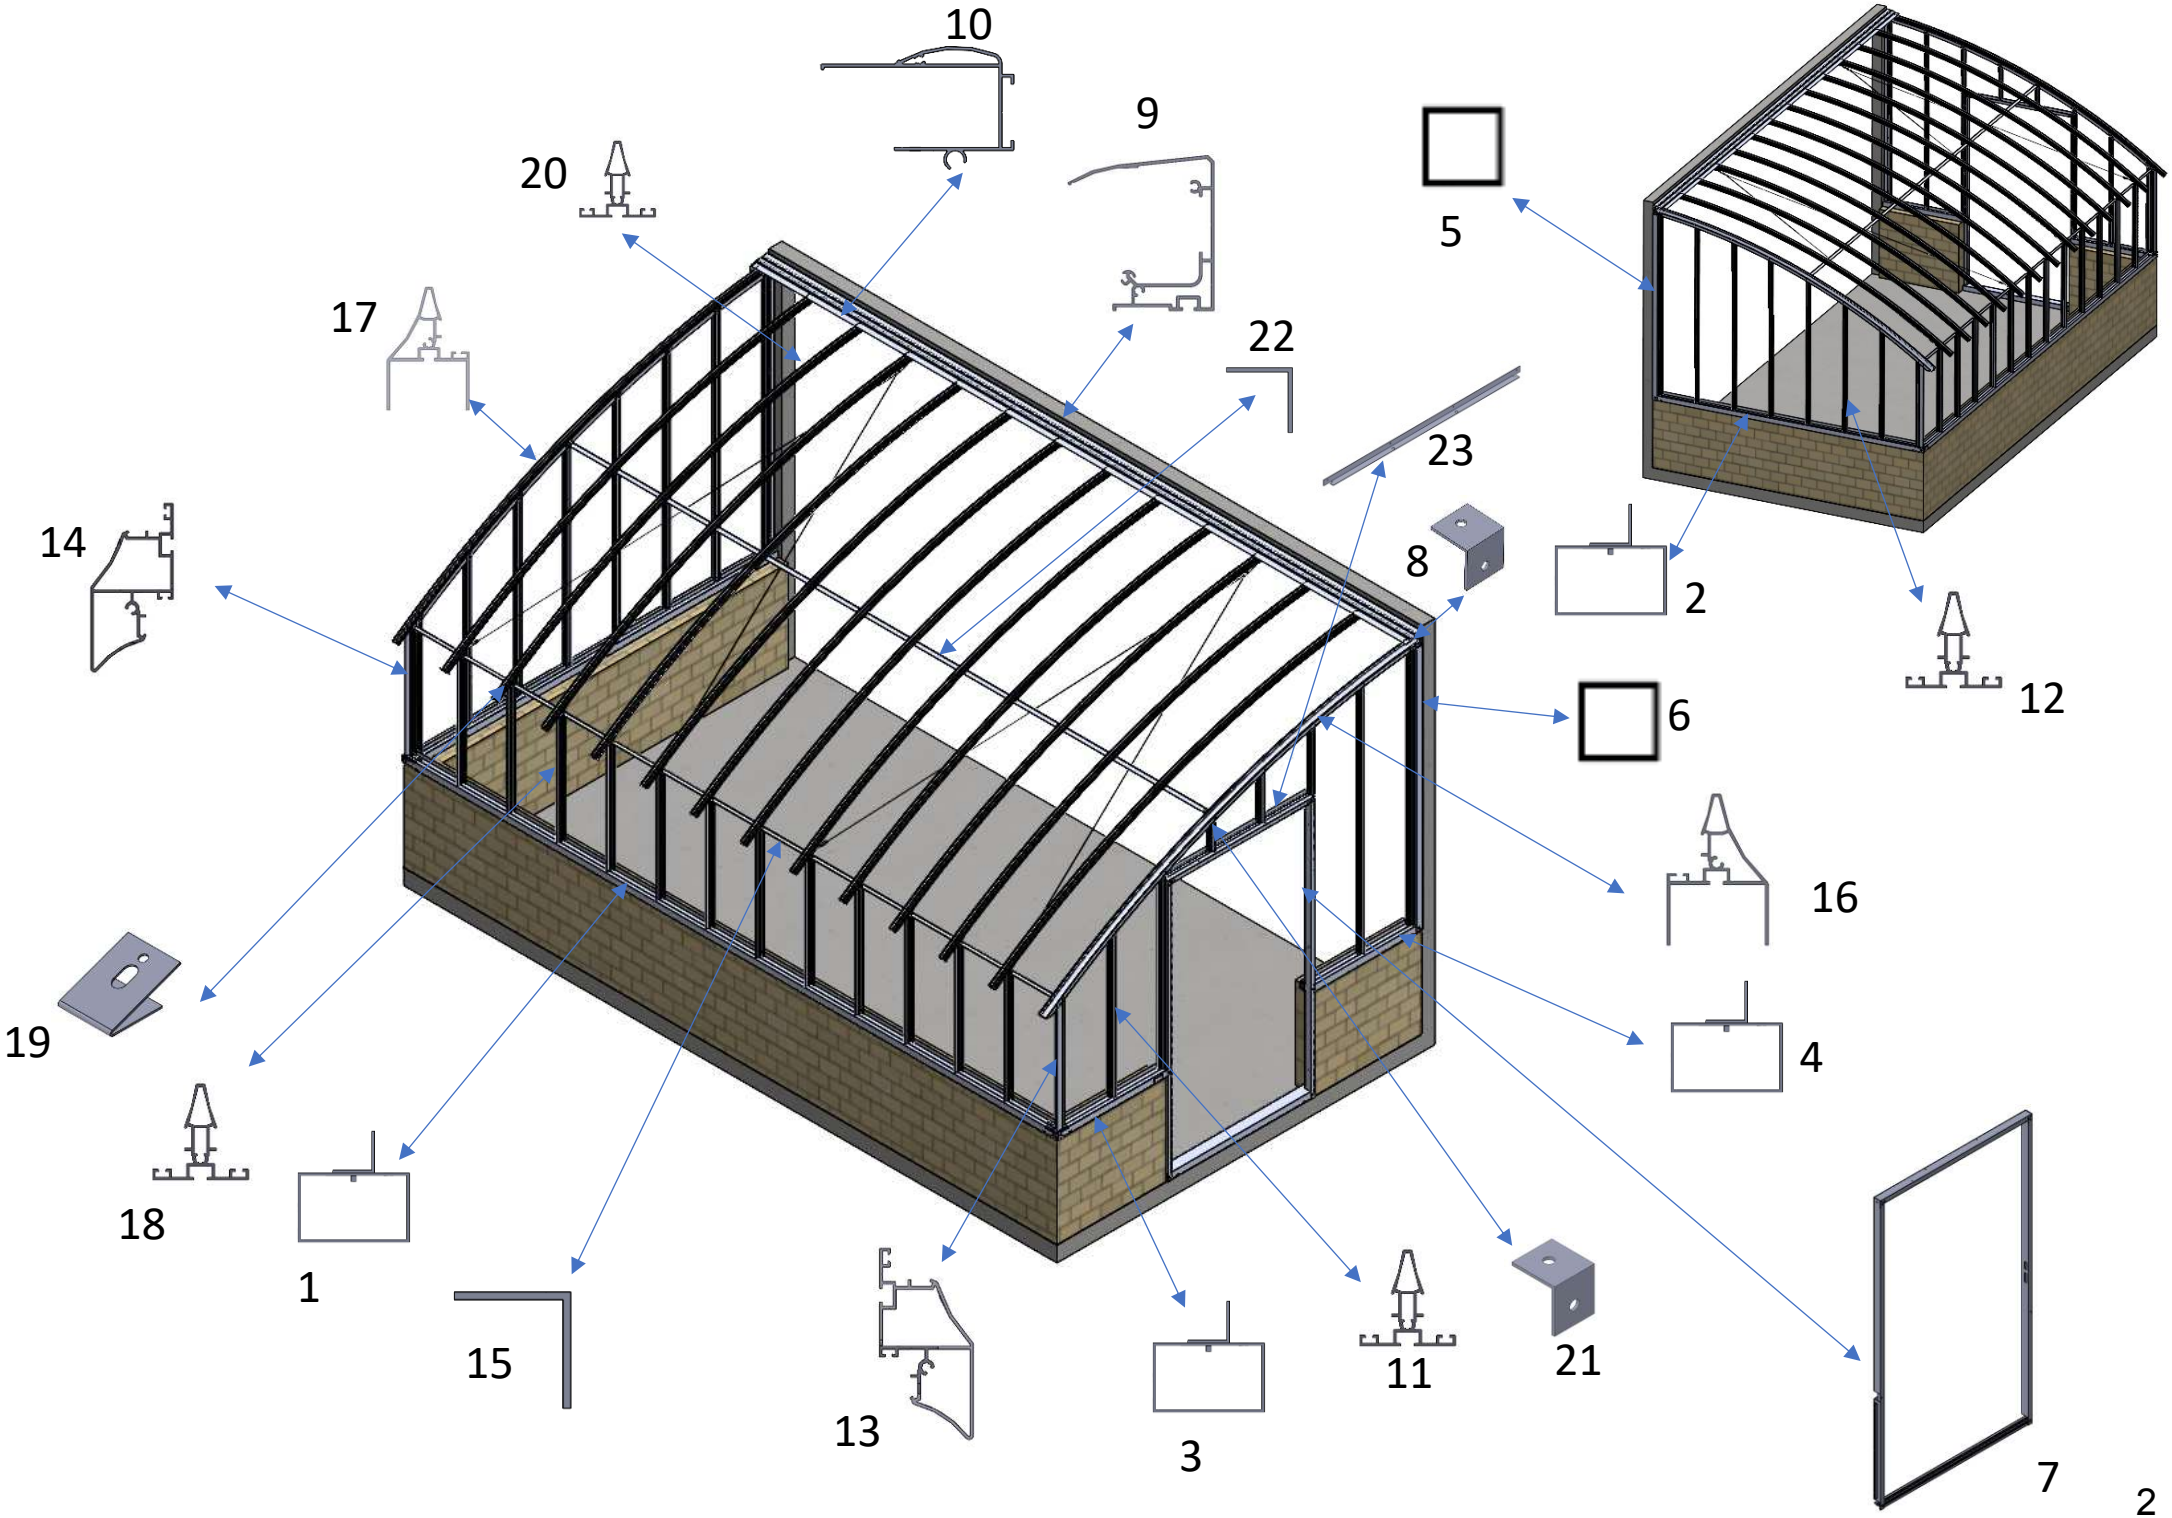

10
9
20
17
22
5
23
14
8
2
12
6
16
19
4
18
1
15
13
3
11
21
7

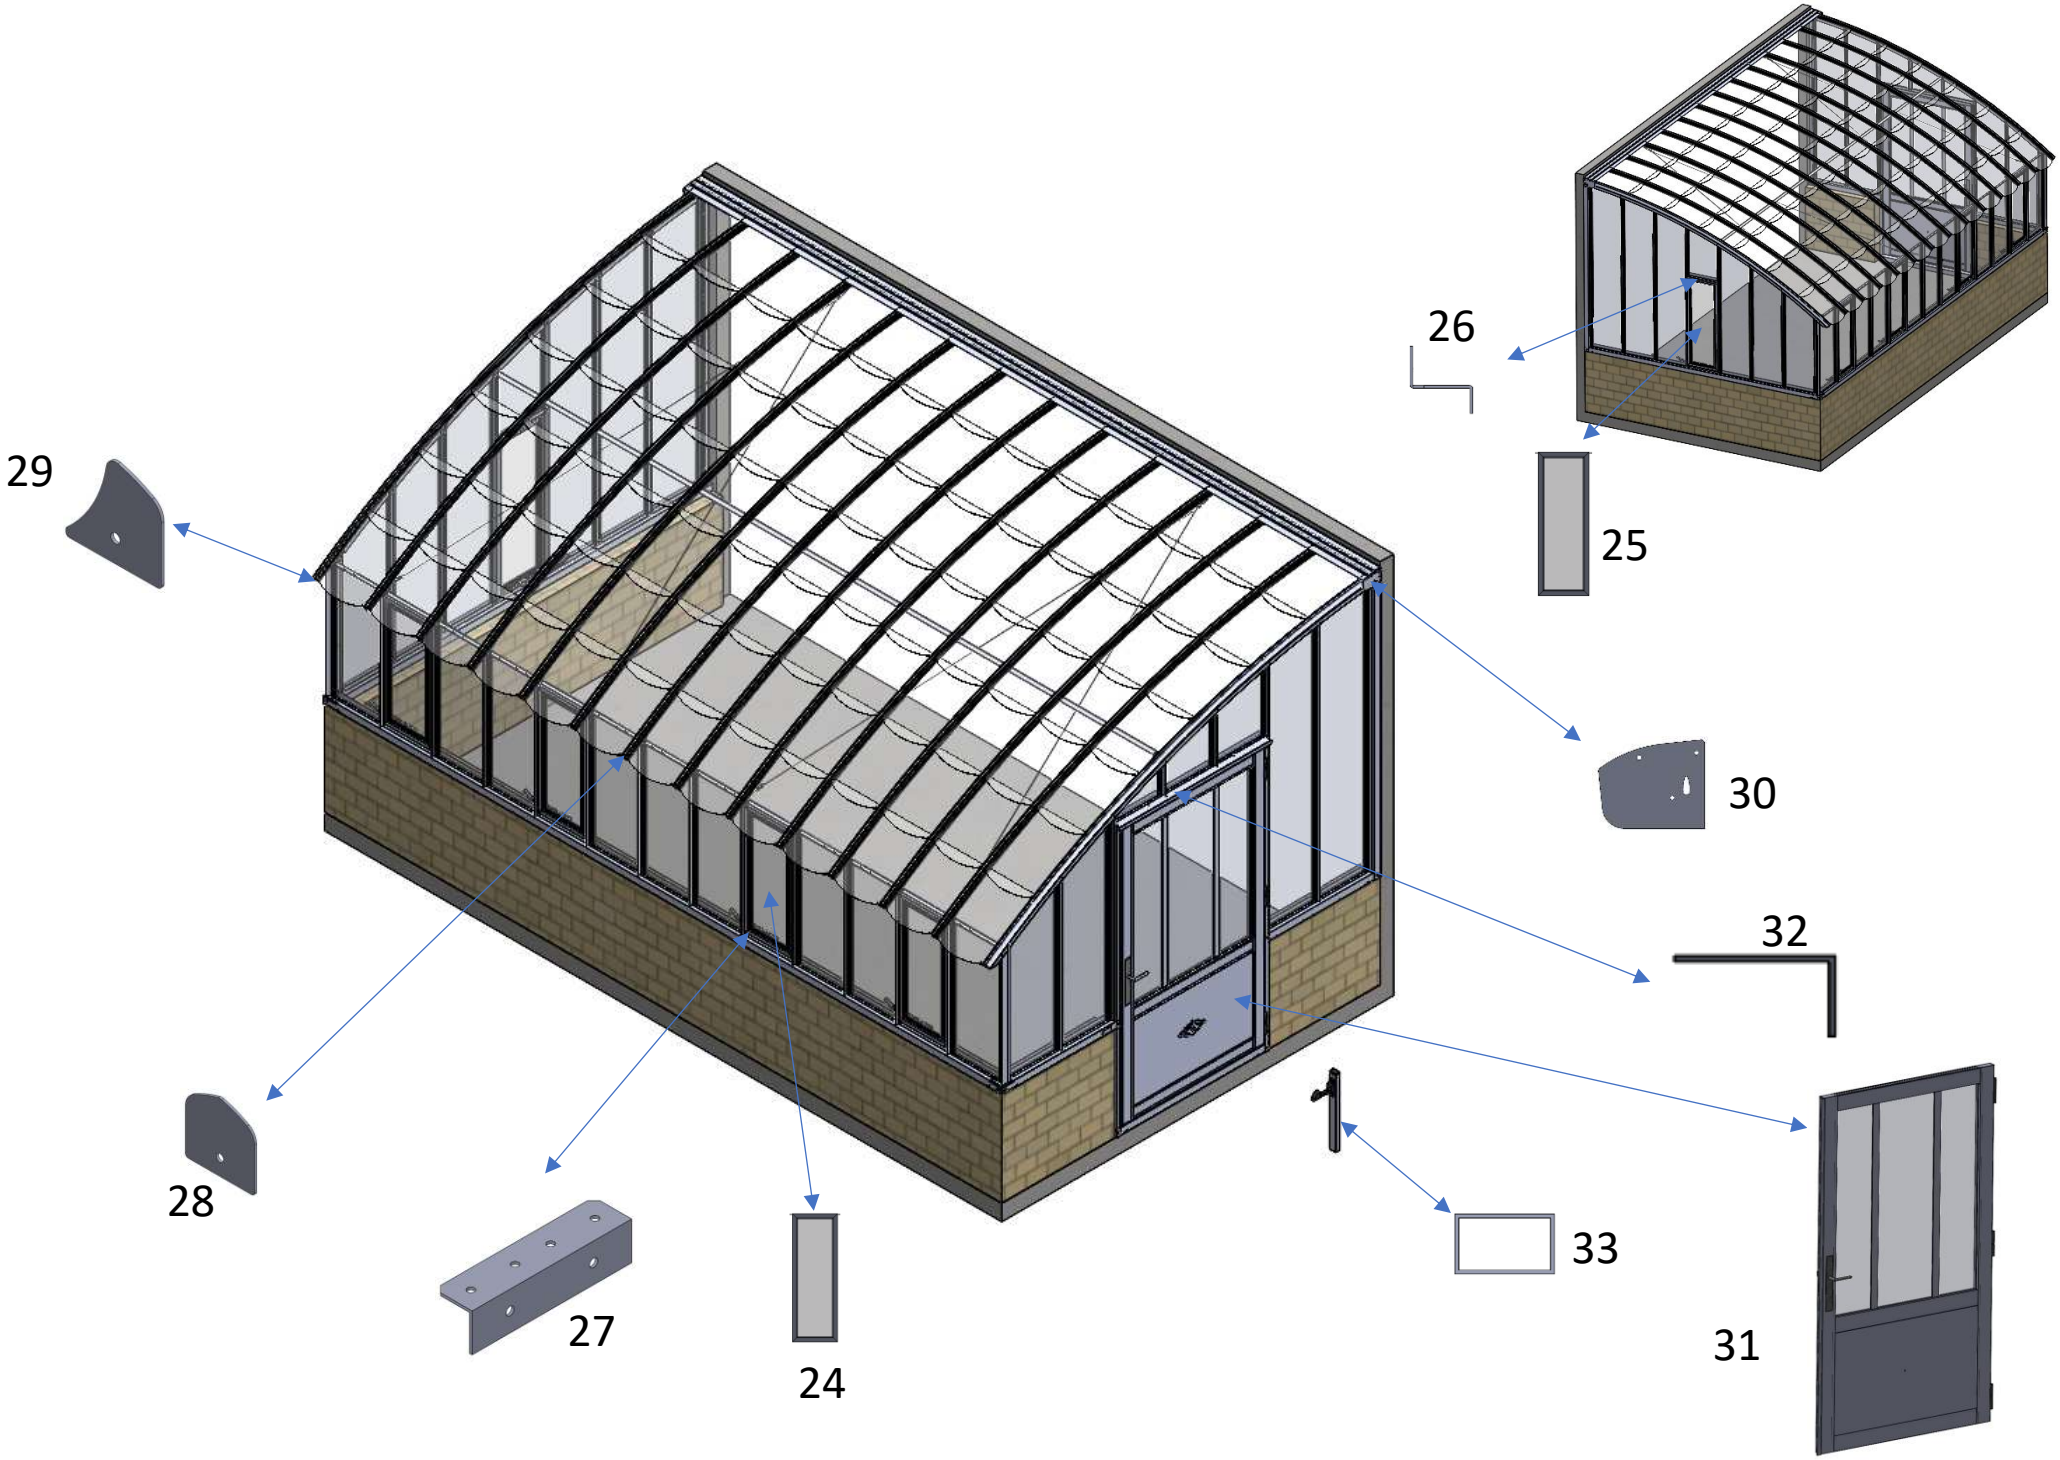

29
26
25
30
32
28
27
24
33
31

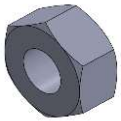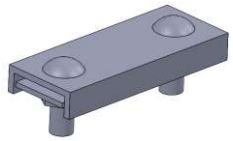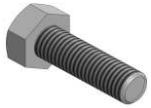
Joint intérieur  34	Crochet de vitrage  40	Ecrou H M6  46	Arrêt strié  51	Anneau de levage M6  55	
Joint de calage  35	Cheville à frapper 6x65  41	Vis H M6x10  47	Arrêt lisse  52	Tendeur  56	
Arrêt automatique  36	Cache trou Ø10  42	Rondelle M6  48	Vis TFB M5x10  53	Serre-câble  57	
Vis TF M6x12  37	Equerre 90x90  43	Vis H M6x20  49	Ecrou H M5  54	Câble galva gainé  58	
Embout 50x30  38	Barre de réglage solin Lg 500mm  44	Vis autoperc. TB 4,8x19  50			
Vis tôle TF 3,9x25  39	Vis tôle TB 4,8x25  45				


Principe de montage :
Assemblage soubassements

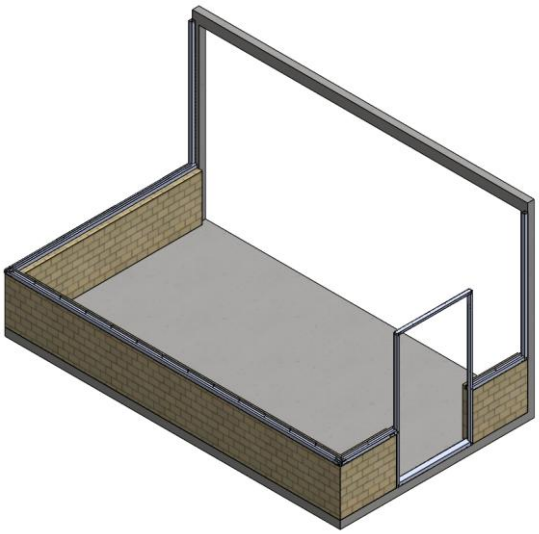


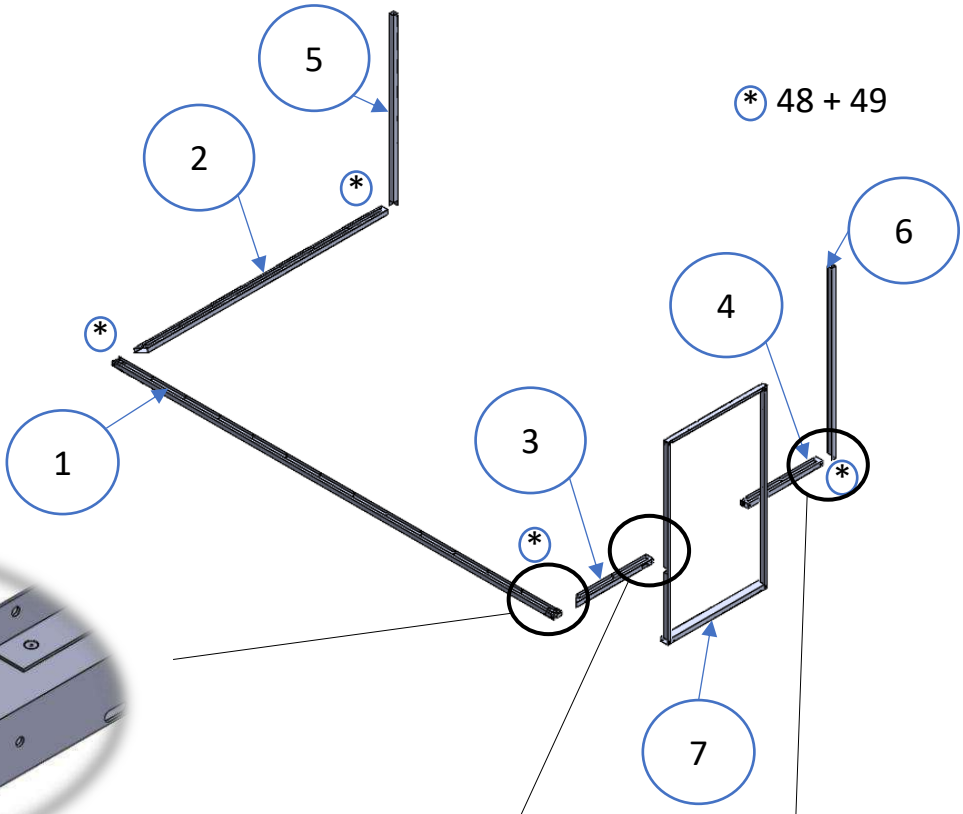


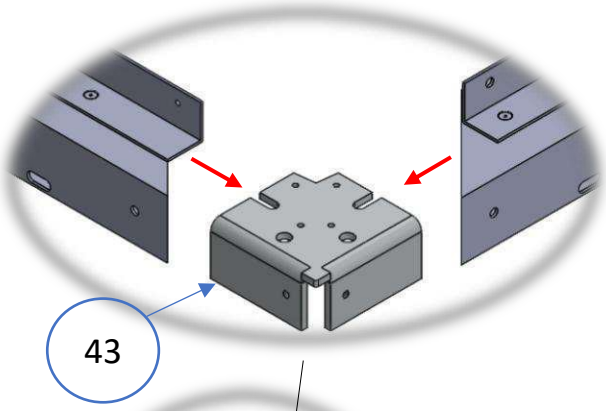

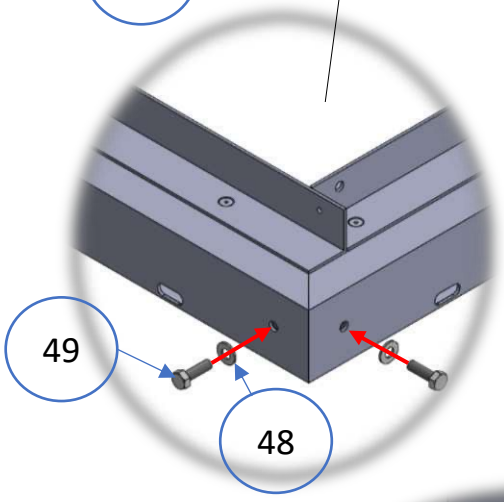


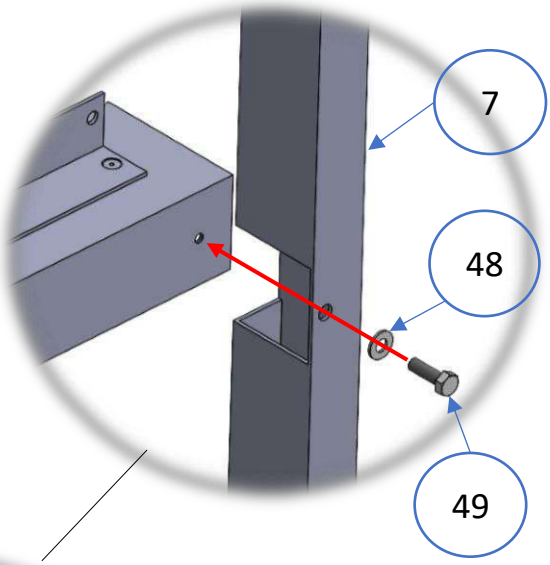


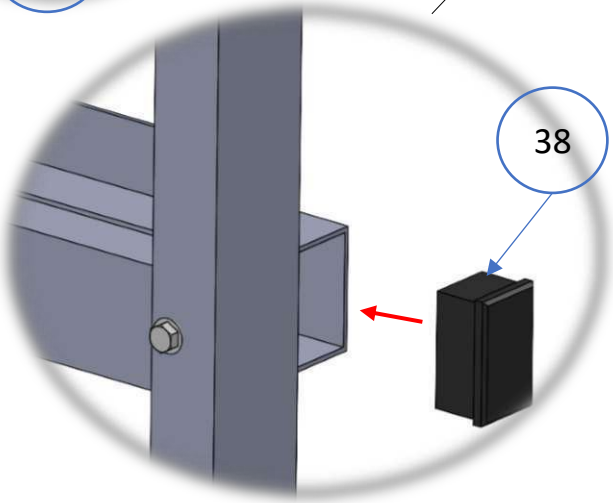

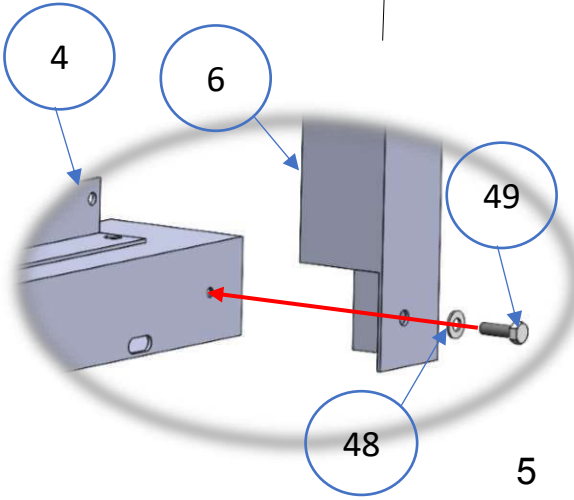

Principe de montage :
Montage ensemble faitage

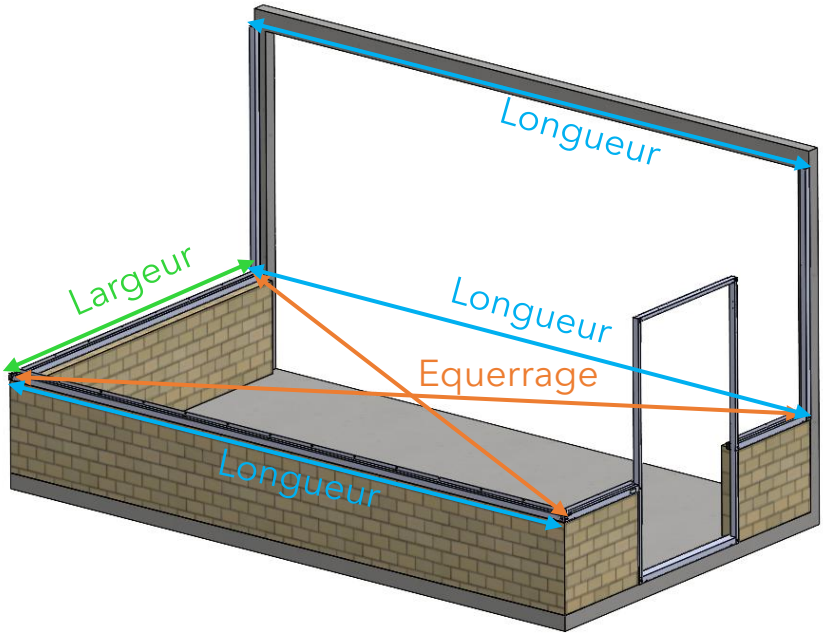

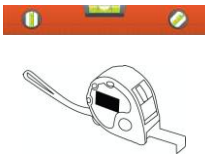



Equerrage (voir plans)

Longueur (voir plans)


Largeur (voir plans)

L'embase et les poteaux doivent être d'équerre et de niveau.
Caler si nécessaire (cales non fournies).

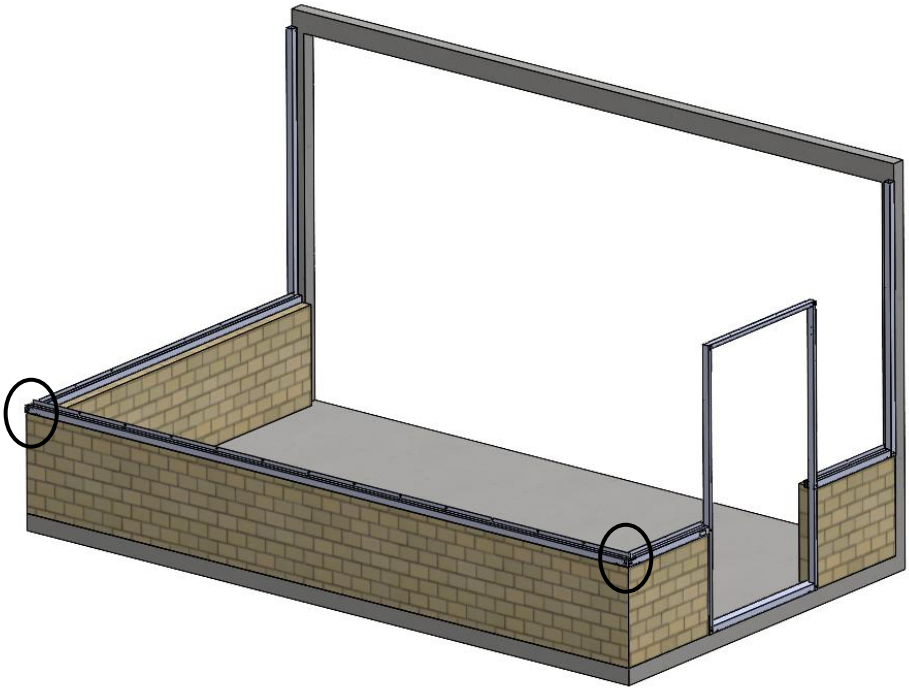

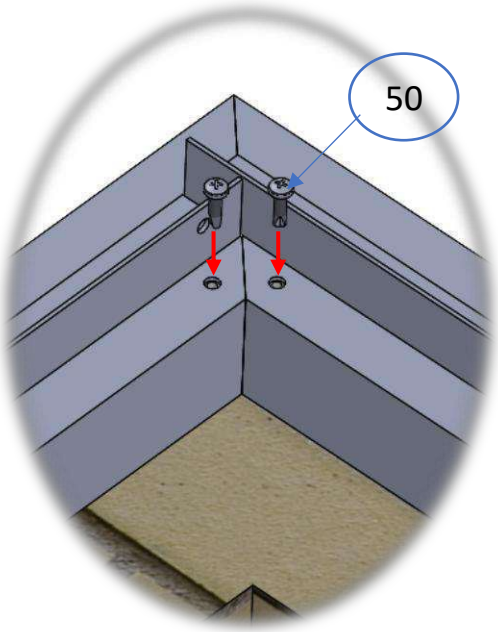



Prémontage des équerres

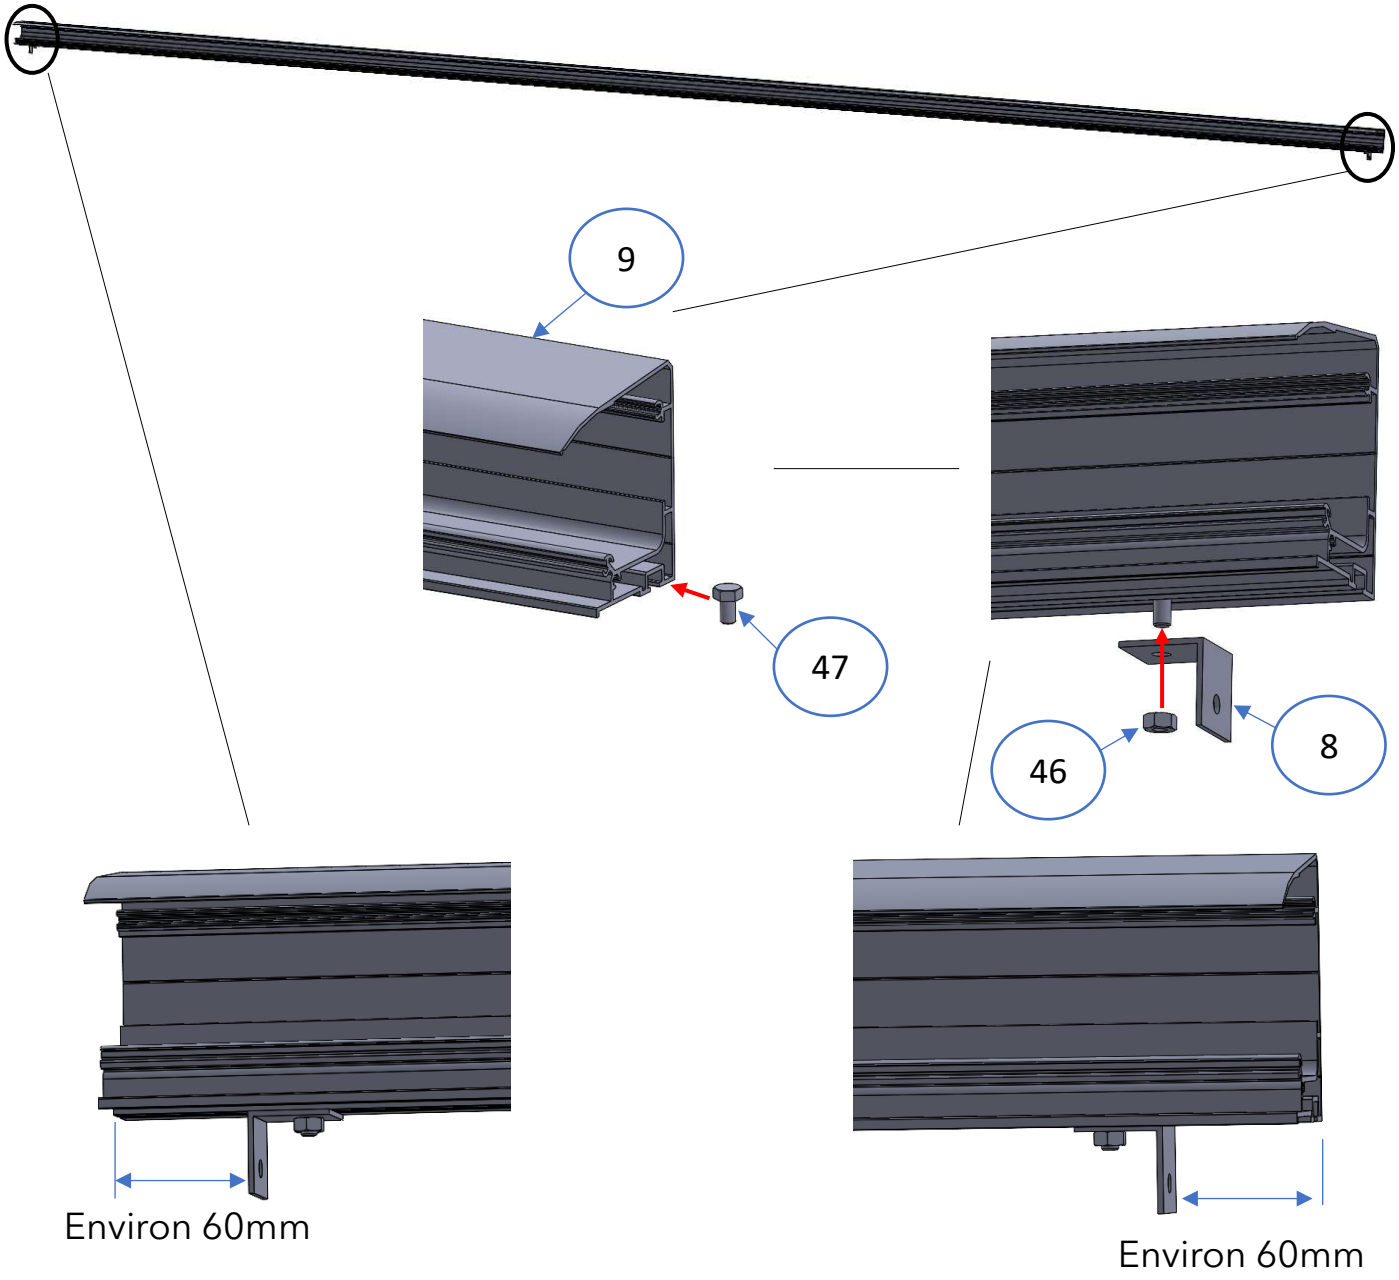


La position des équerres sera ajustée après mise en place du solin (9) .


Si vous le souhaitez, réaliser une étanchéité (Silicone non fournie).
Pour rappel, une serre n'est ni étanche à l'air ni à l'eau.

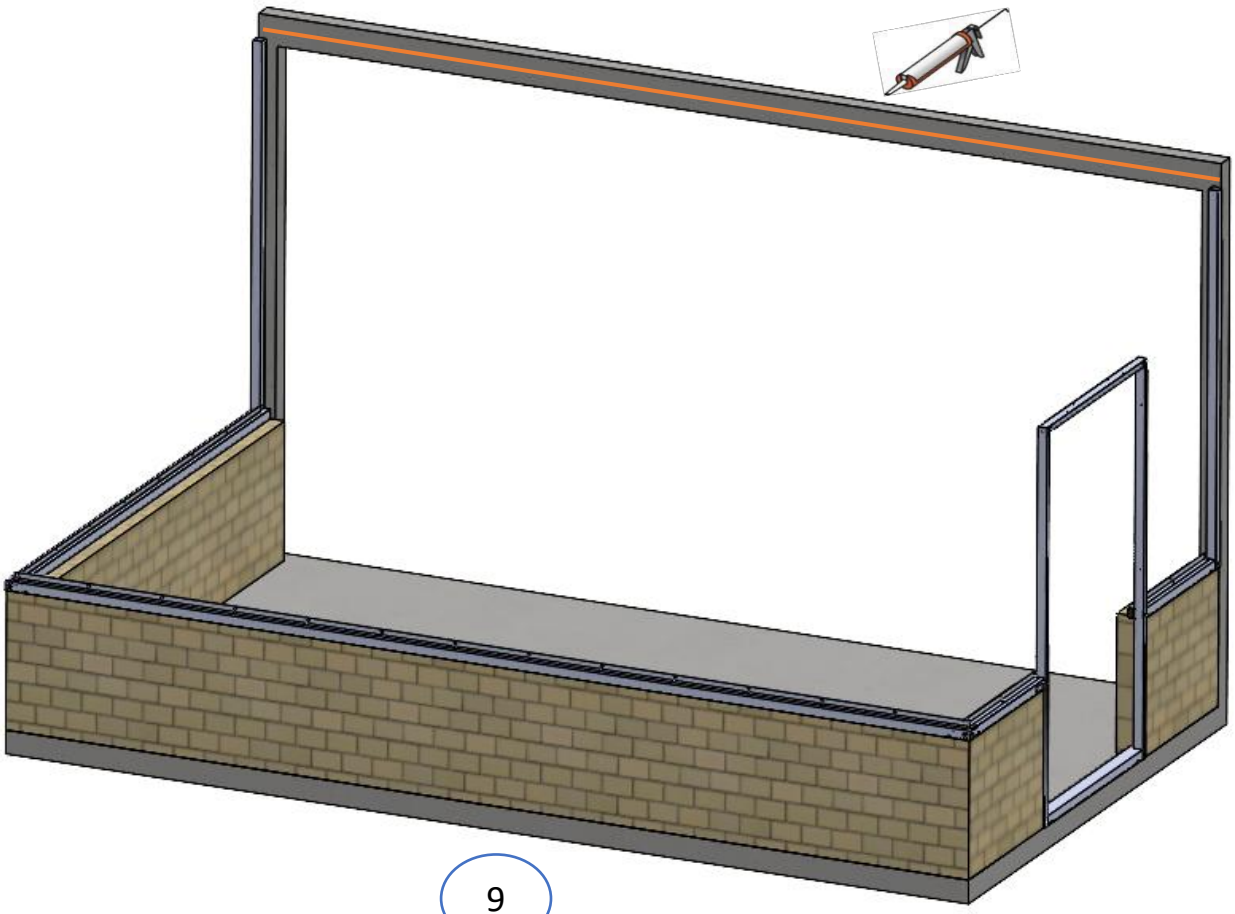


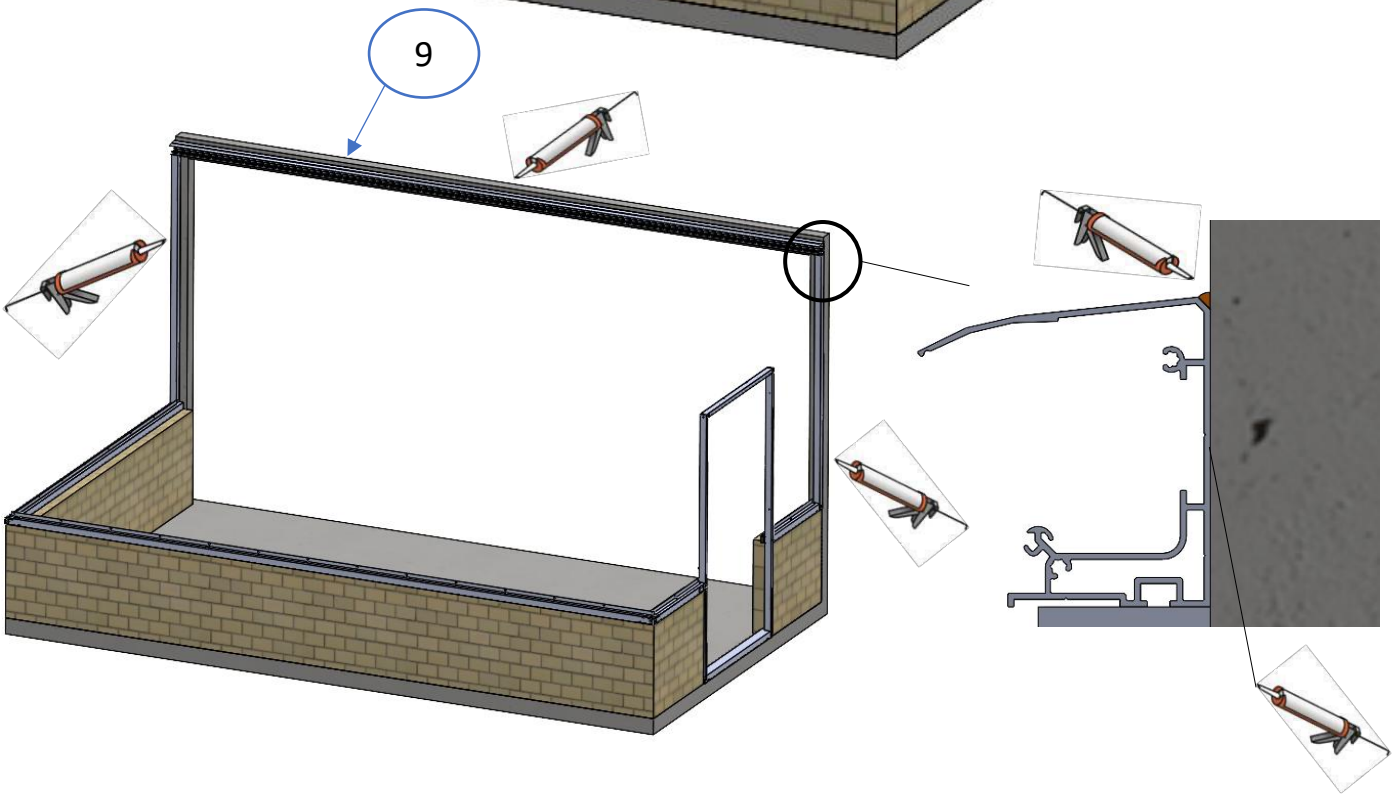



Pour le montage du solin 9 voir pages suivantes

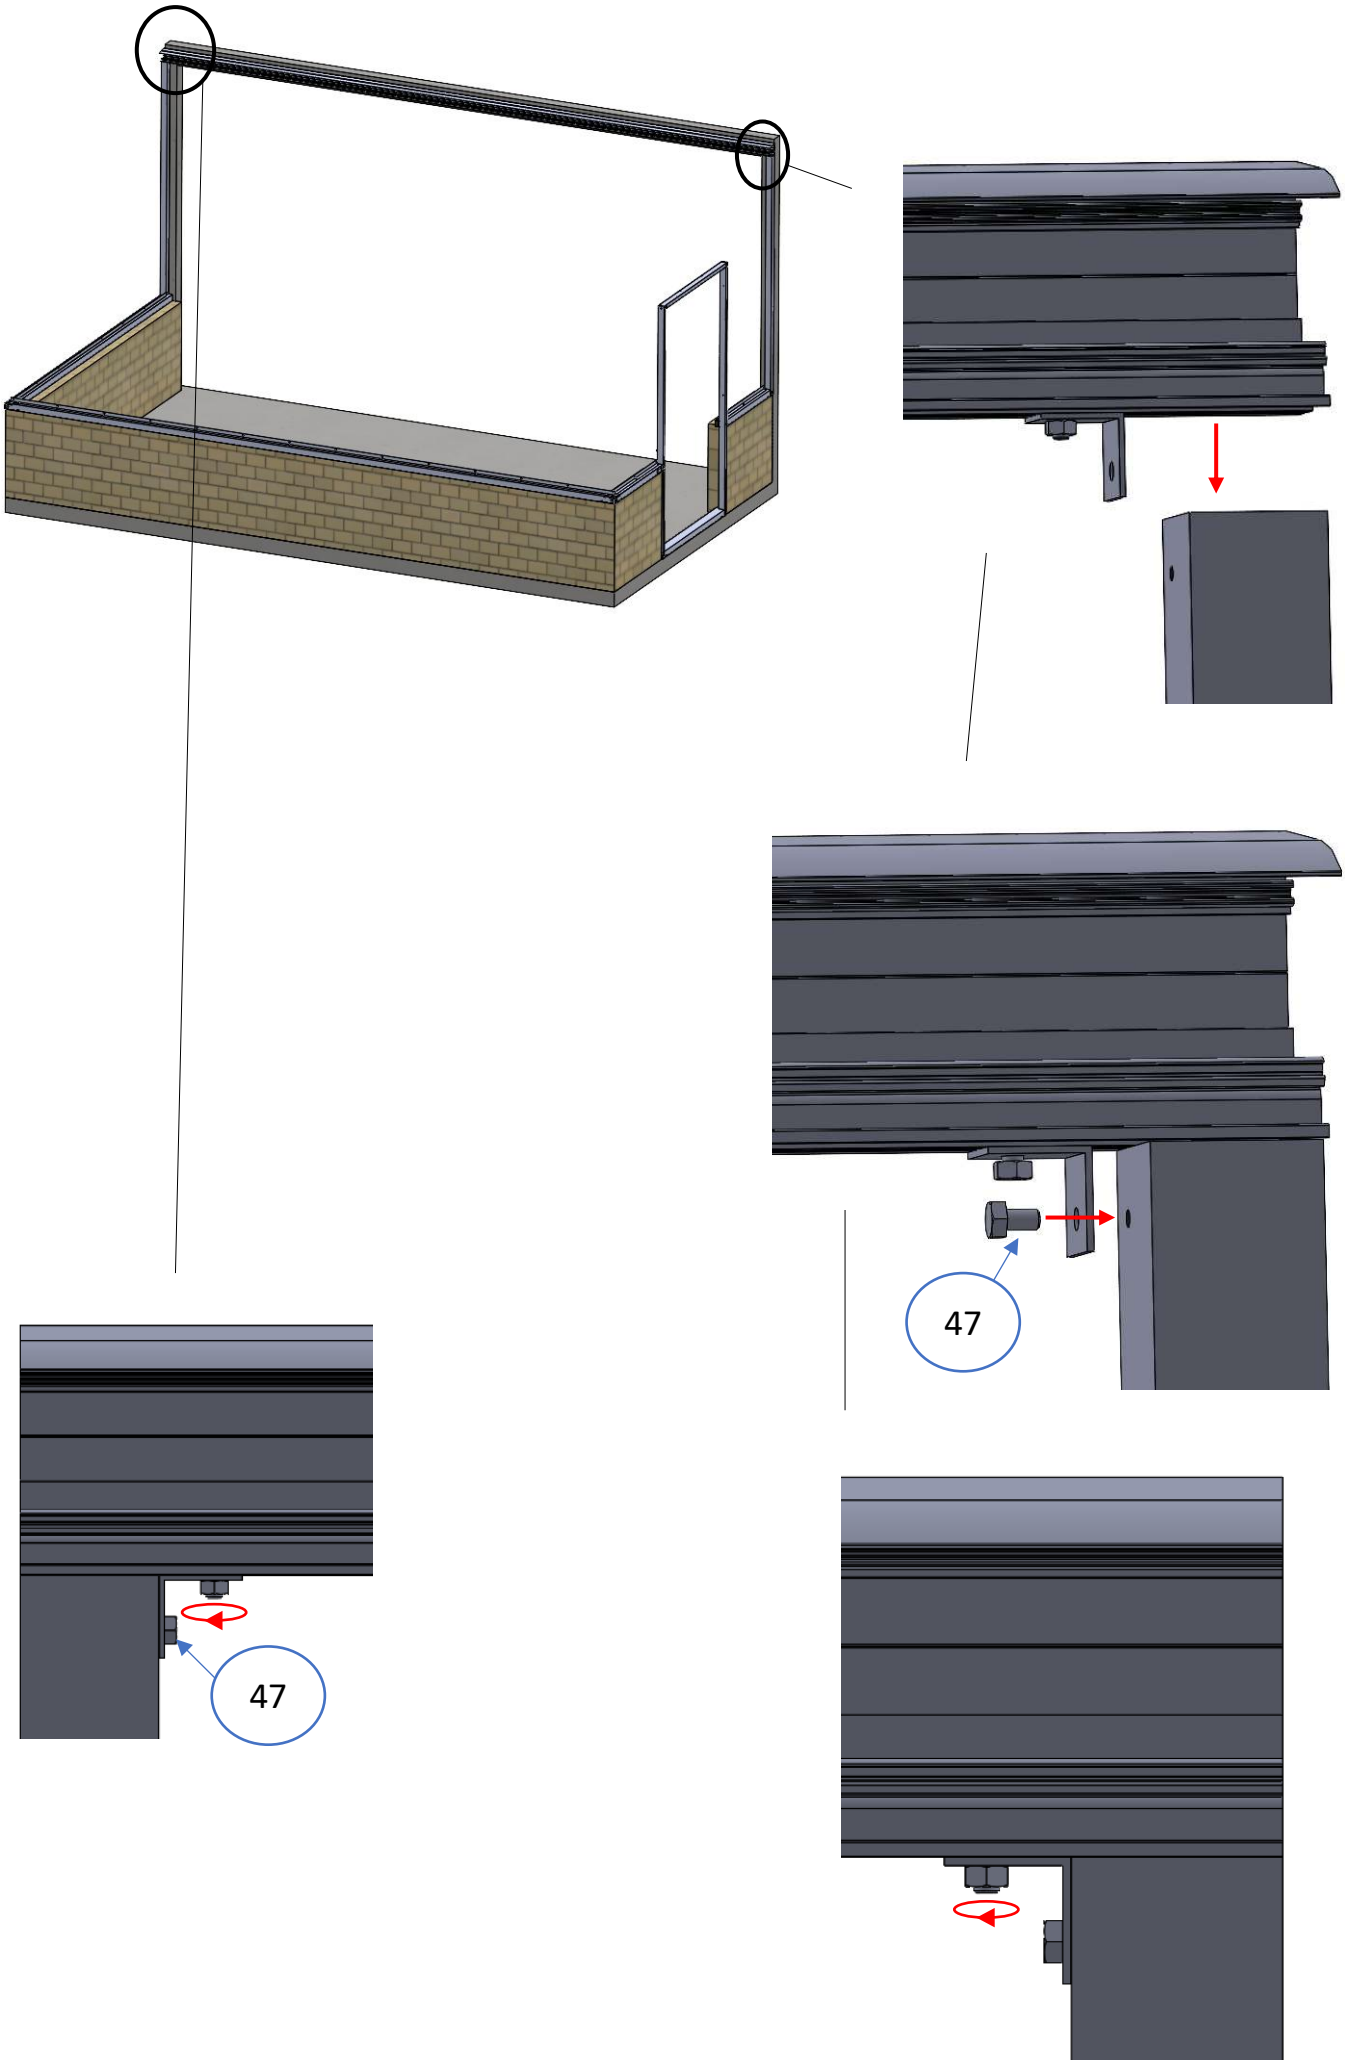
47
47

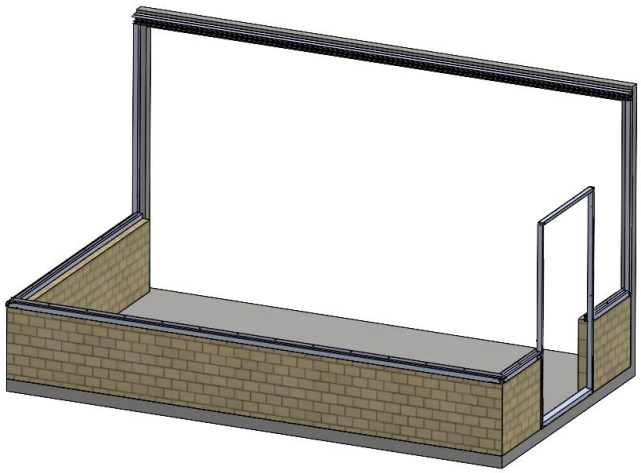


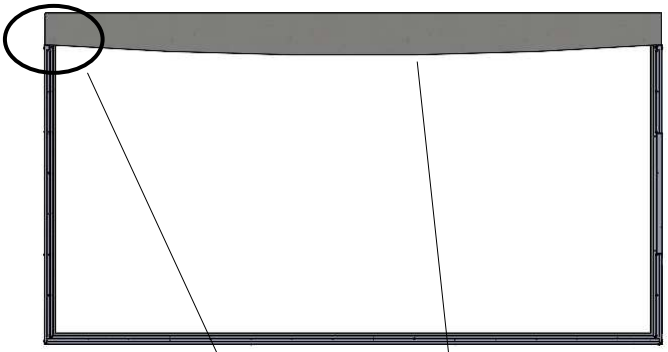

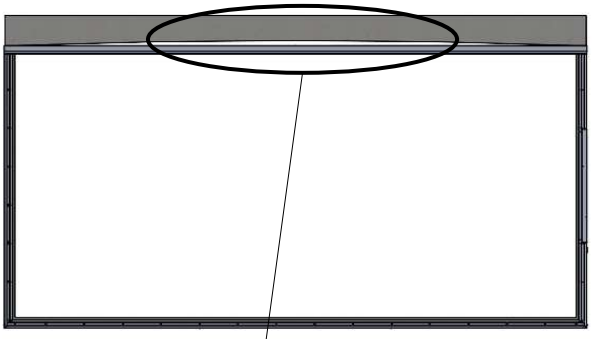

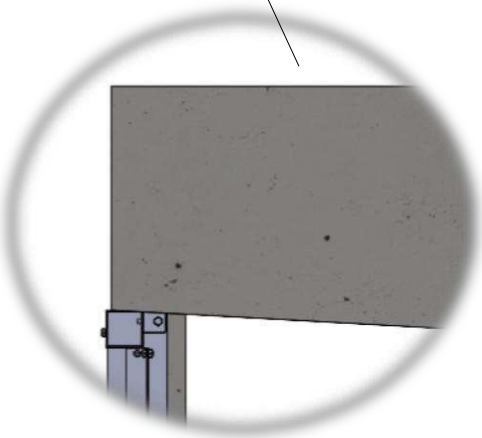



Maçonnerie débordante,
reprendre la maçonnerie.

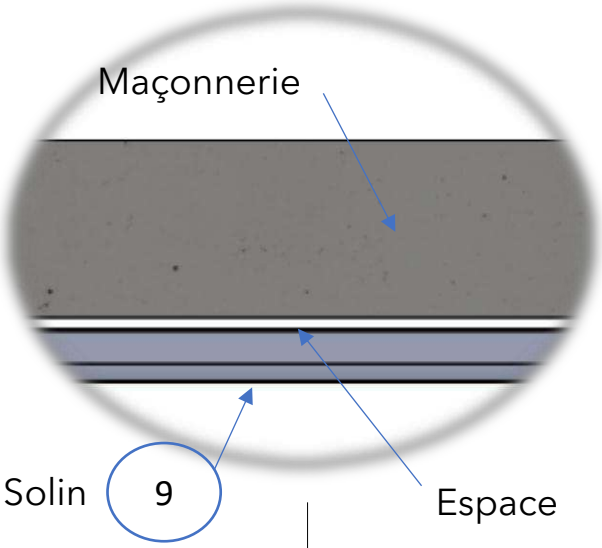

Caler le solin 9 (cales non fournies)
Ou reprendre la maçonnerie.

Revérifier l'équerrage et les niveaux de la serre avant fixation

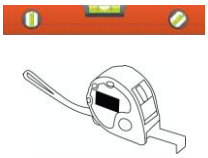

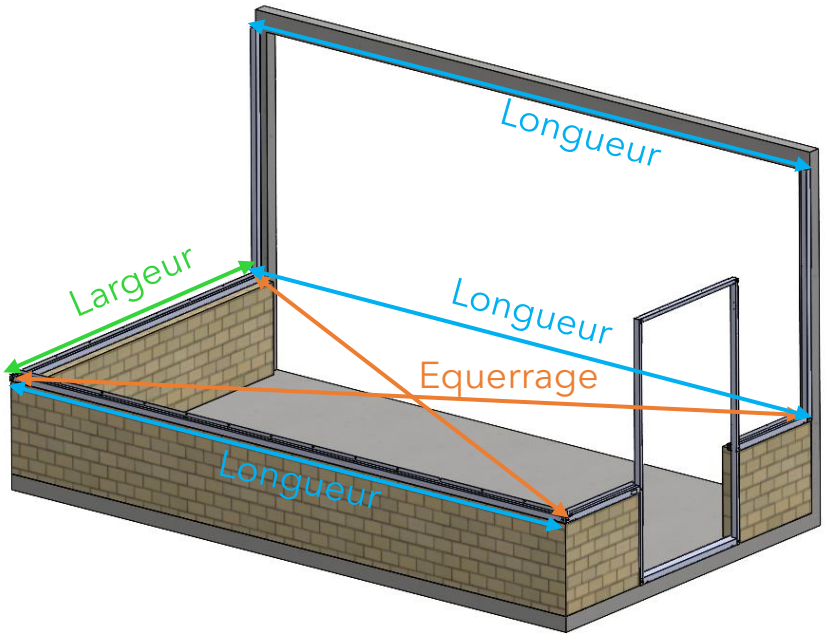


Equerrage (voir plans)


Longueur (voir plans)

Largeur (voir plans)


Percer et fixer la serre.
Voir page suivante




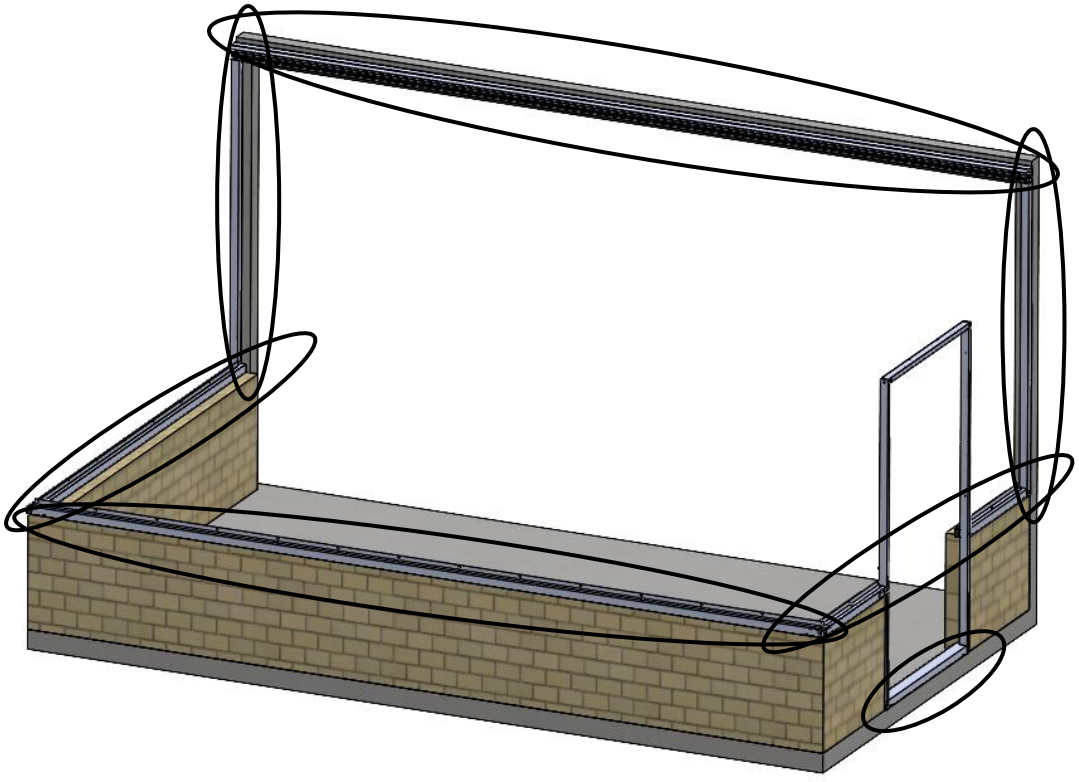


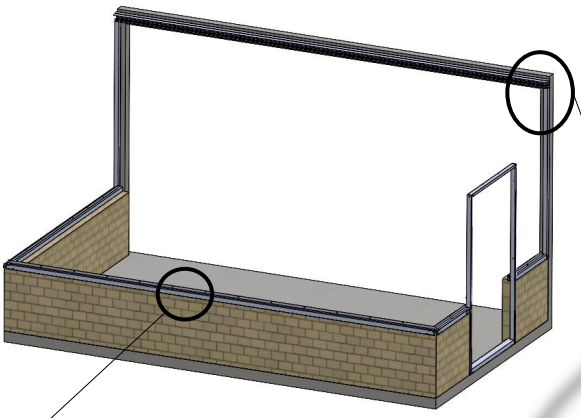




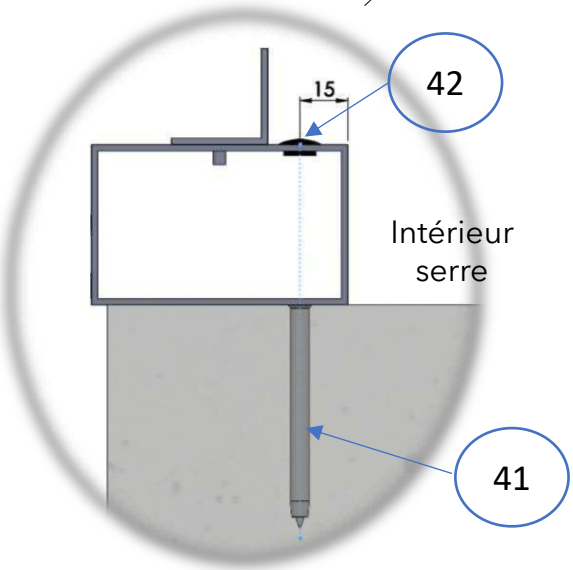


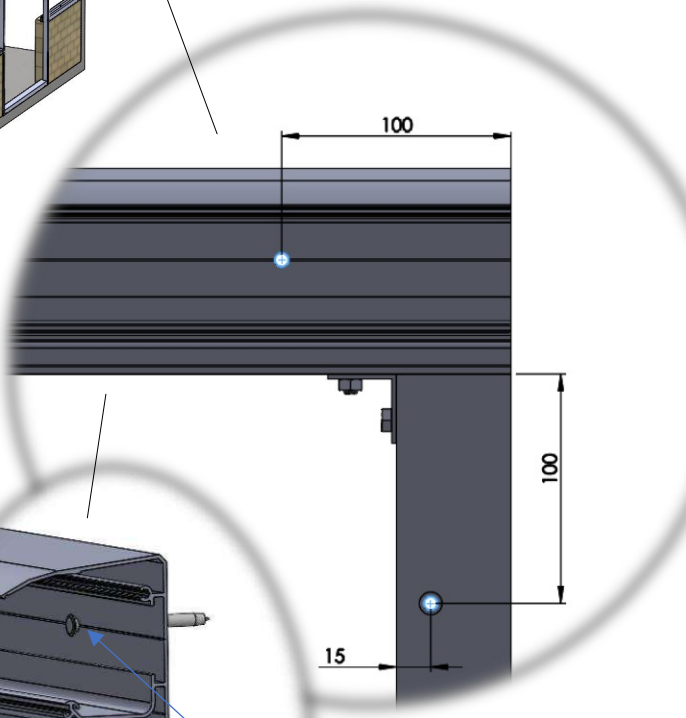


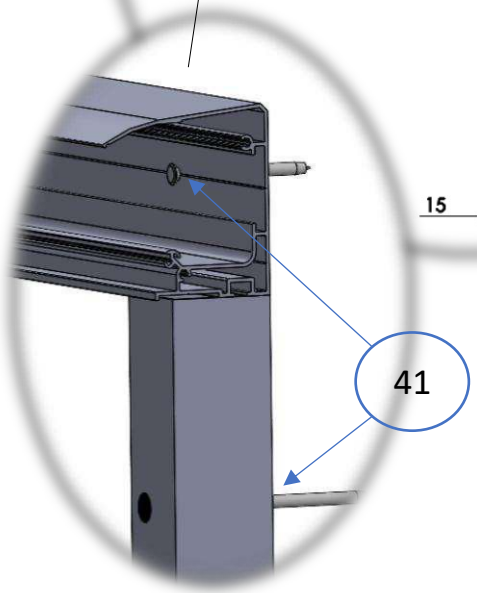

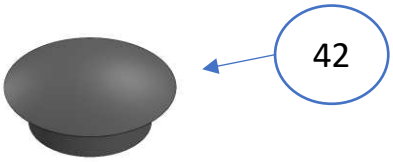



Perçage pour bouchon : Ø10mm

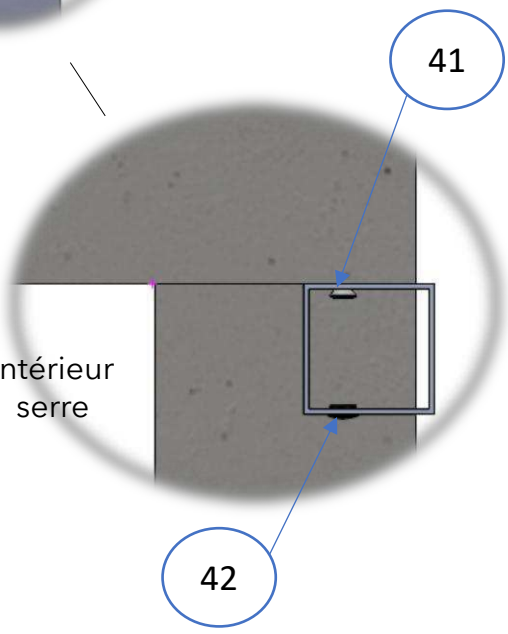


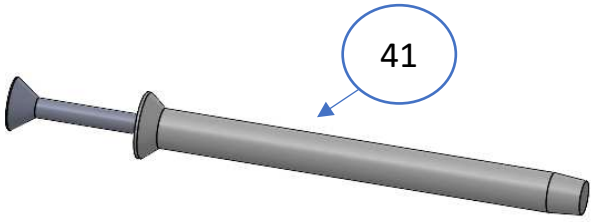



Perçage support : Ø6
Perçage maçonnerie : Ø6mm profondeur 80mm
Entraxe maximum : 800mm

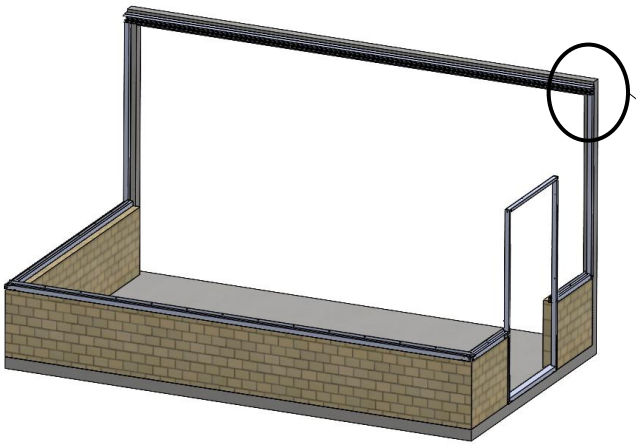

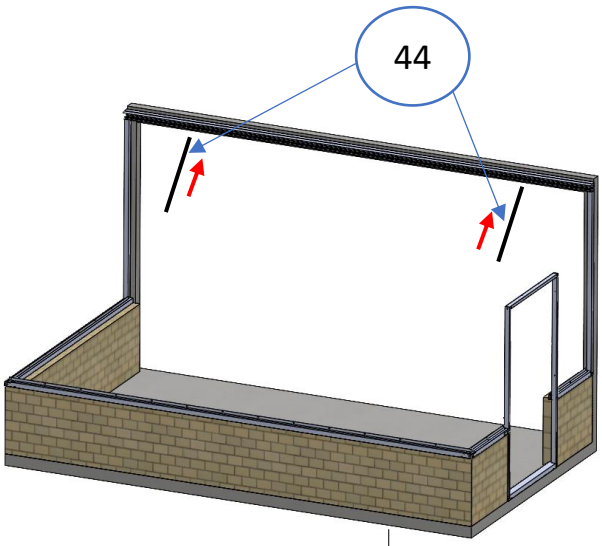


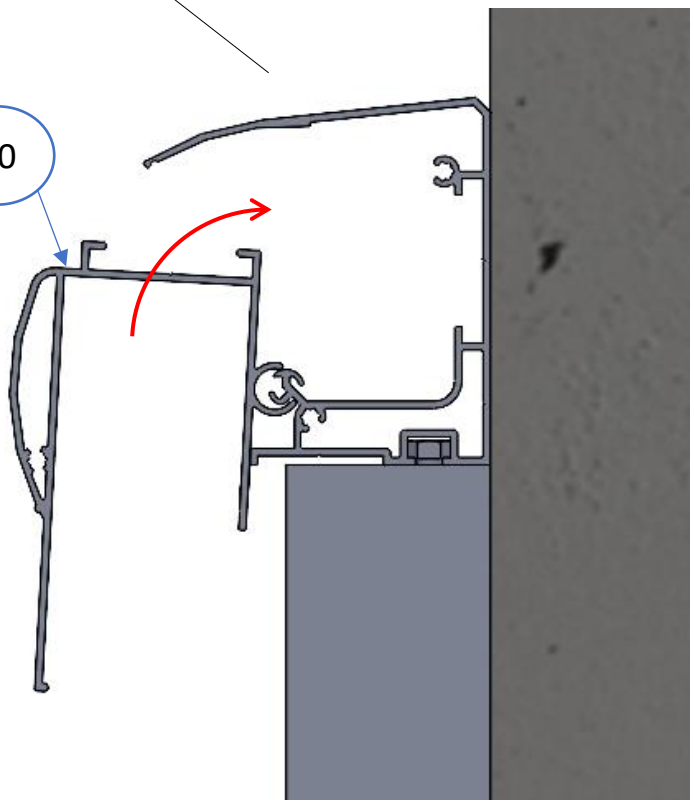


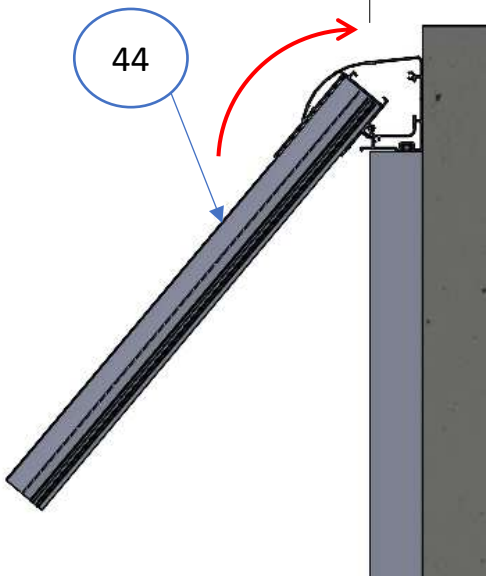


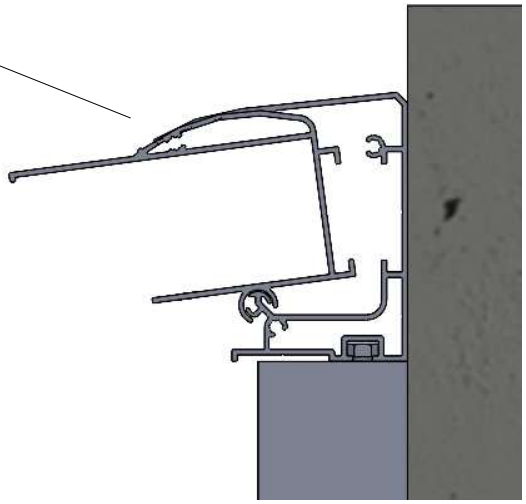



A positionner à l'aide du gabarit.

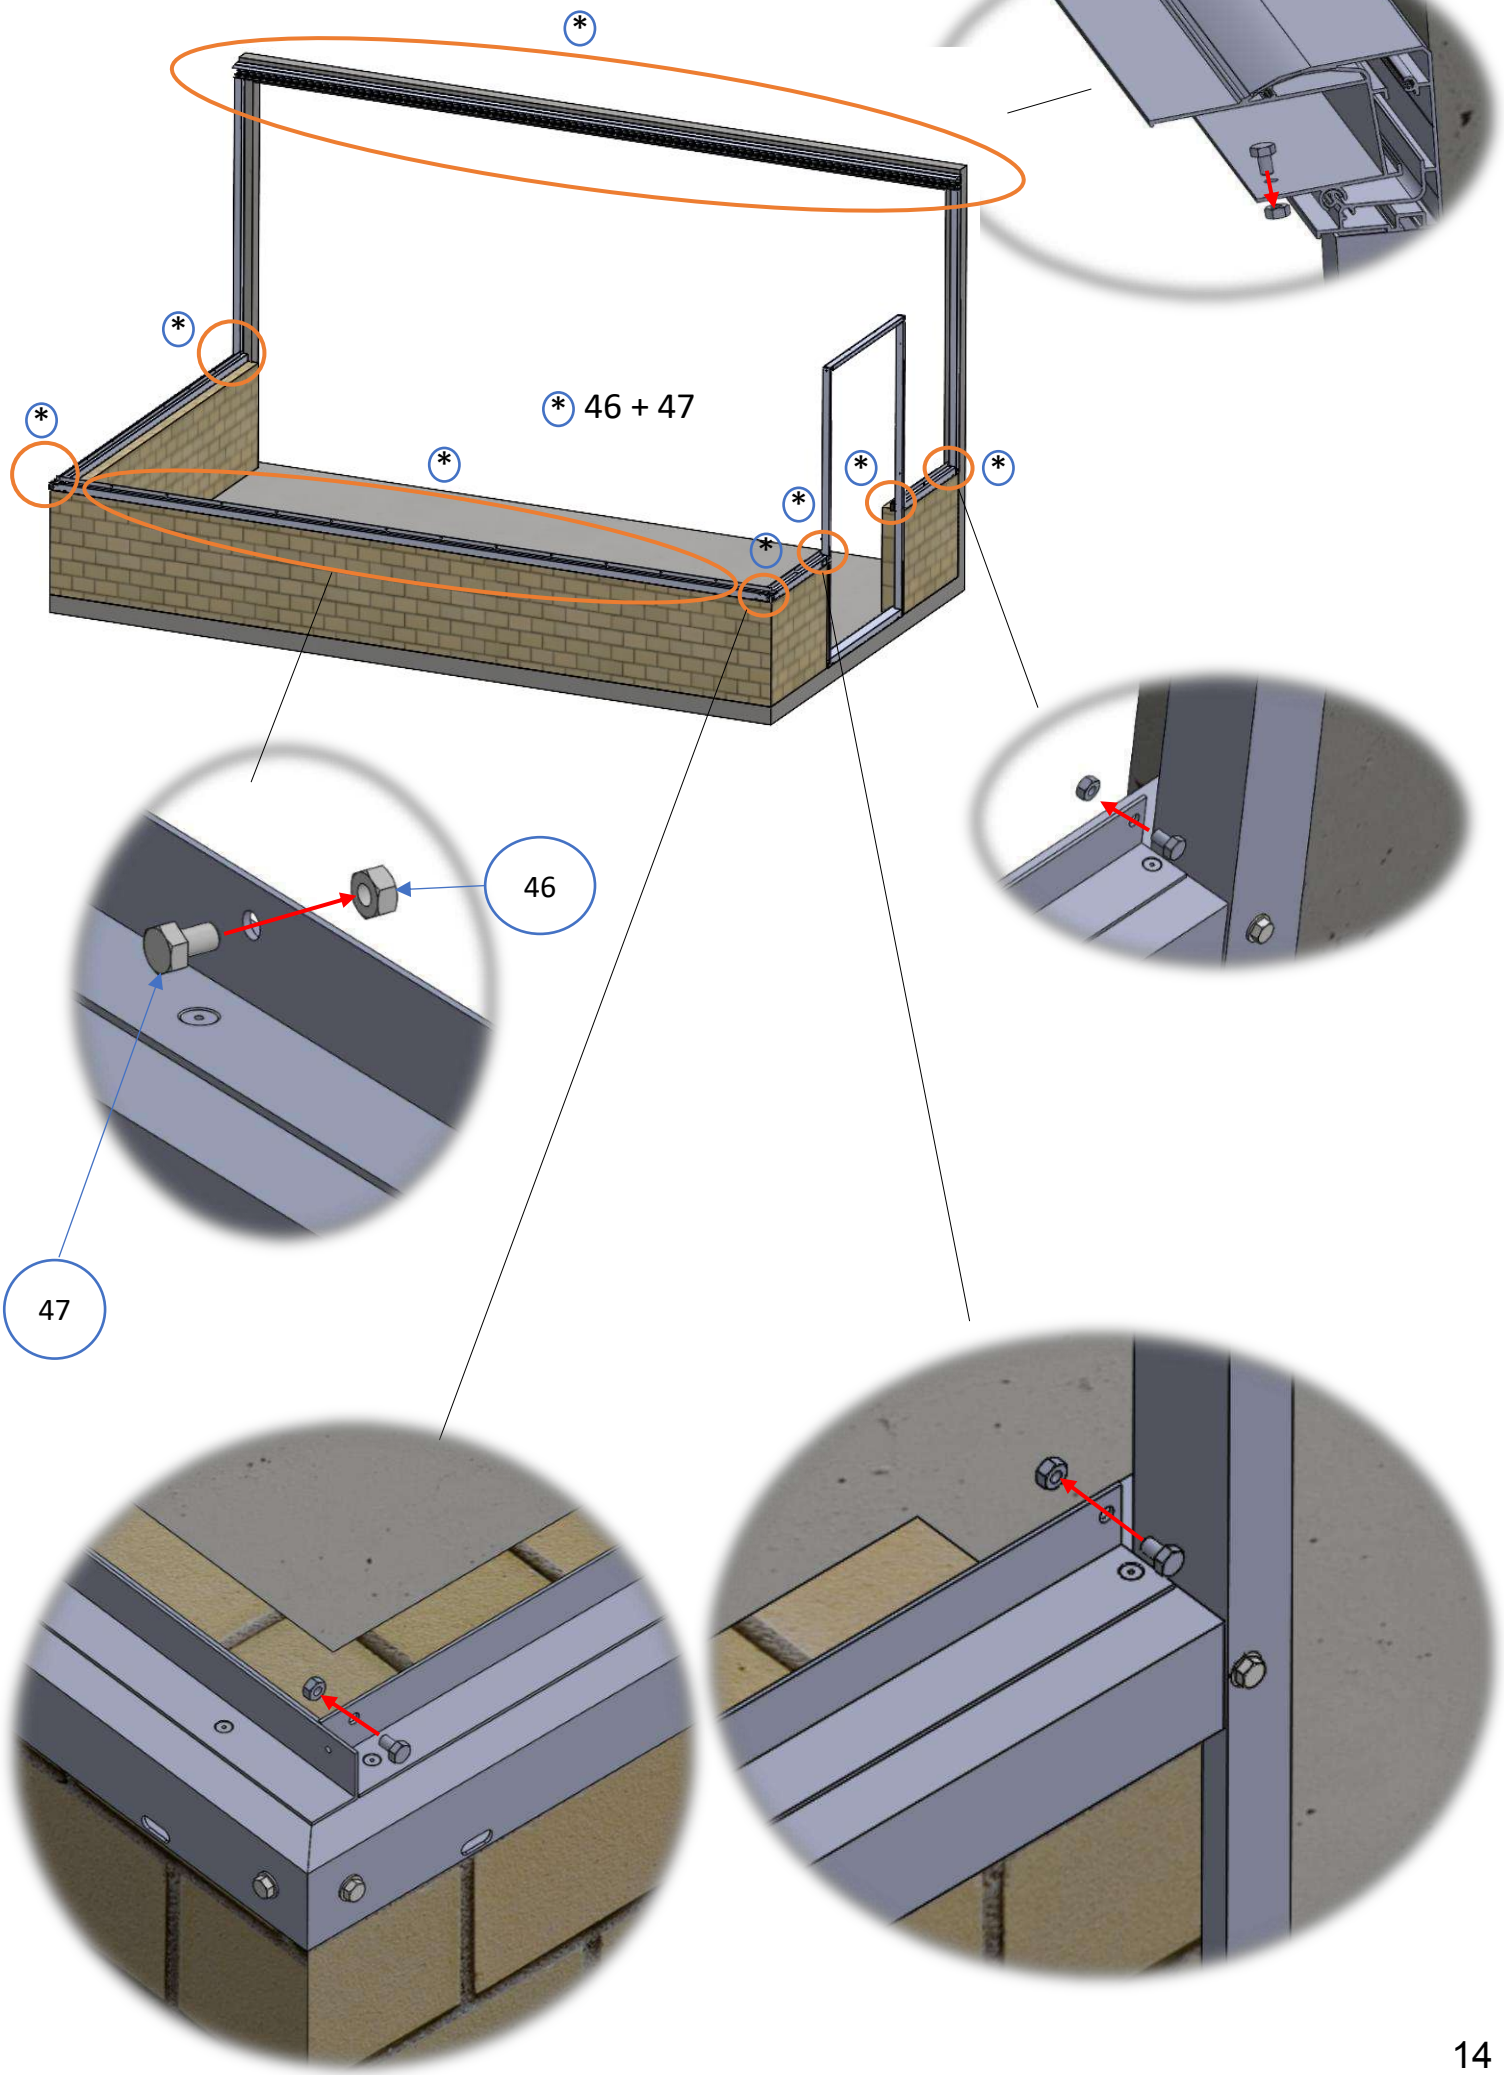

*
* 46 + 47
46
47

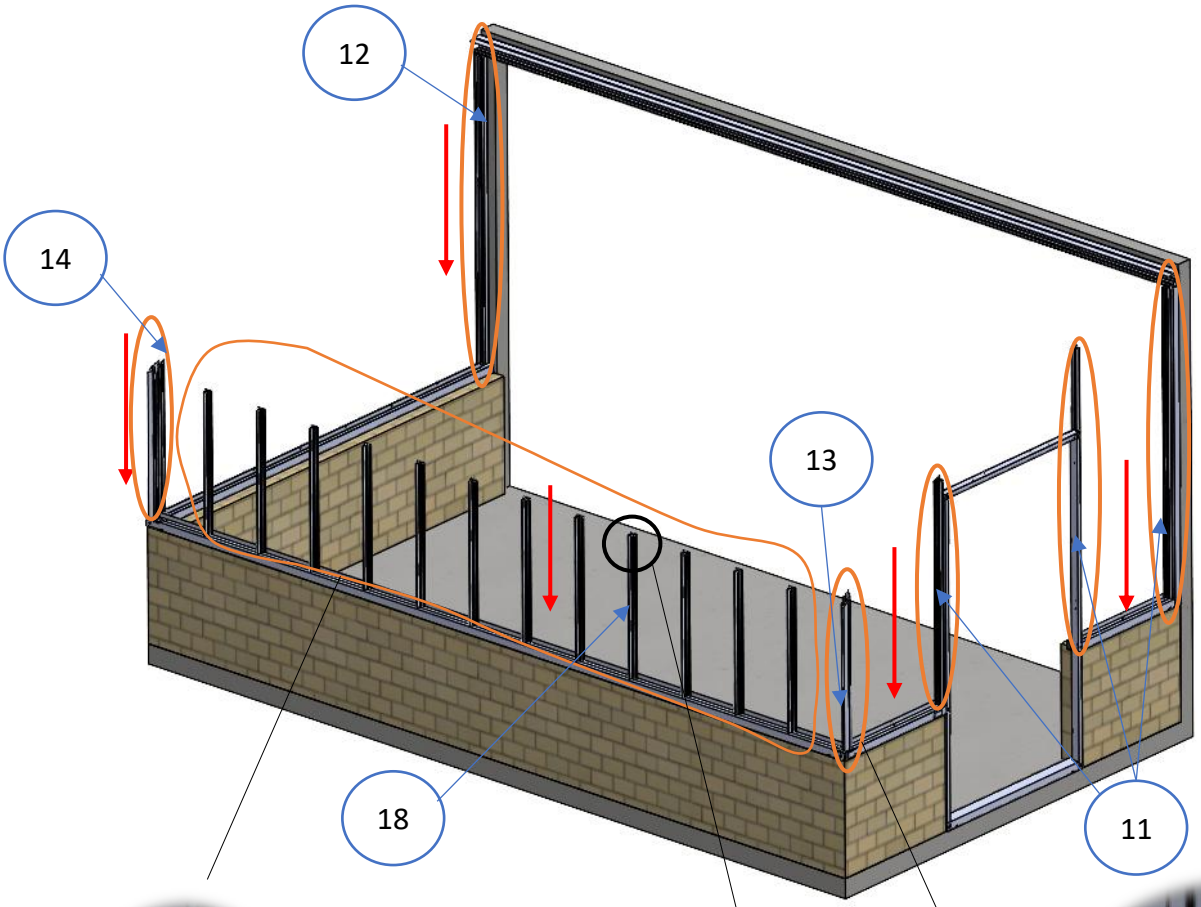

12
14
13
18
11

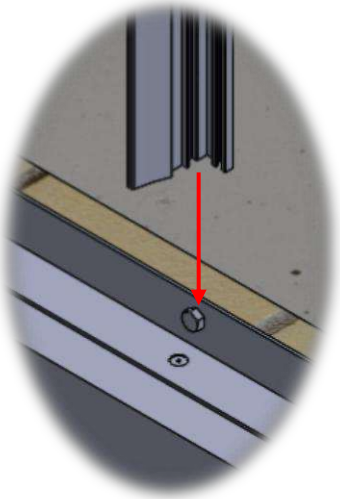


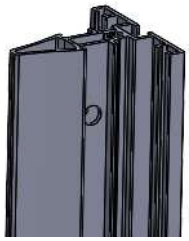


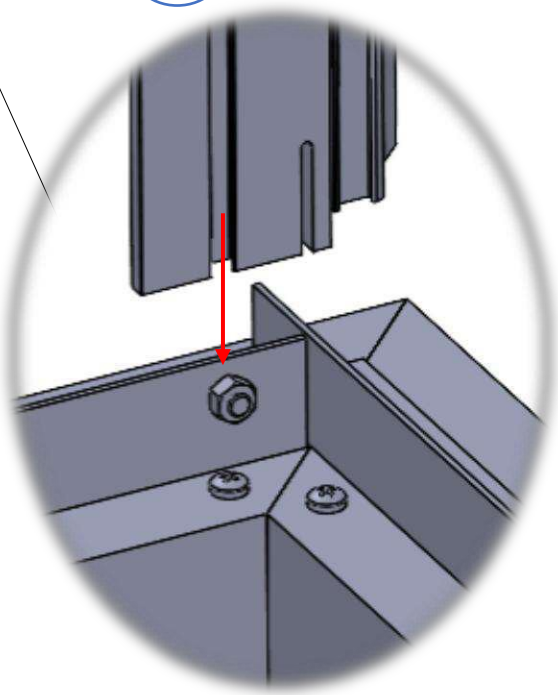


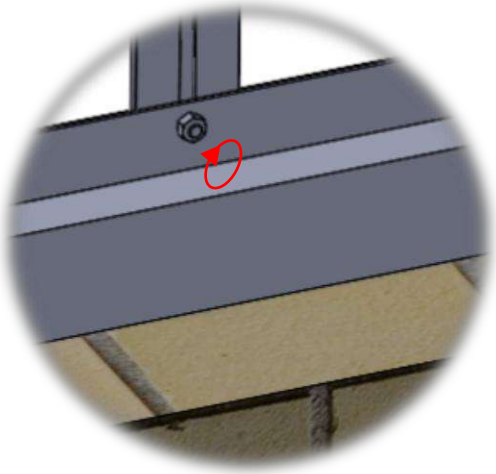

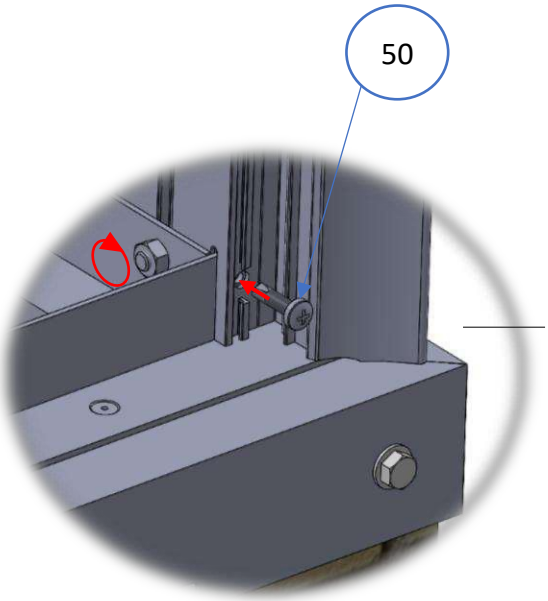

50

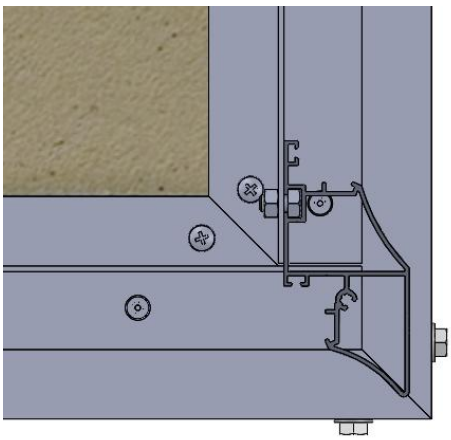


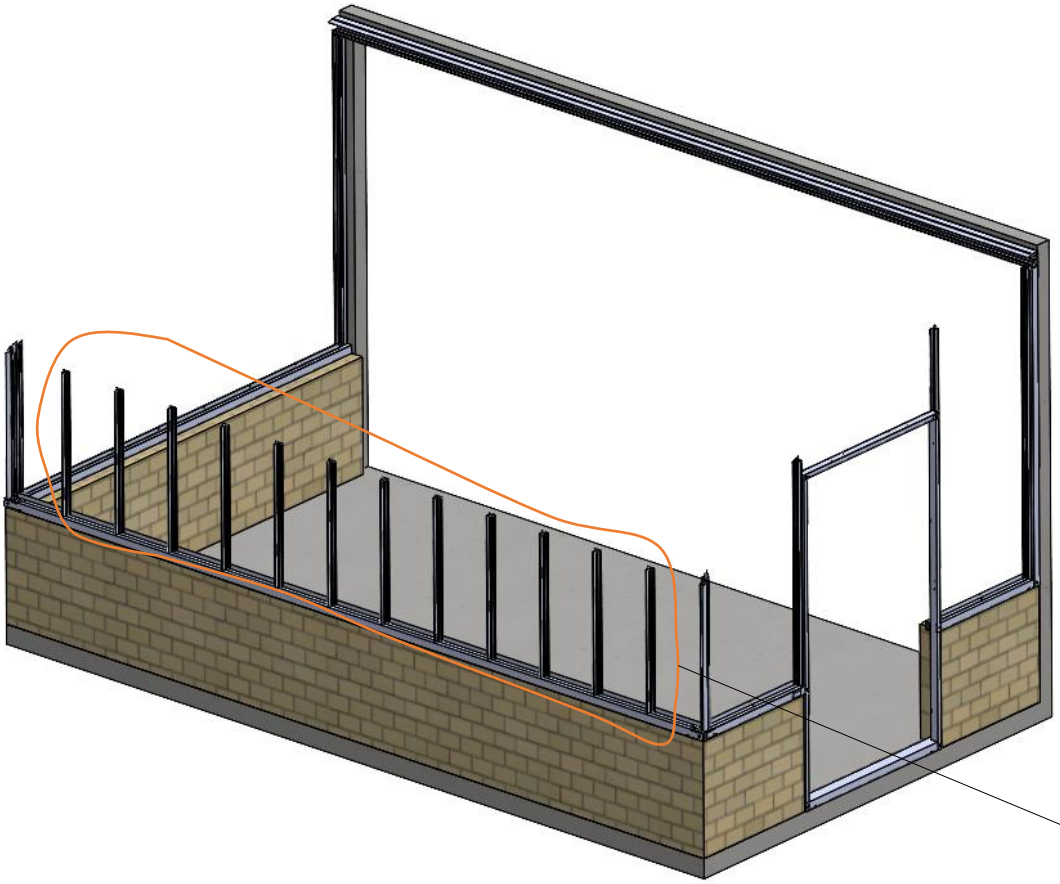


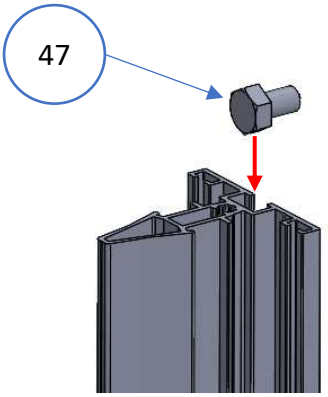

47

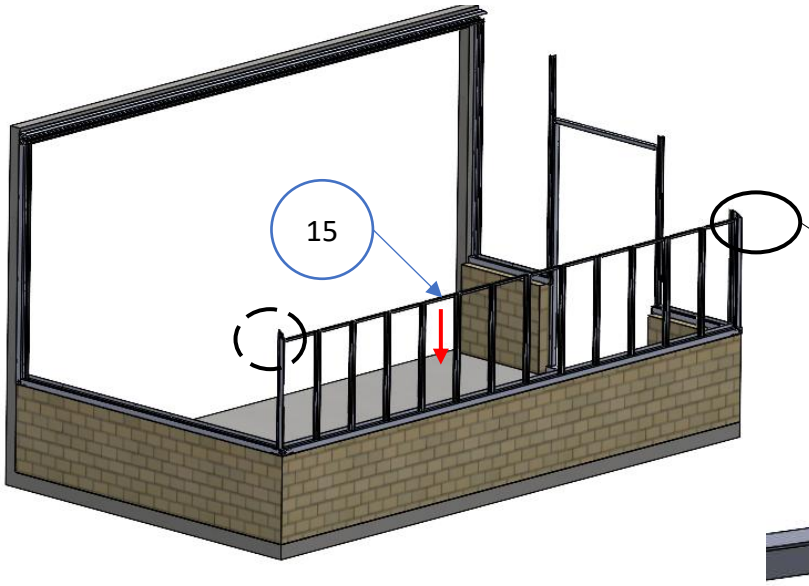




15

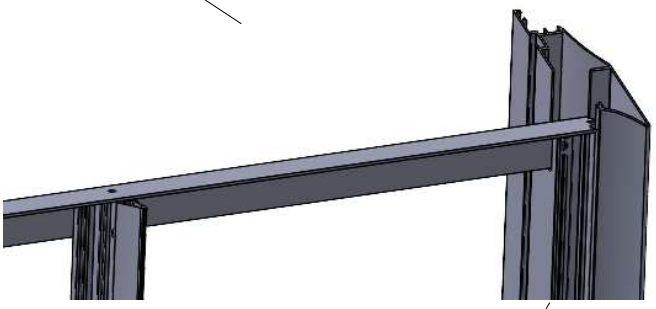


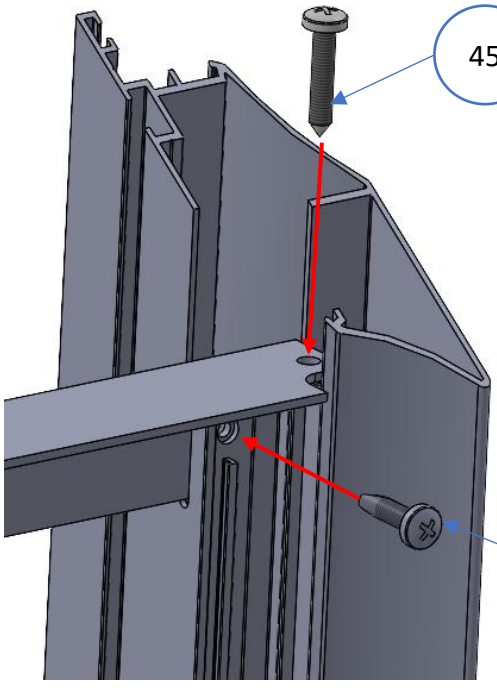

45
50

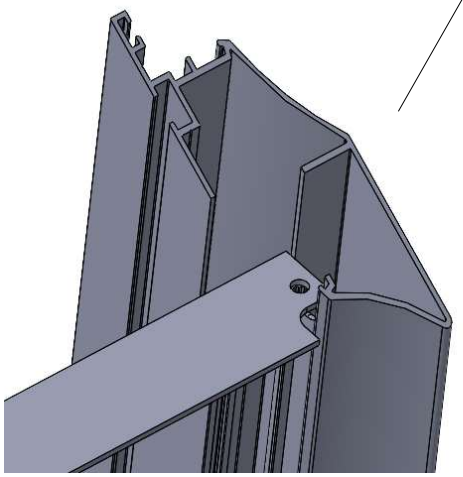


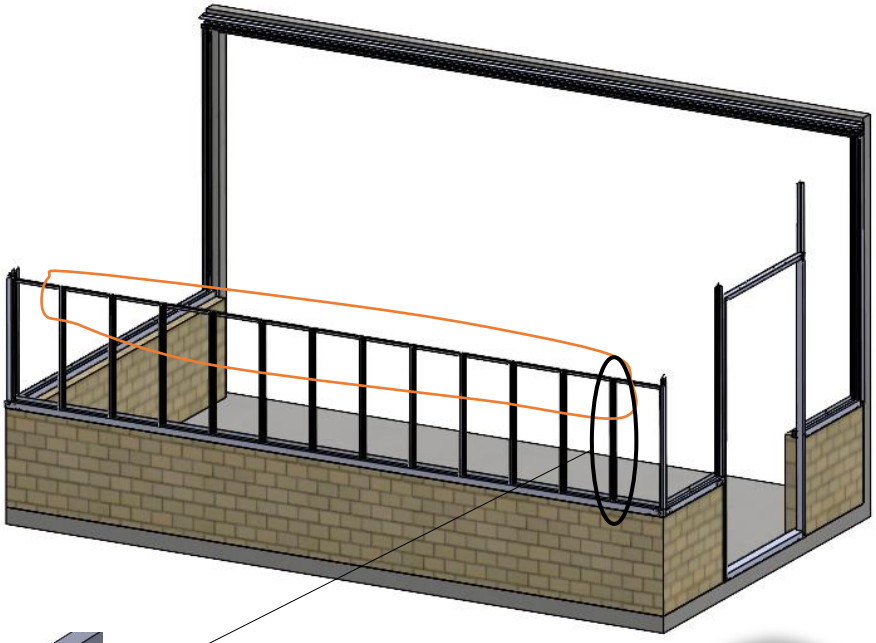


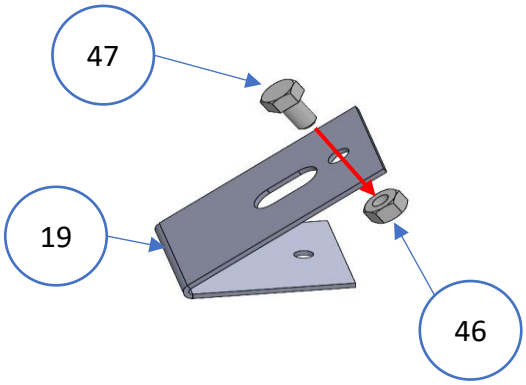

47
19
46

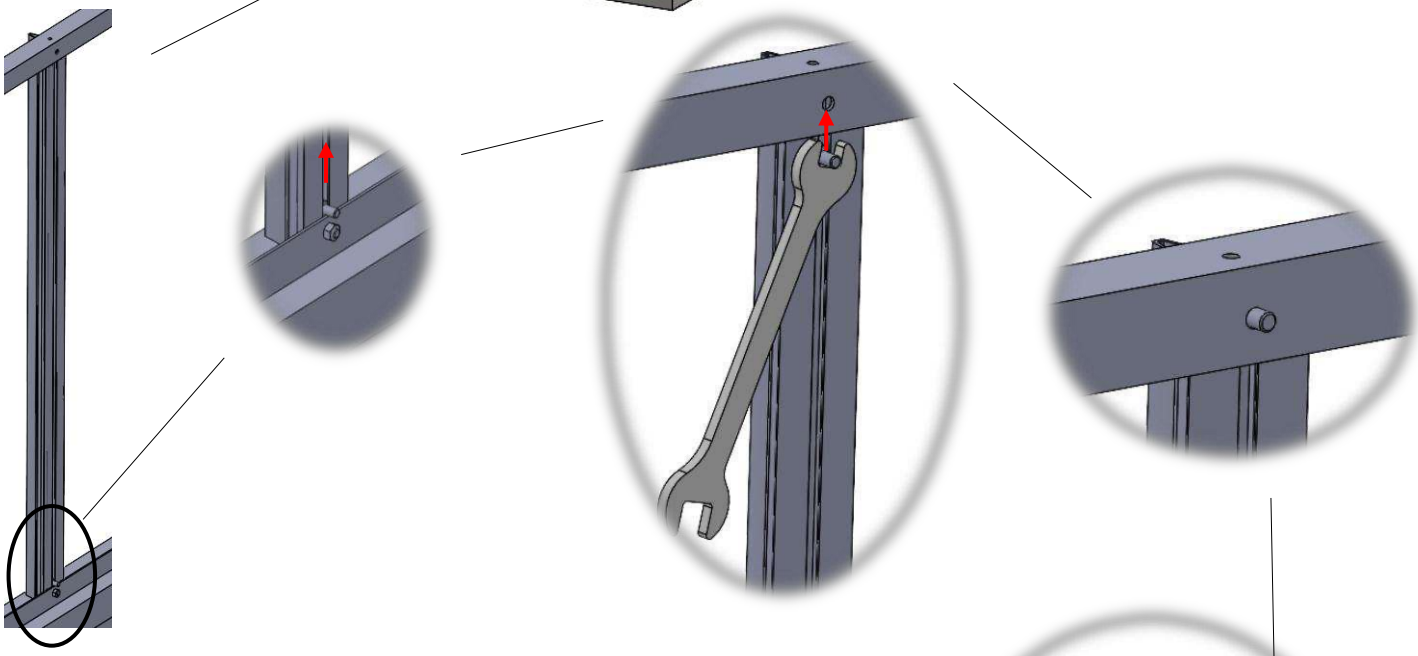


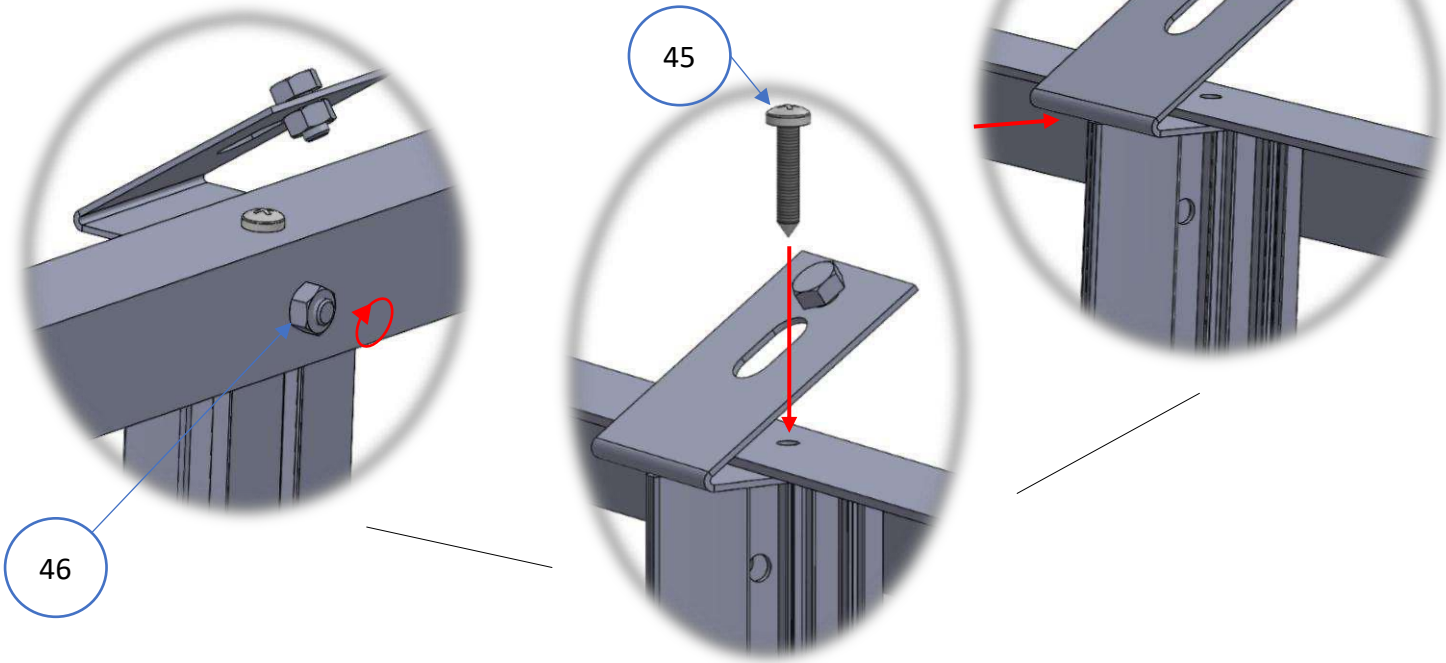

45
46

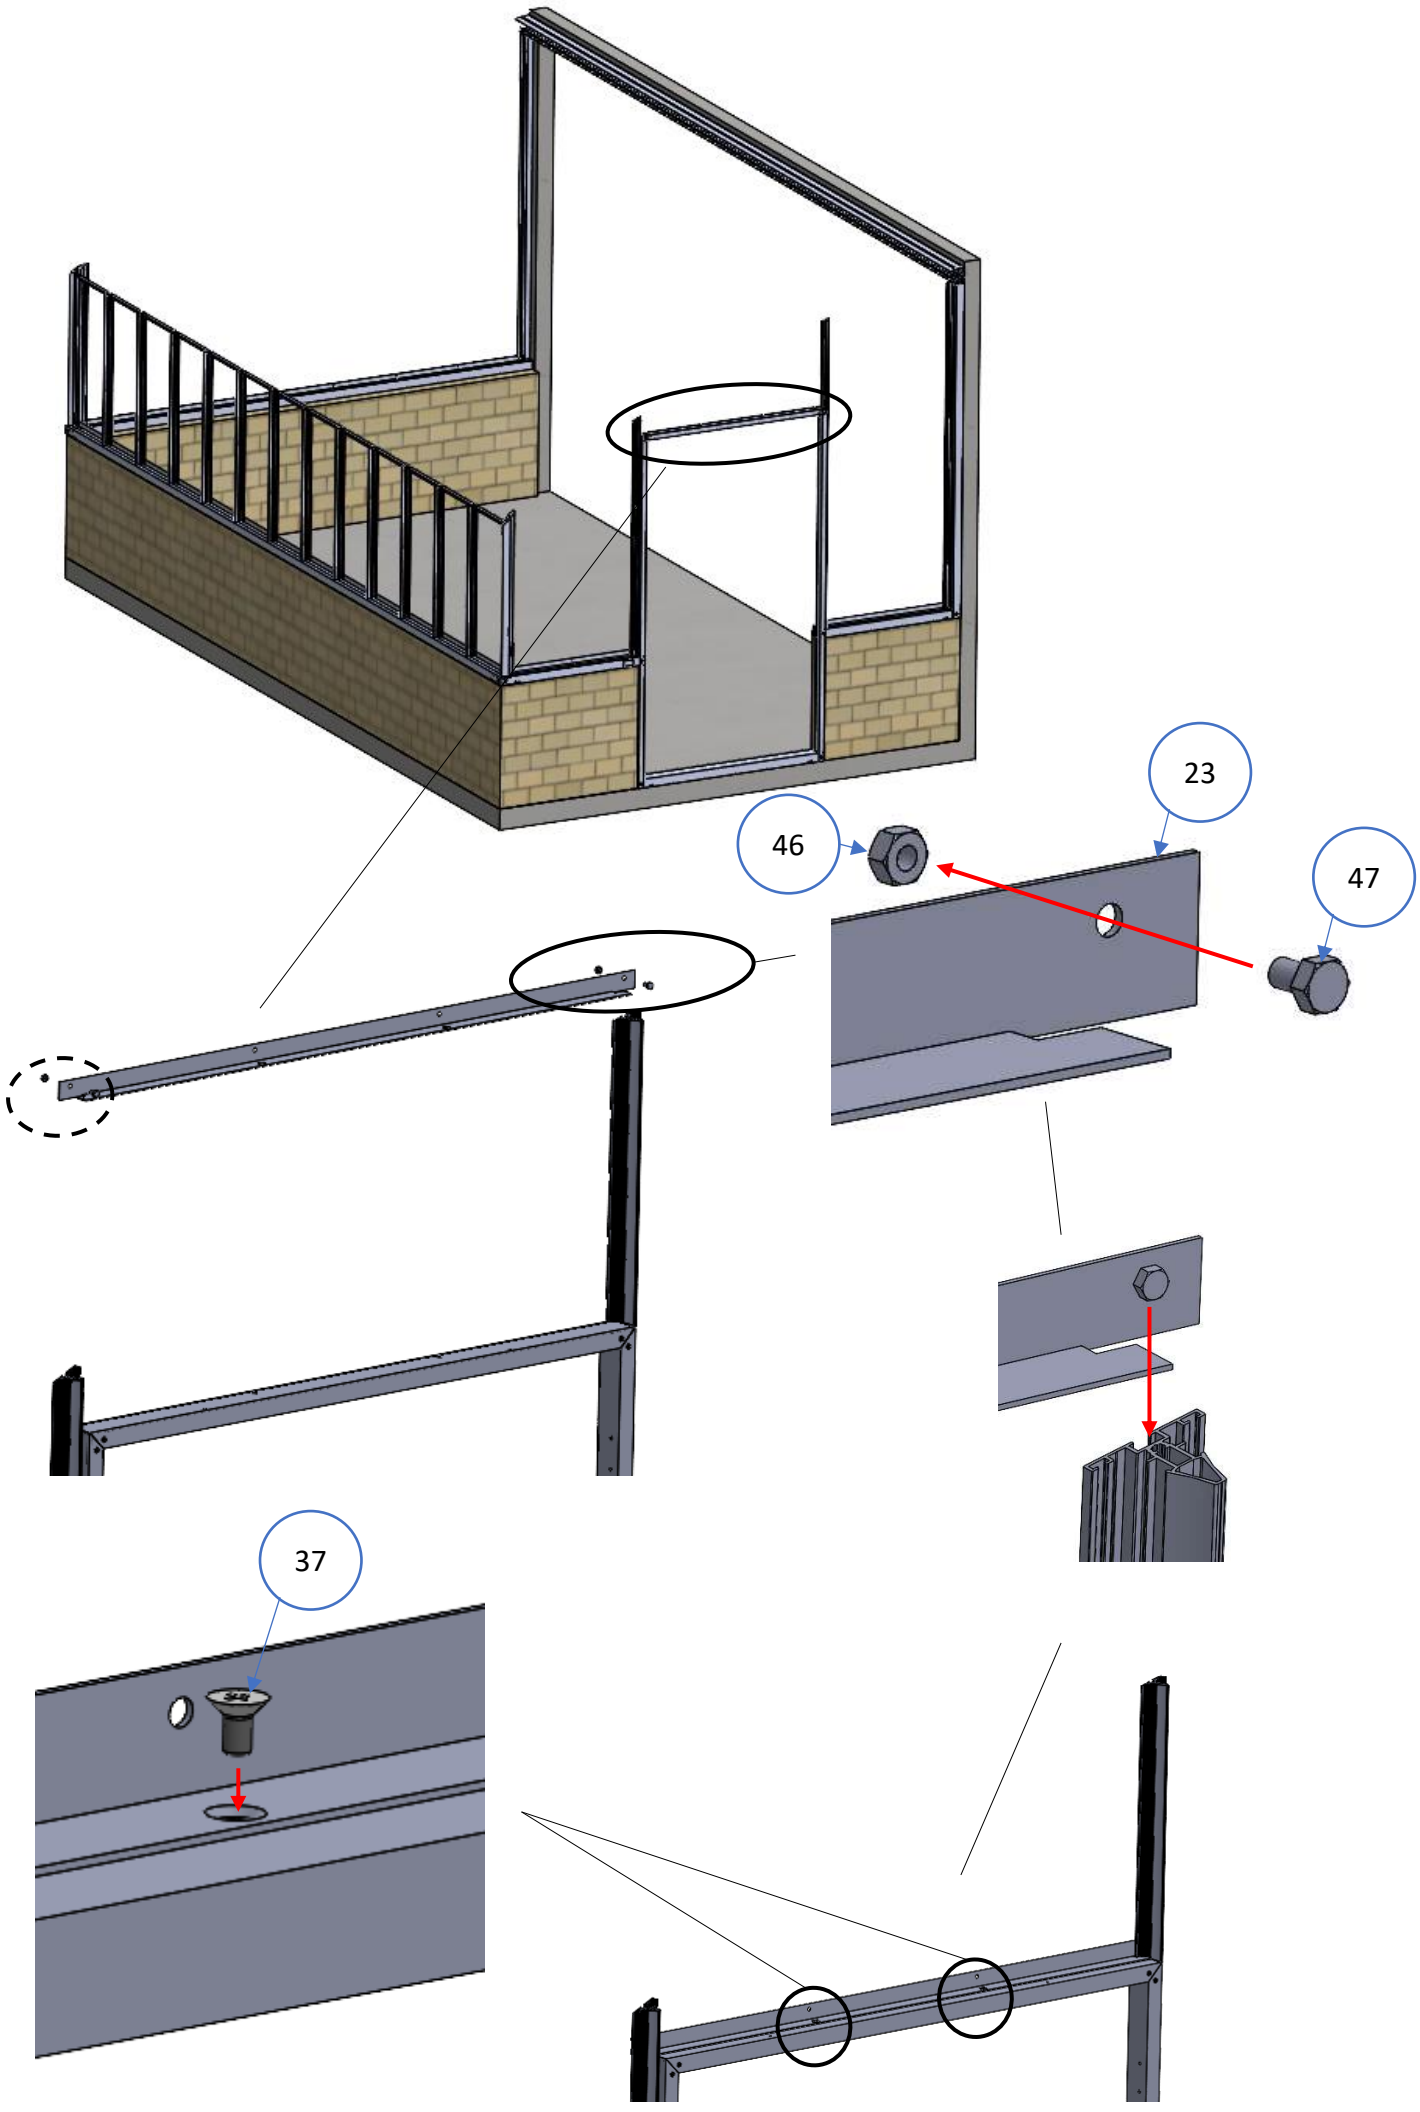
23
46
47
37

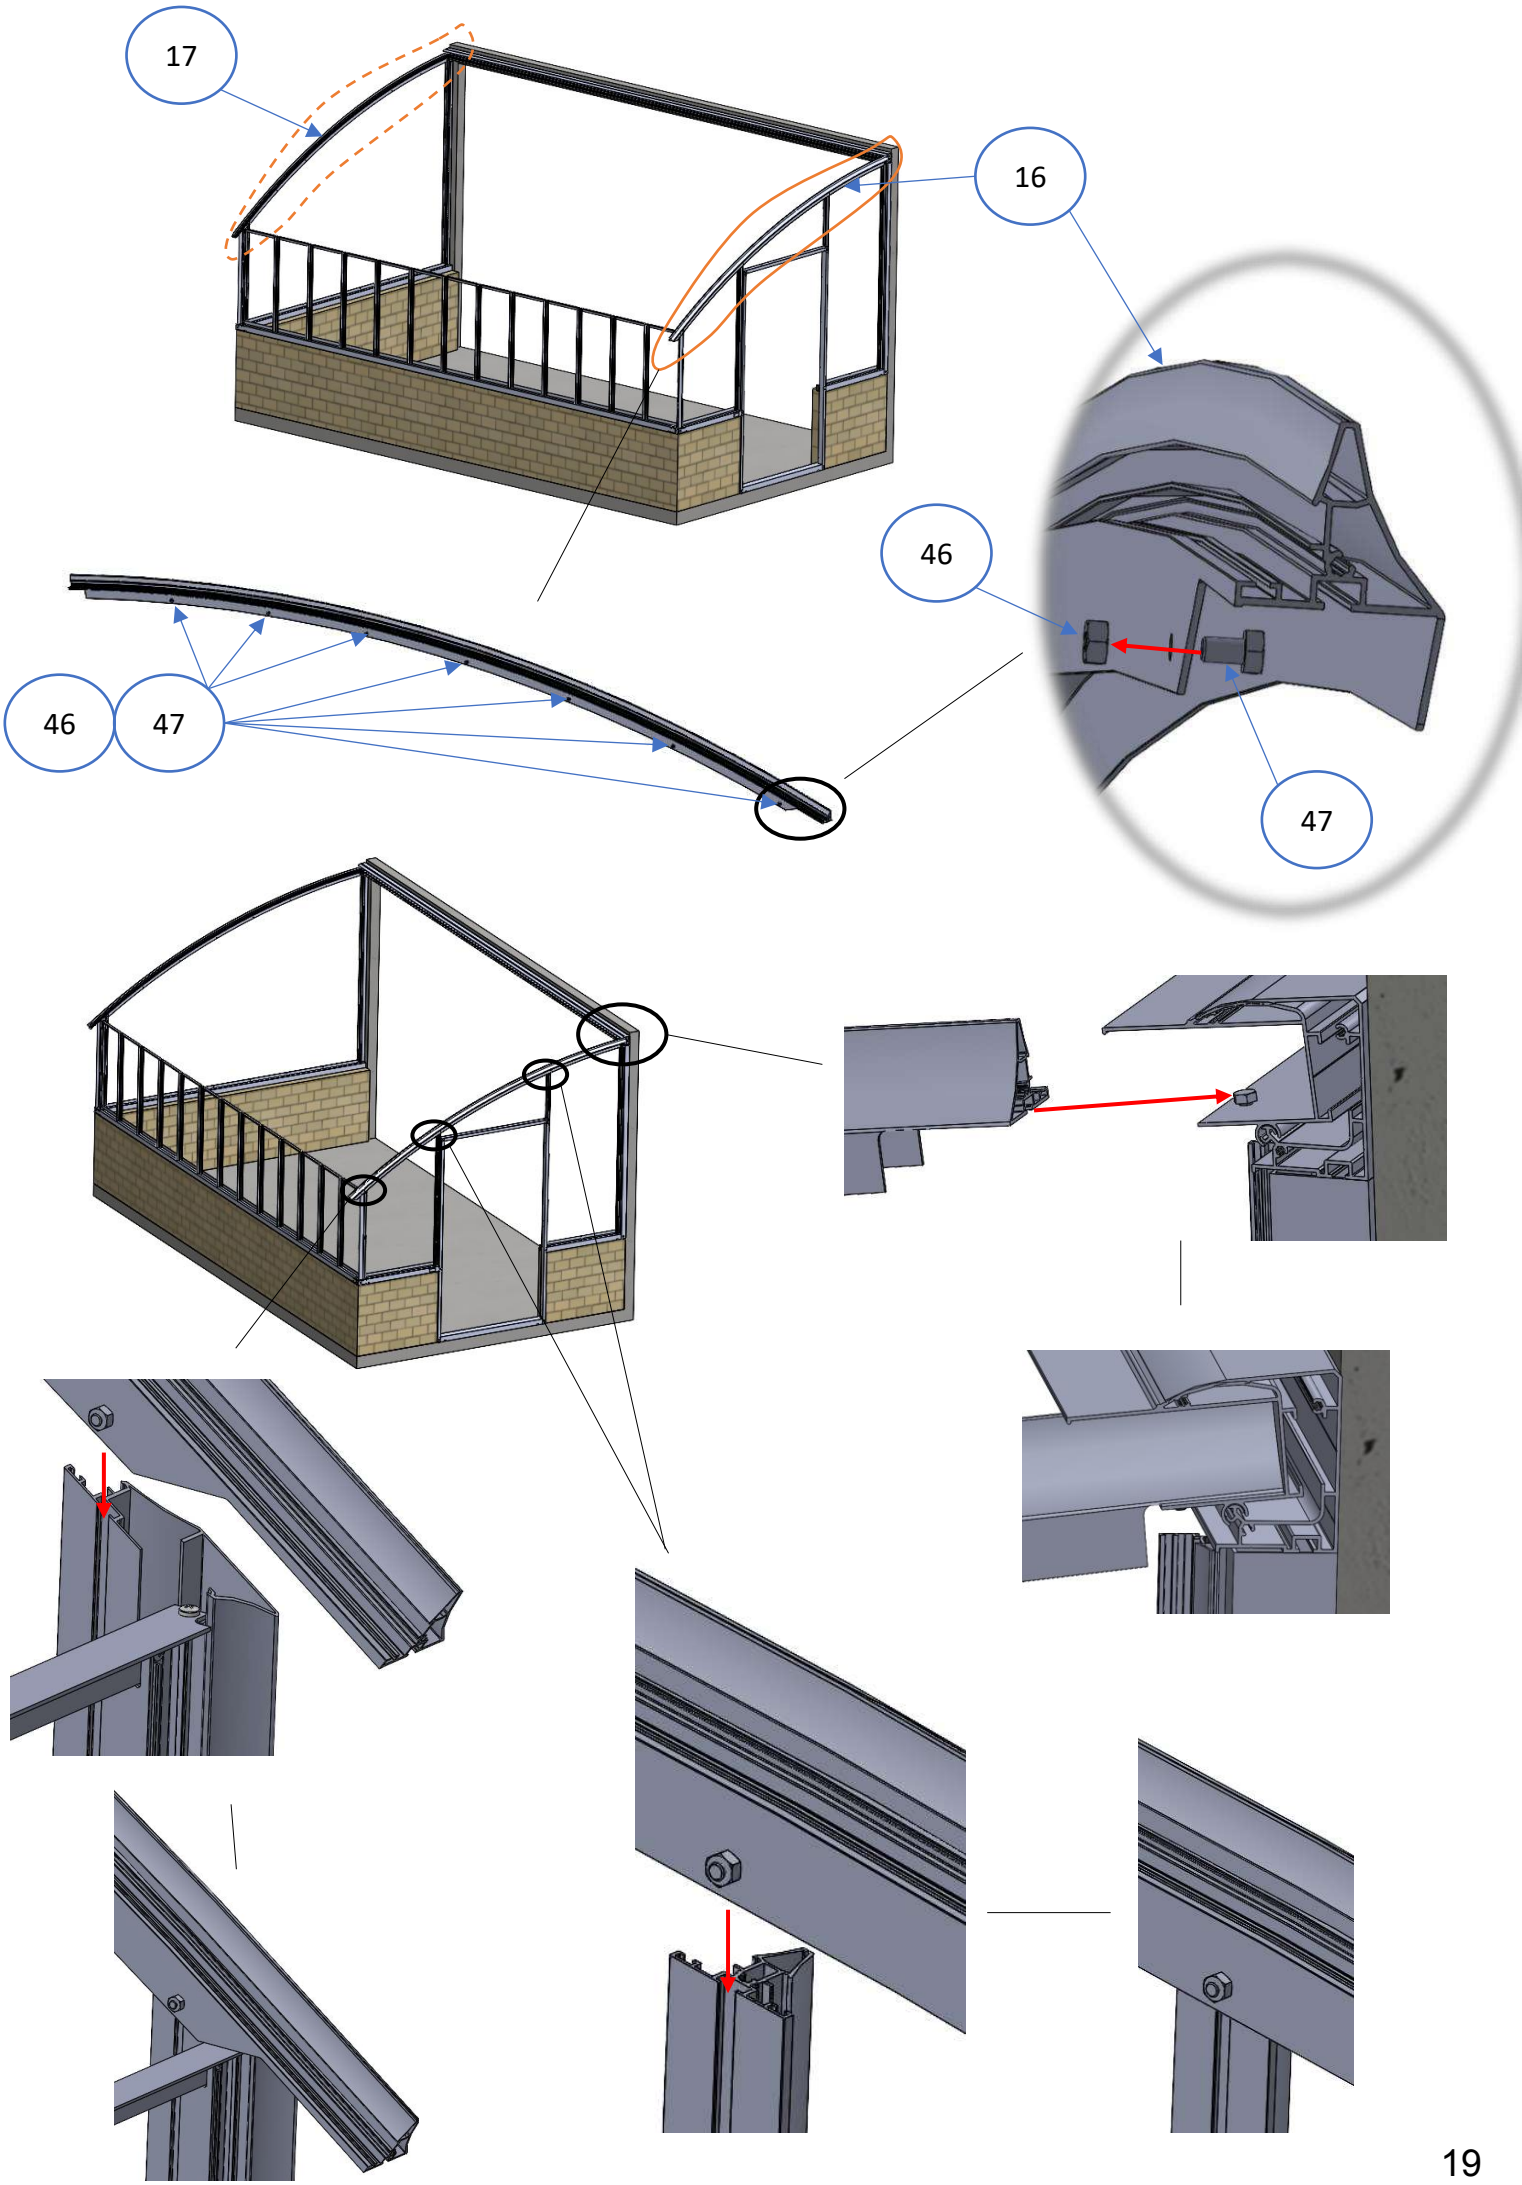

17
16
46
47
47

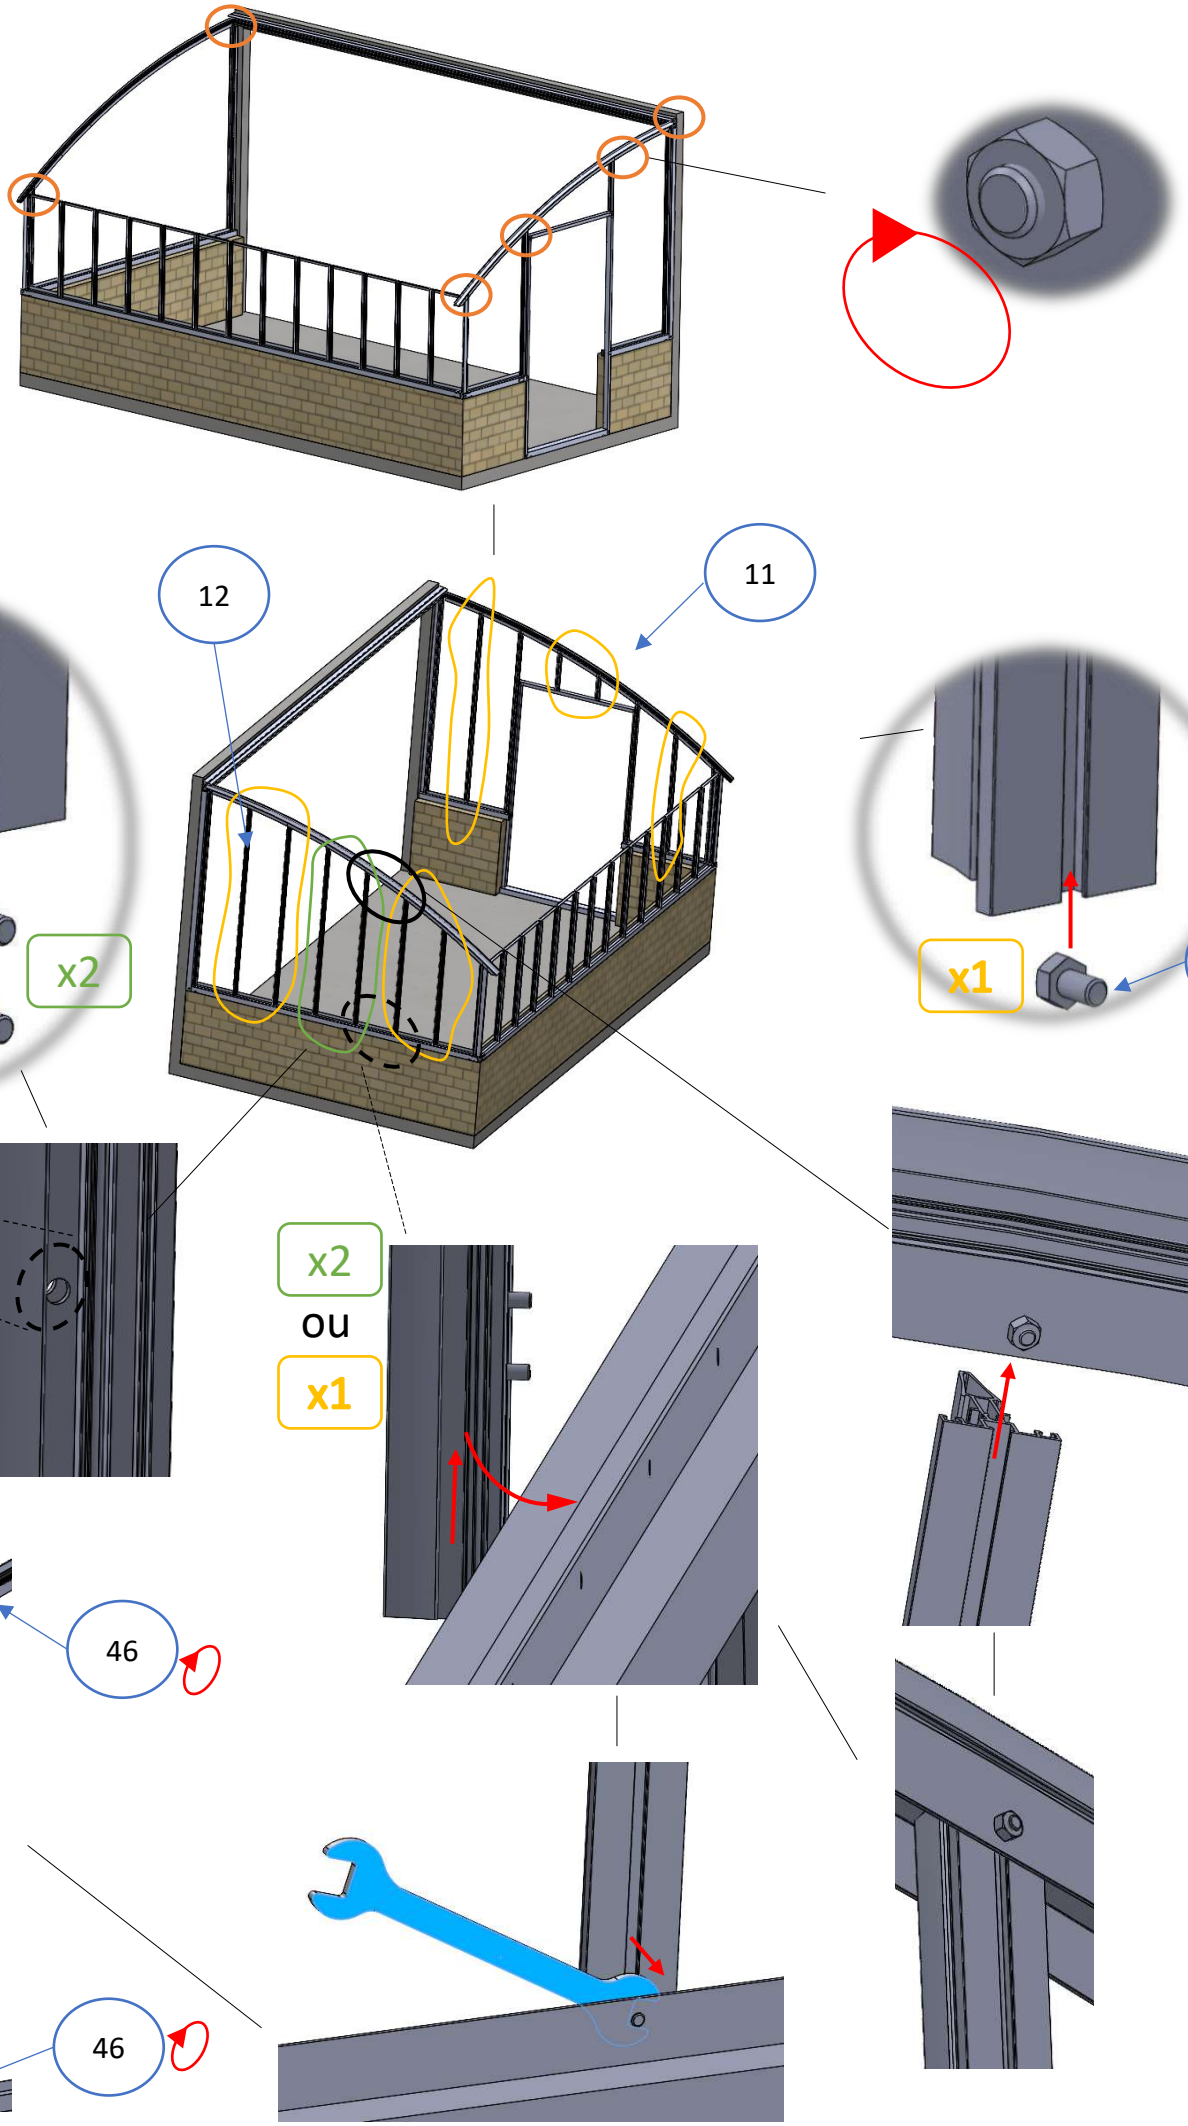
12
11
47
x2
x1
47
x2
ou
x1
46
46

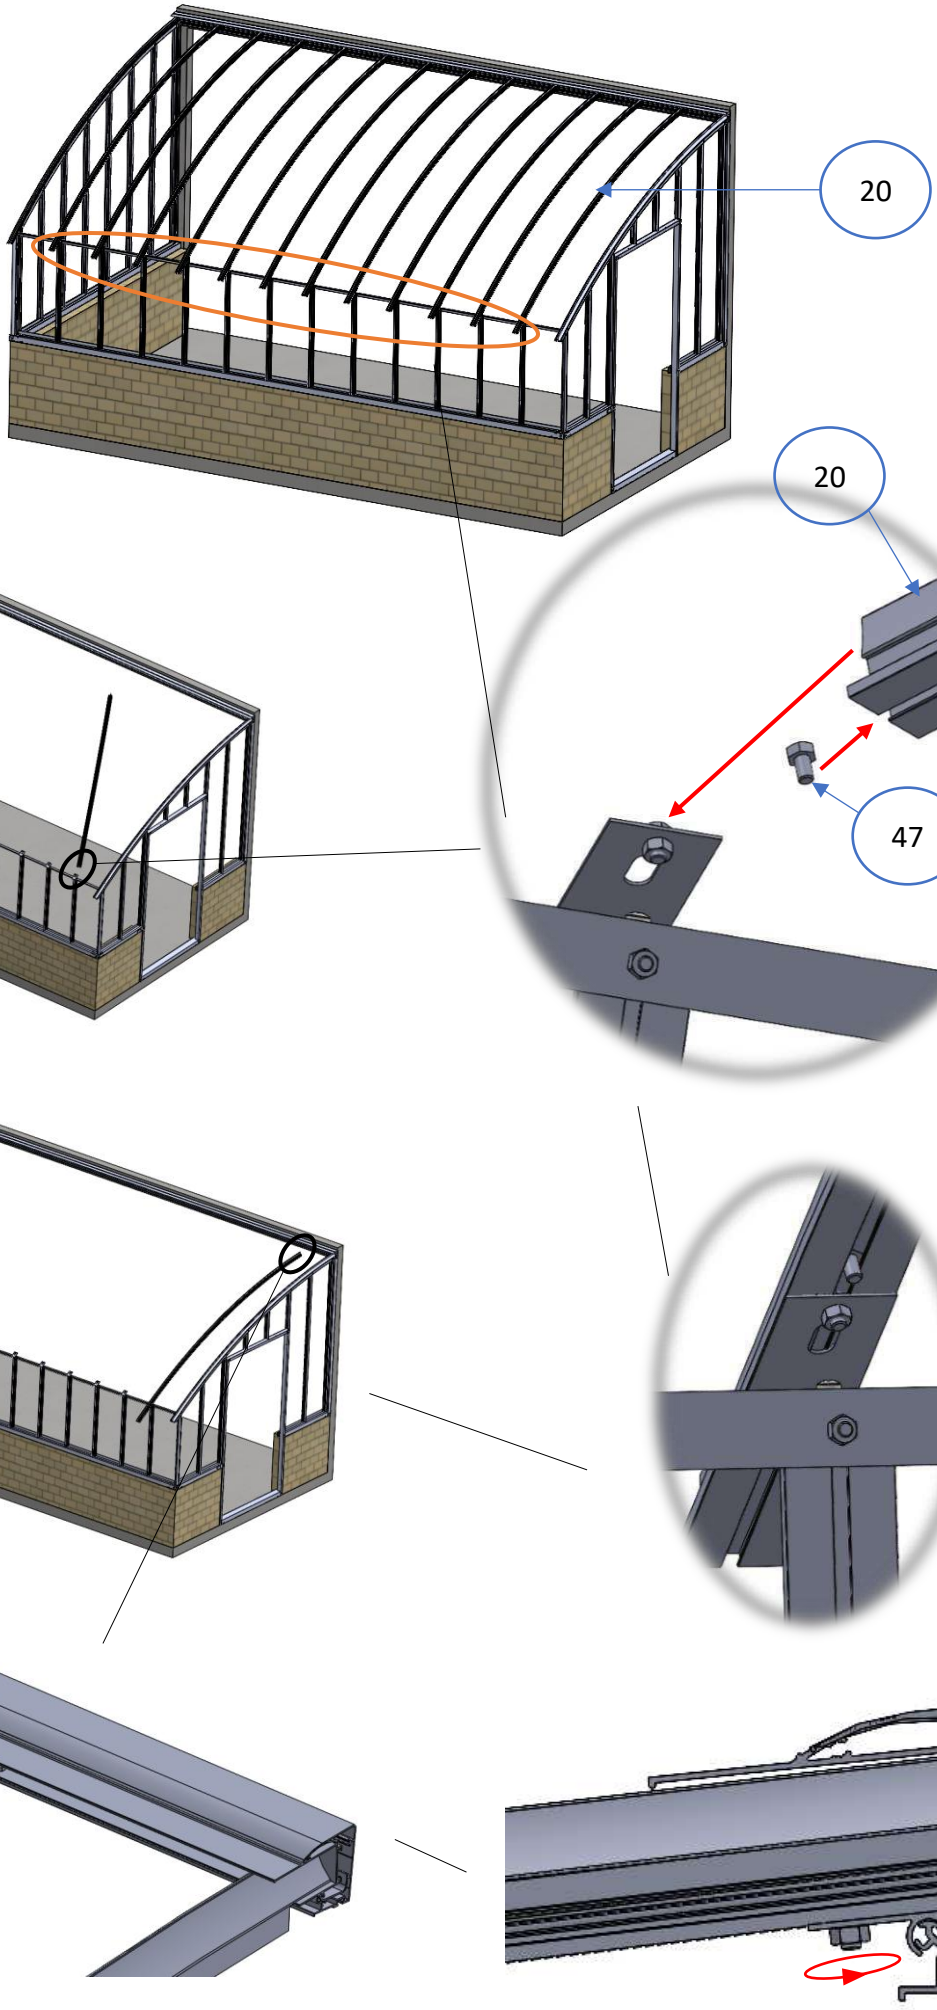

20
20
47

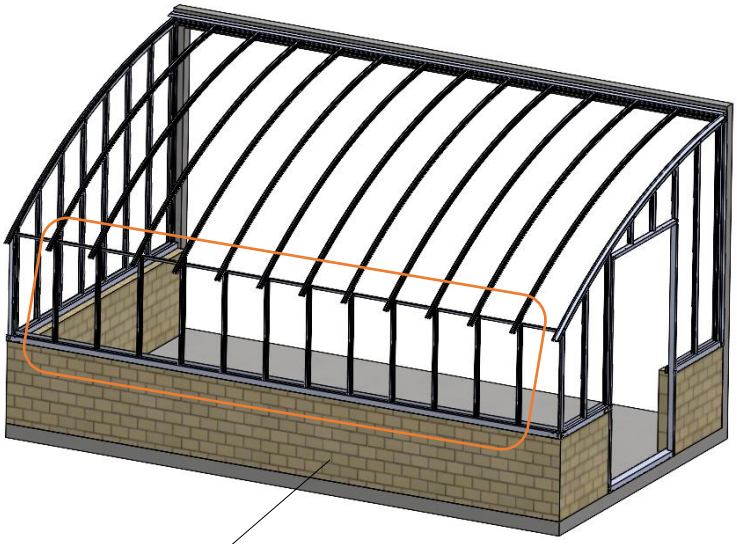




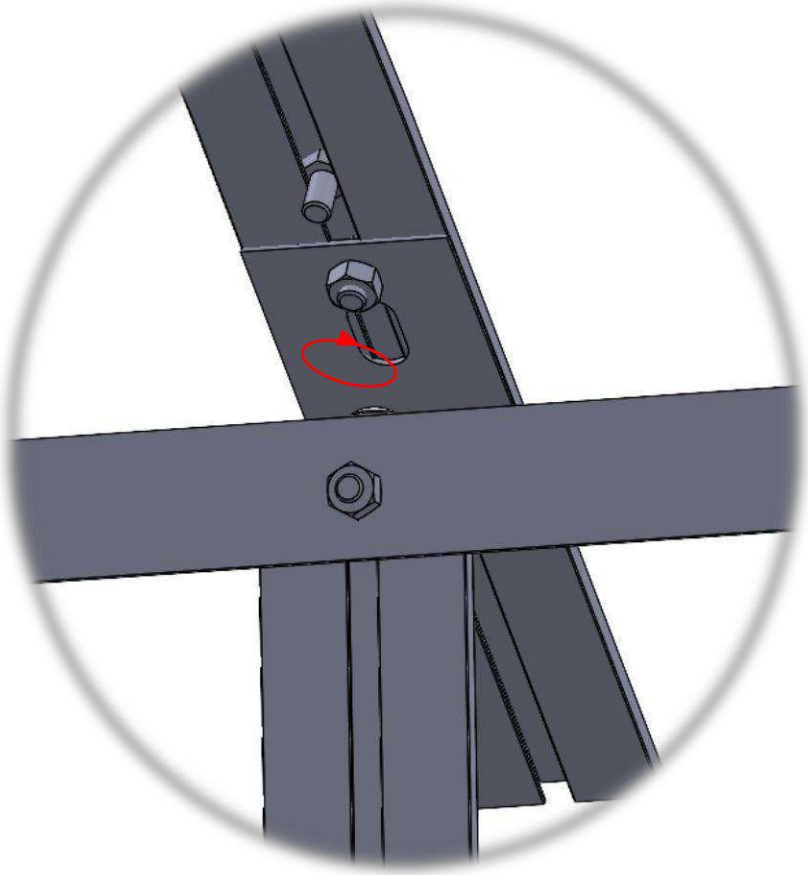


Serre largeur 3.20

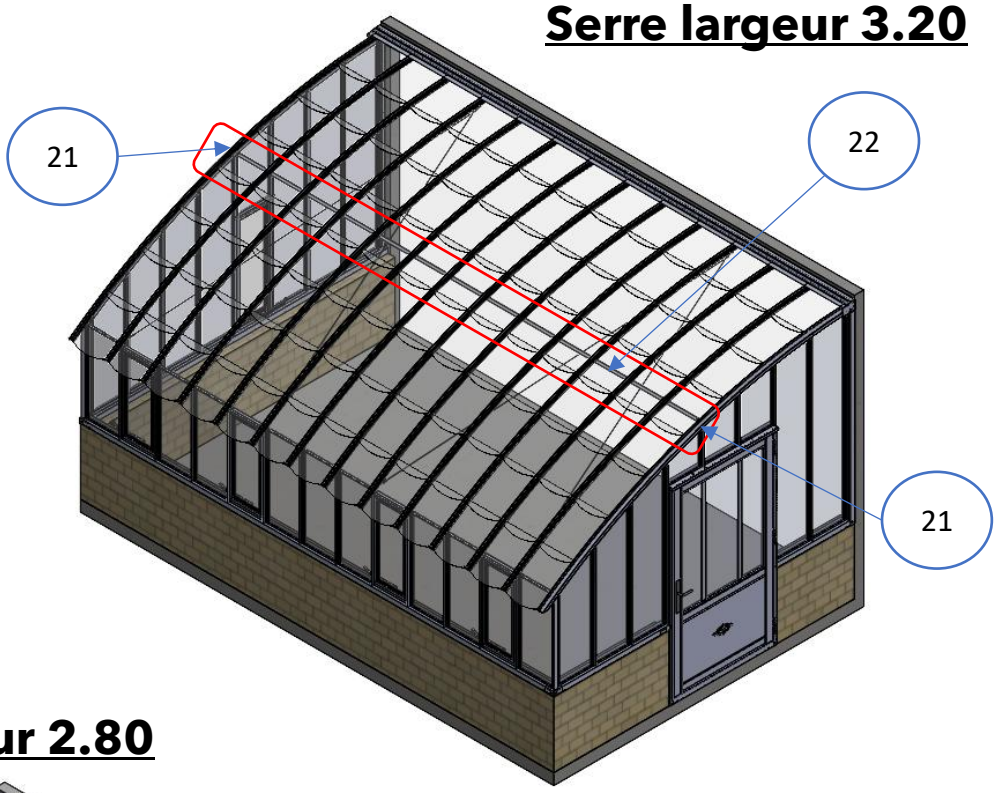



Serre largeur 2.80

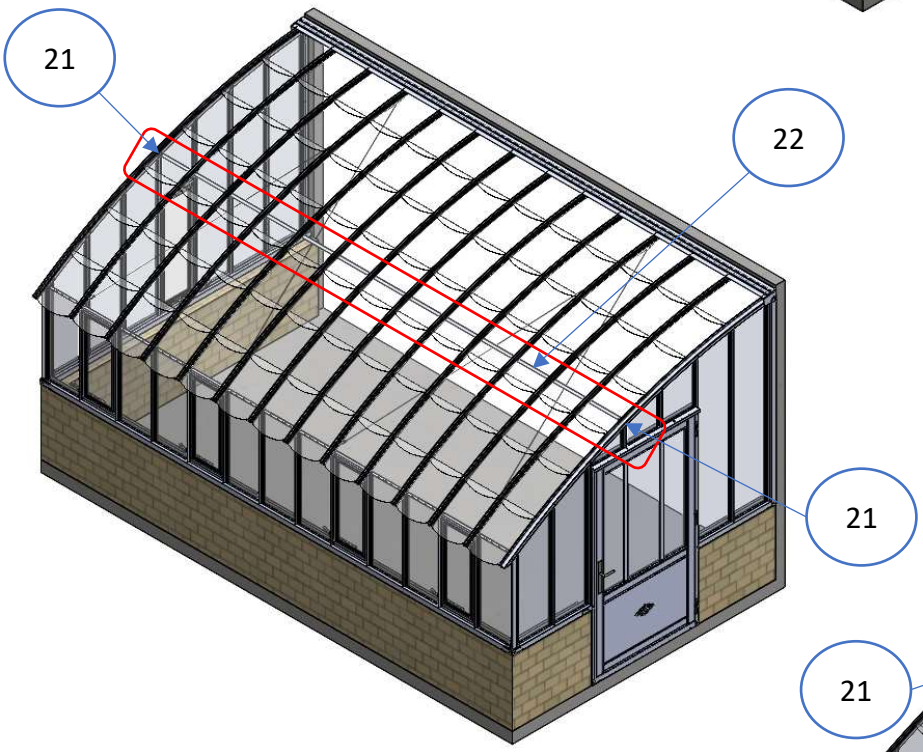



Serre largeur 2.40

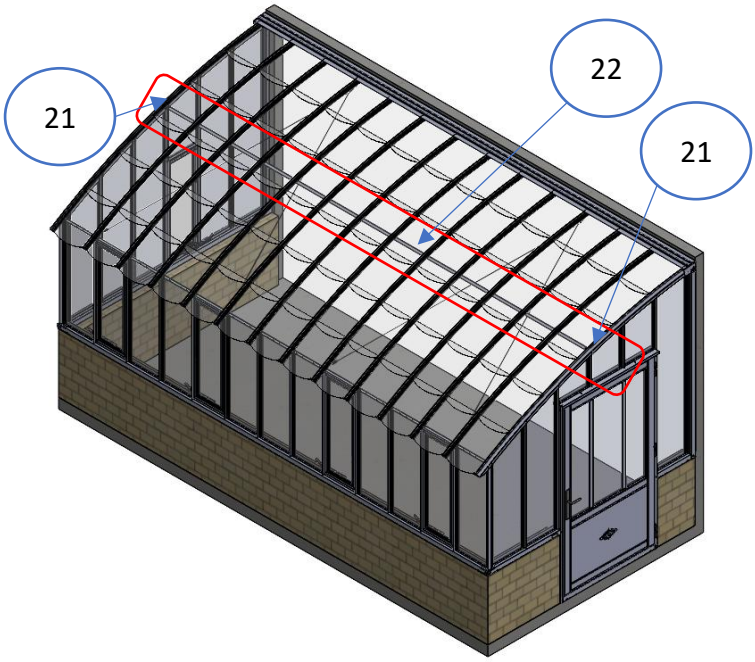


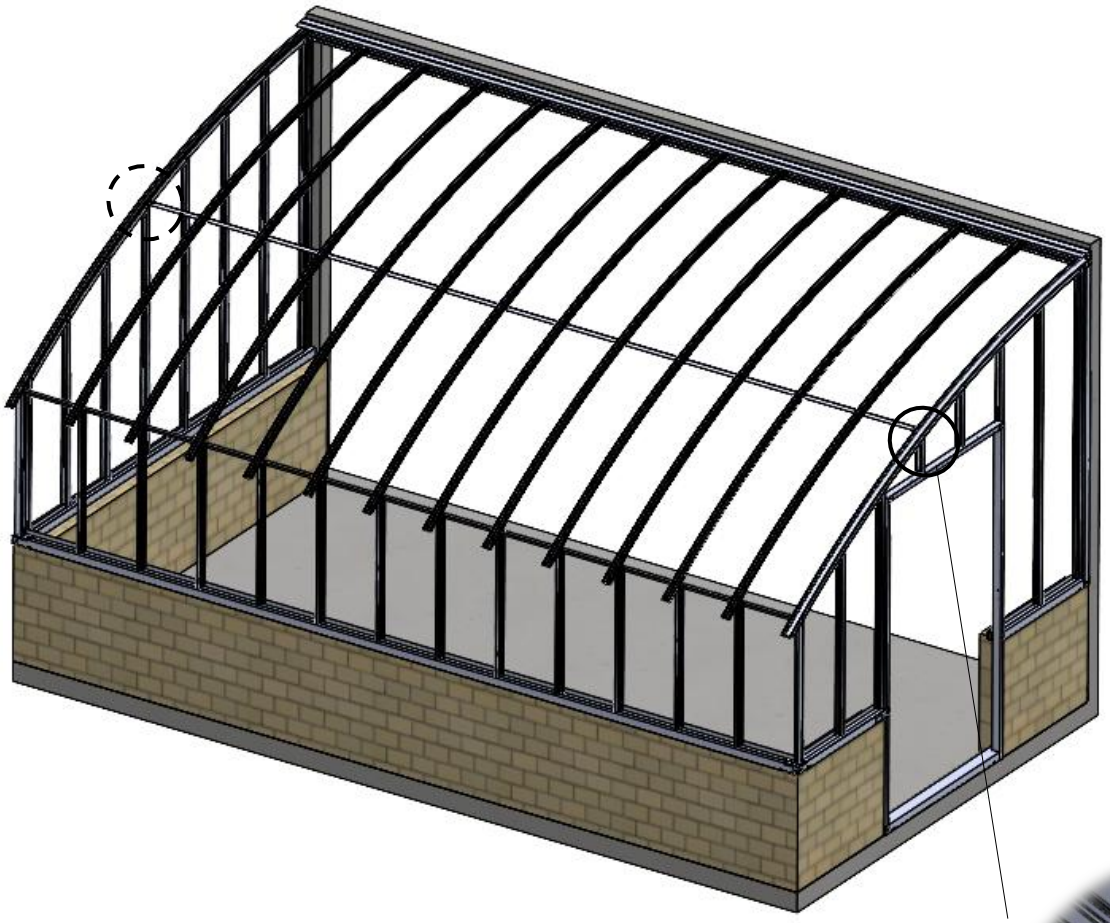


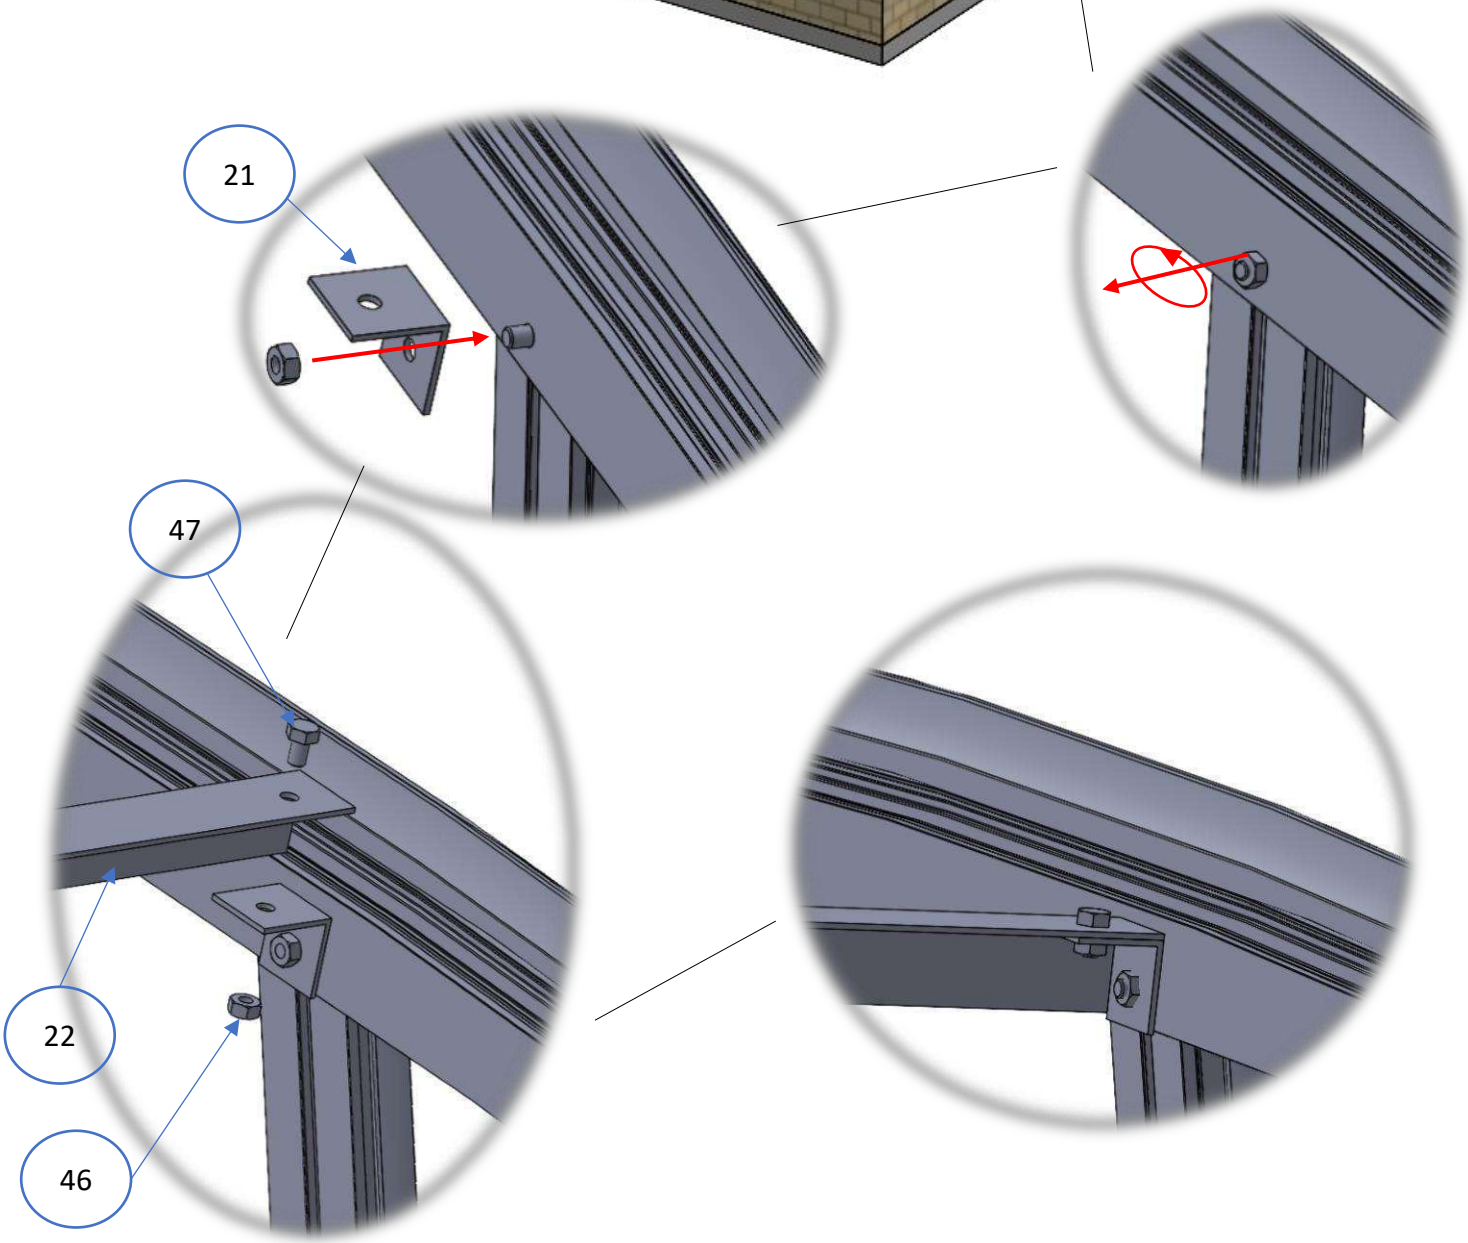
21
47
22
46

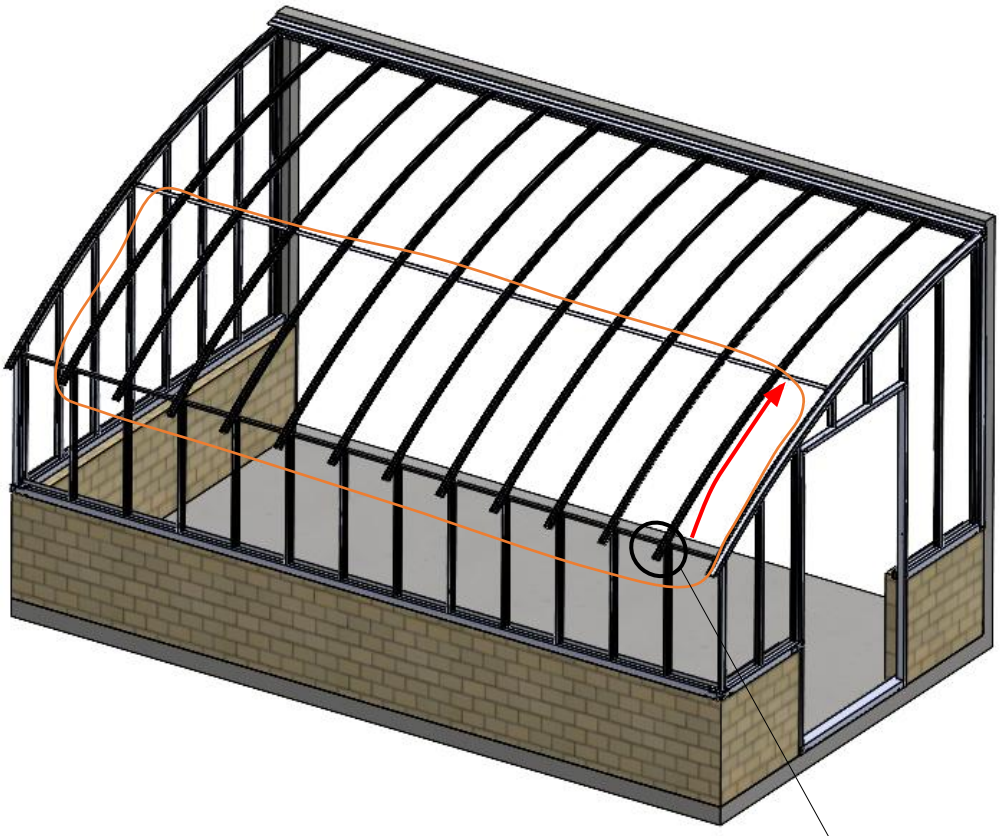


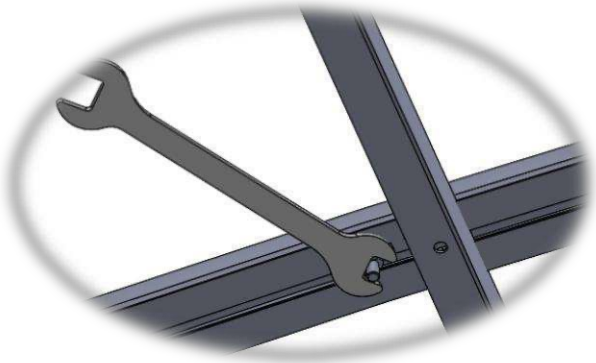

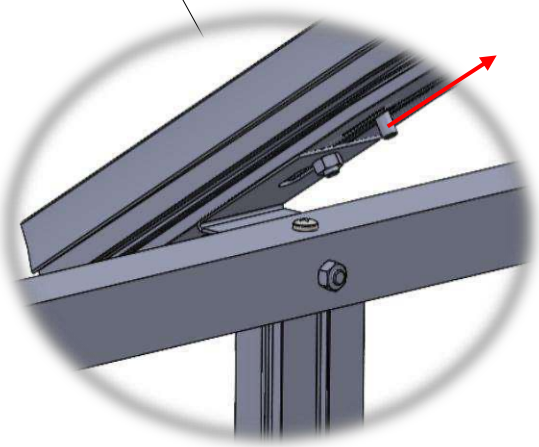


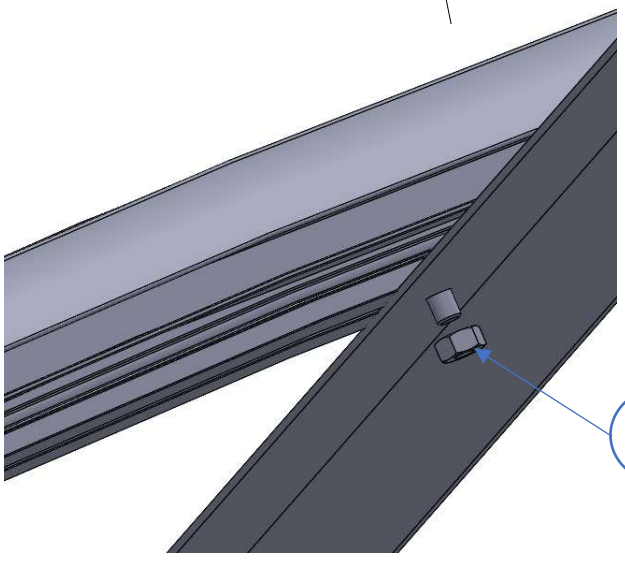



Ne pas serrer l'écrou 46 .
Serrage complet après mise en place des verres de toitures.

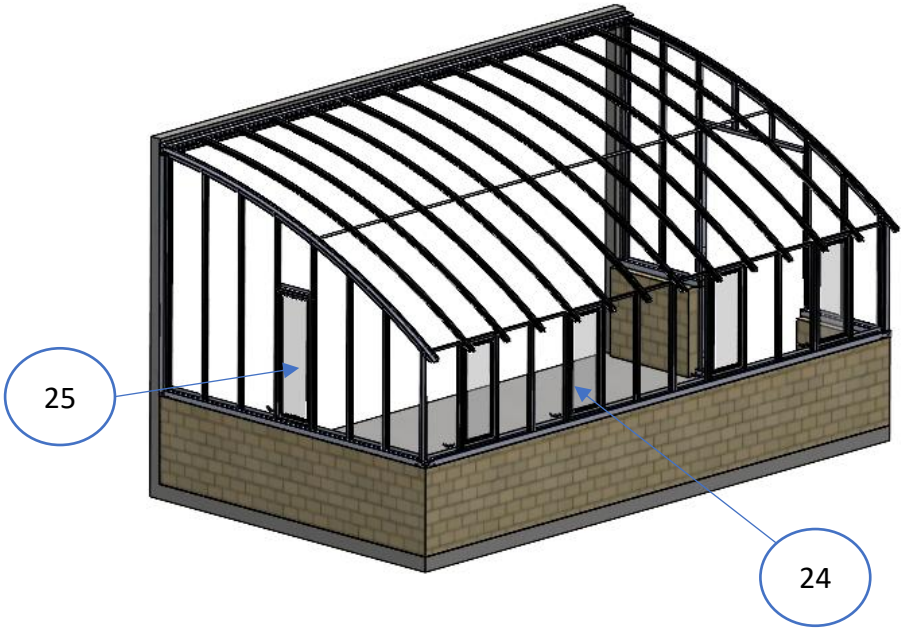



Position et quantité des ouvrants (24) et (25) selon plan d'implantation.

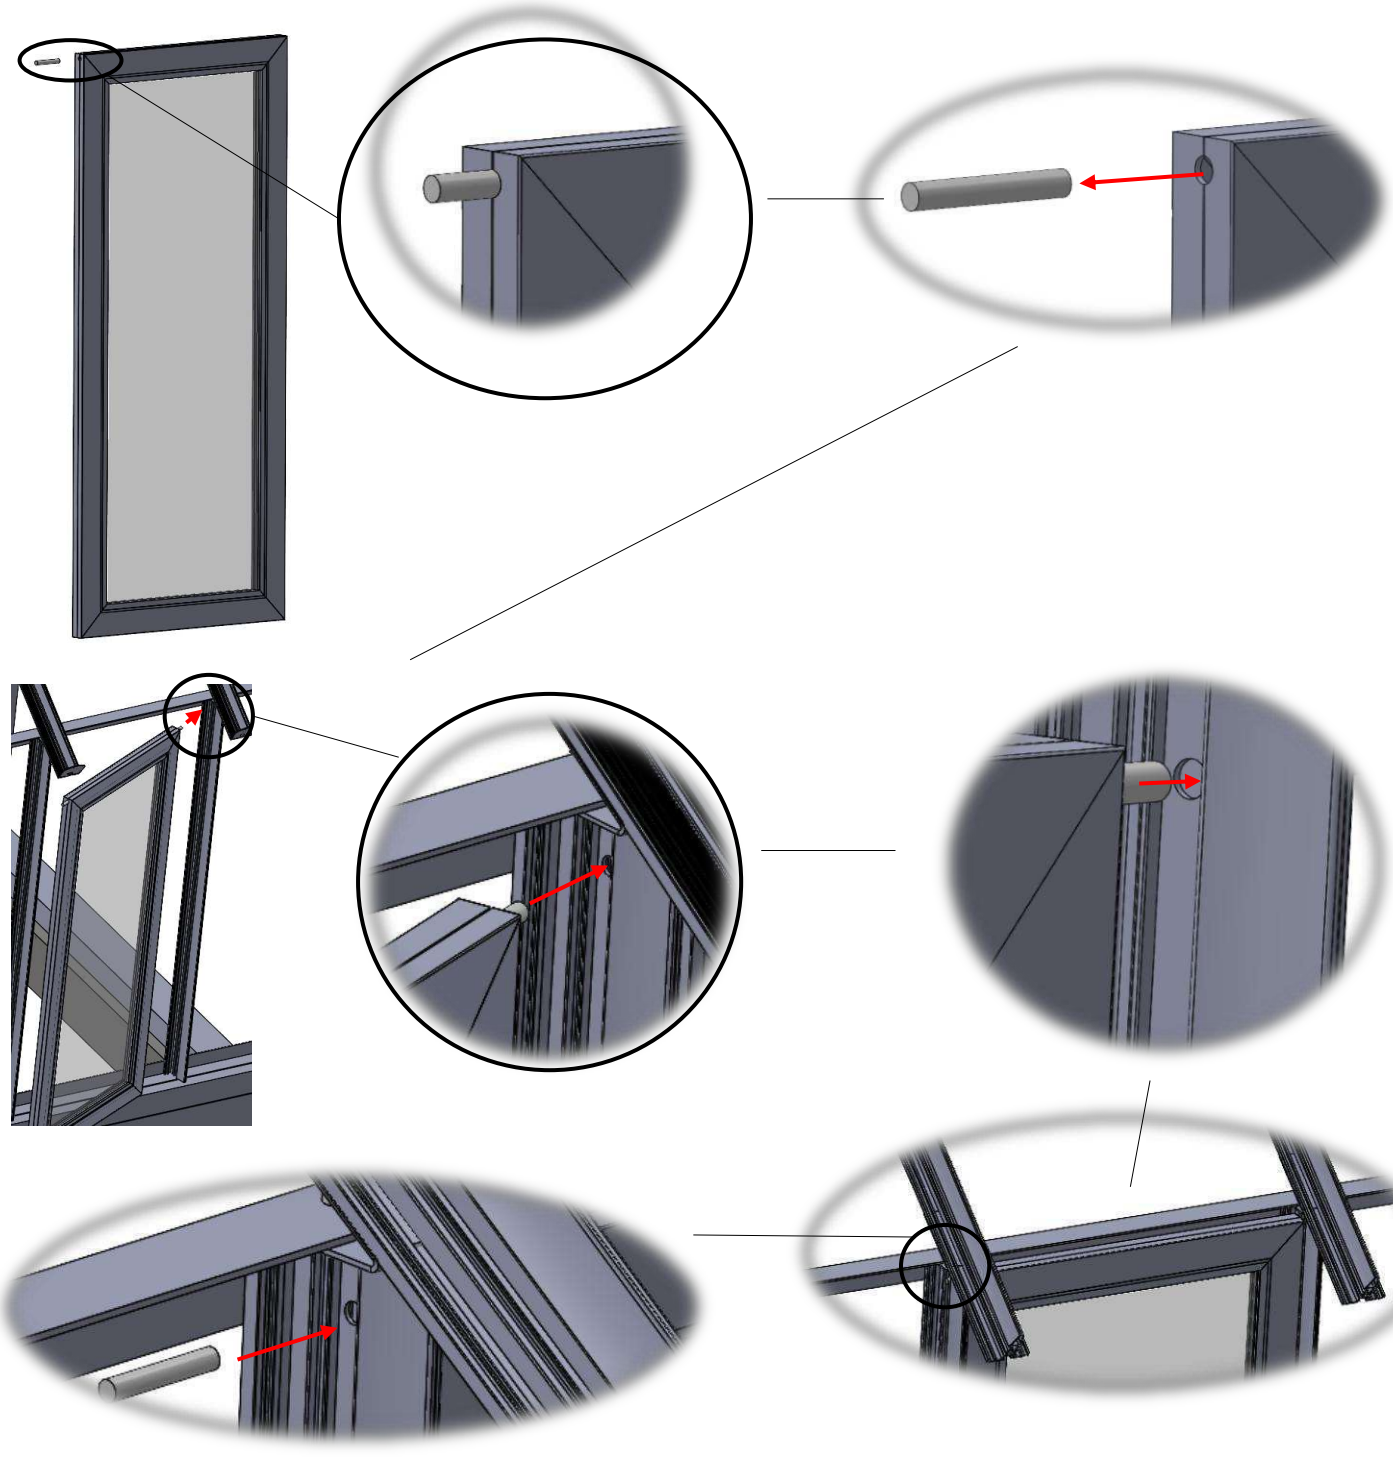


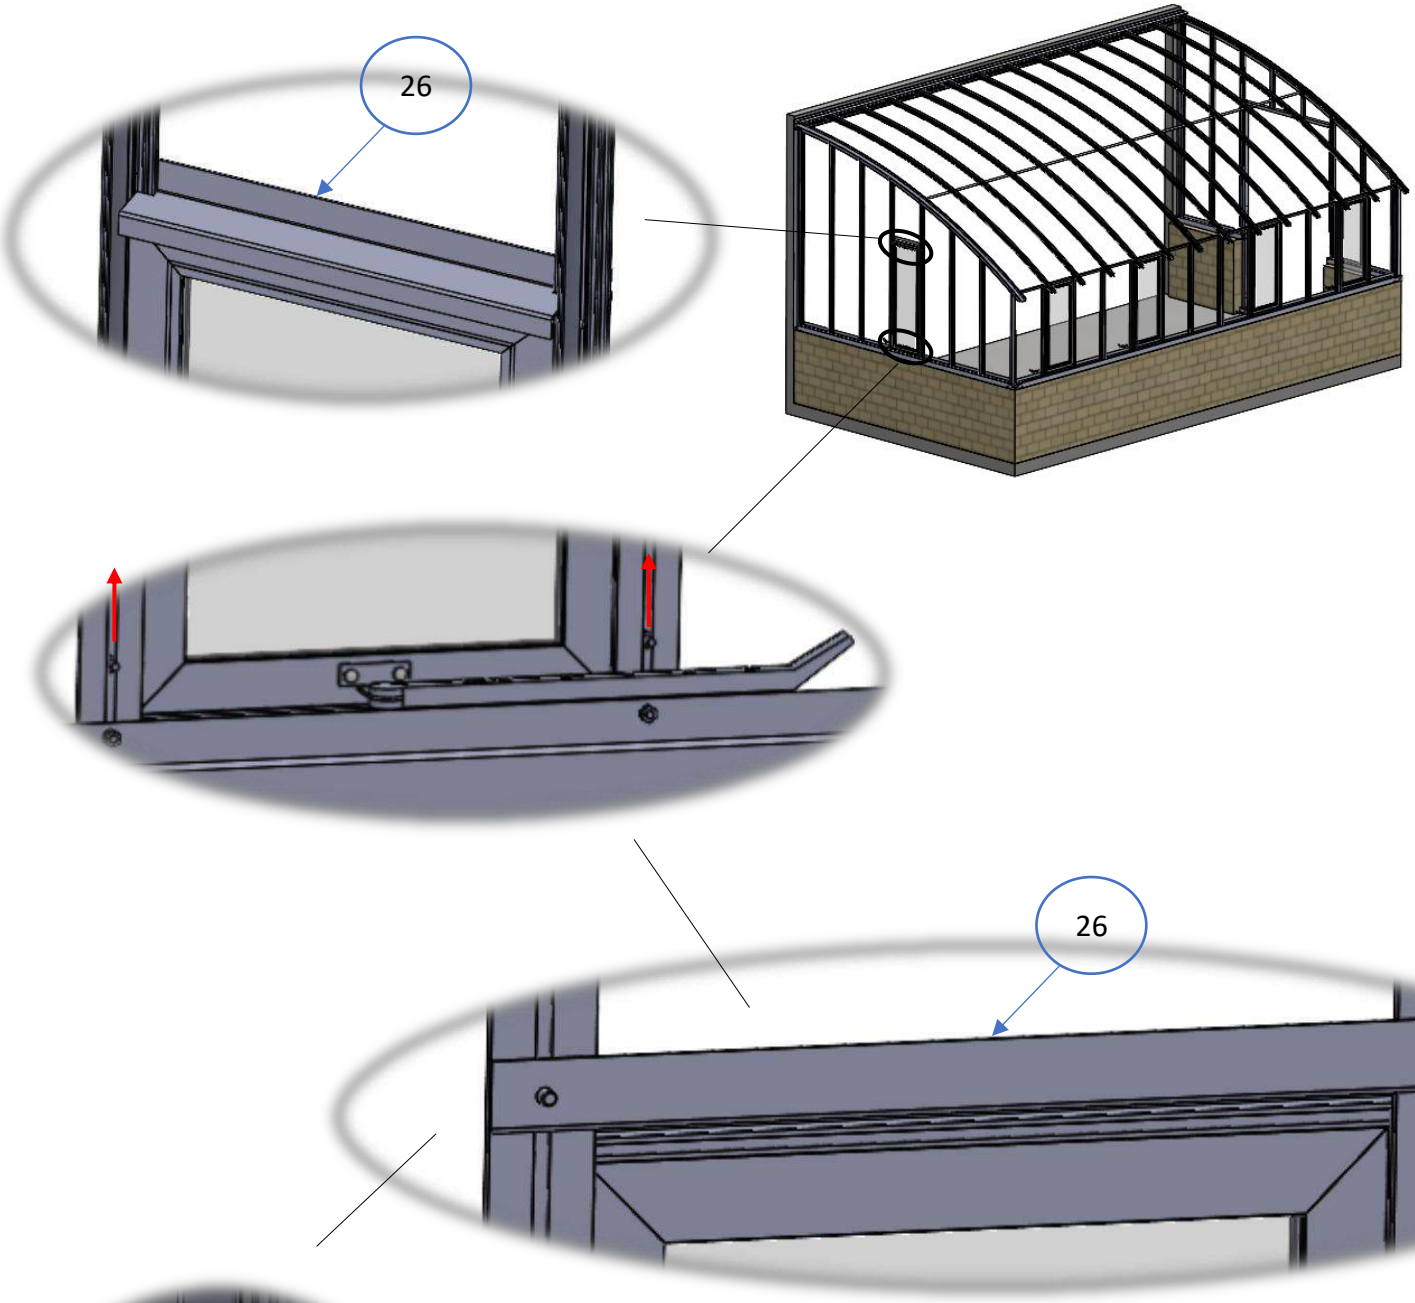

26
26
5mm
46
46

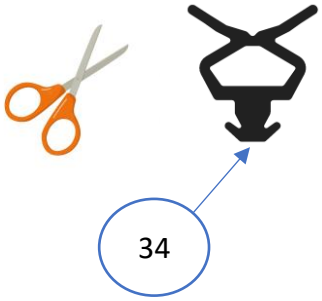

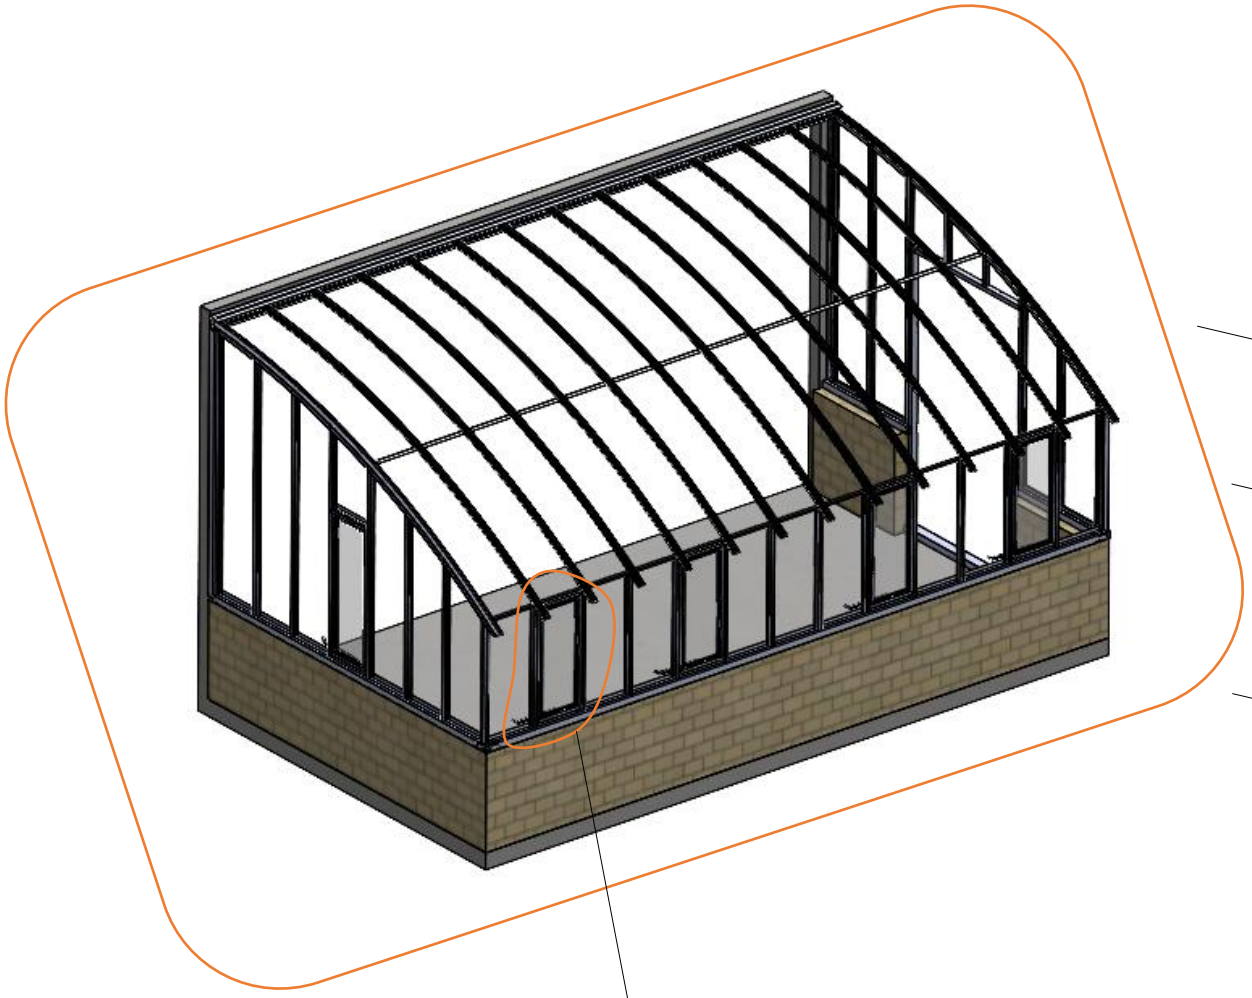

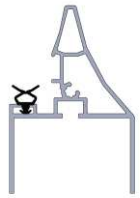


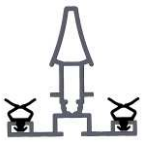

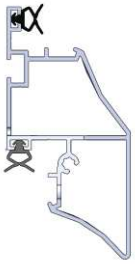




Mettre le joint sur toute la longueur des profils.

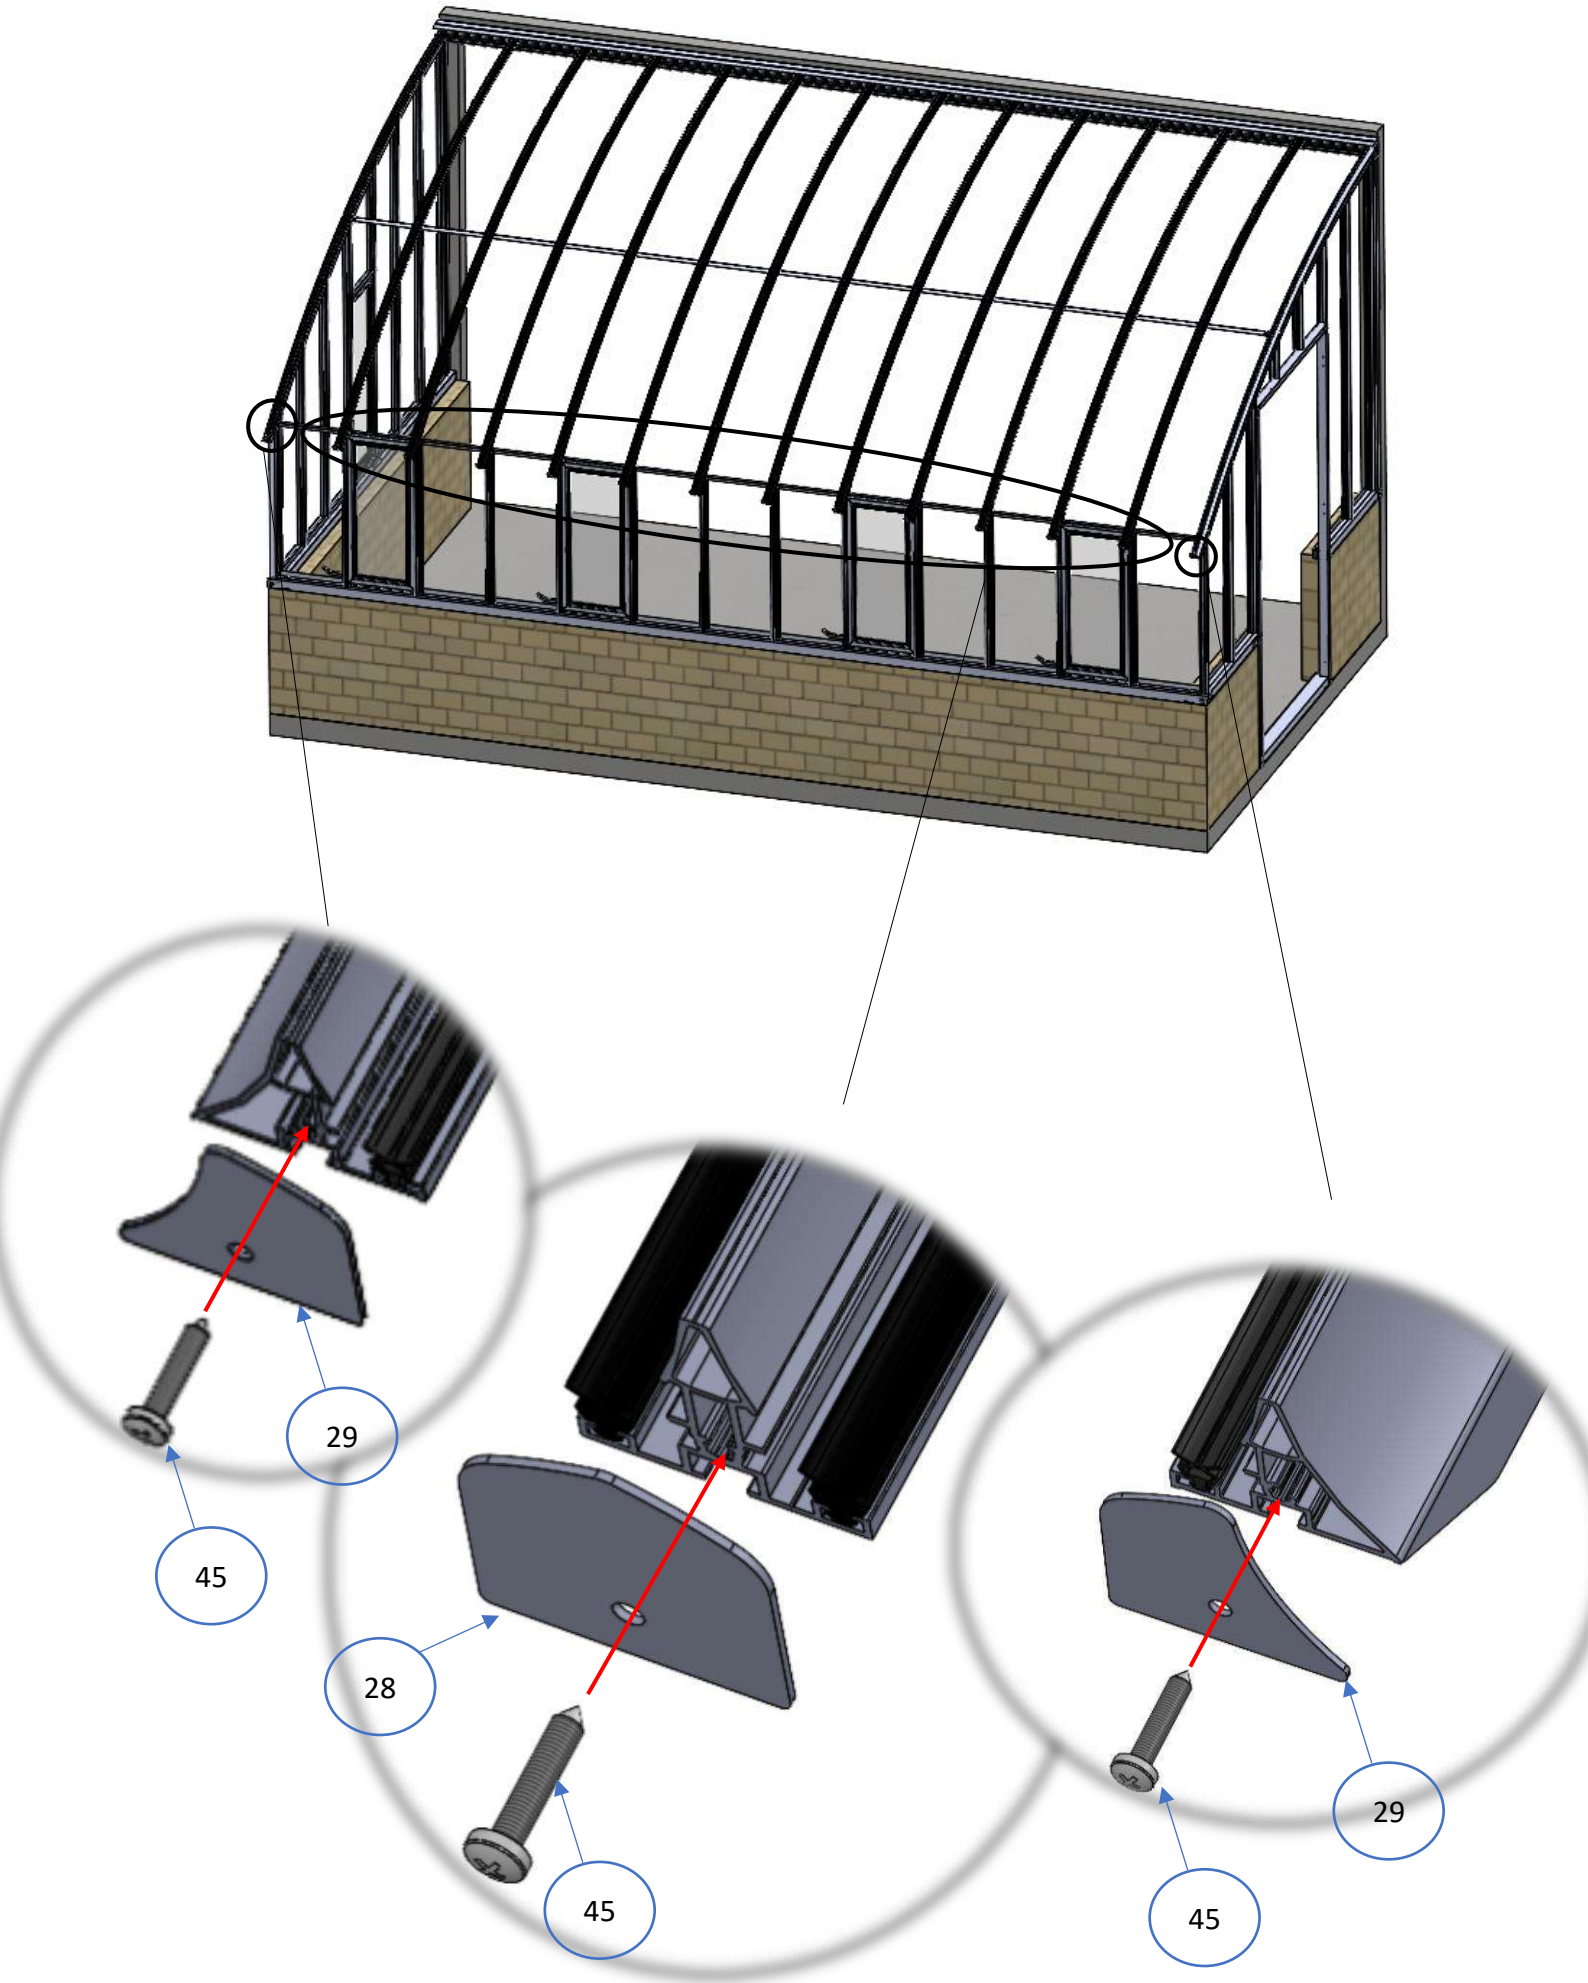

29
45
28
45
29
45




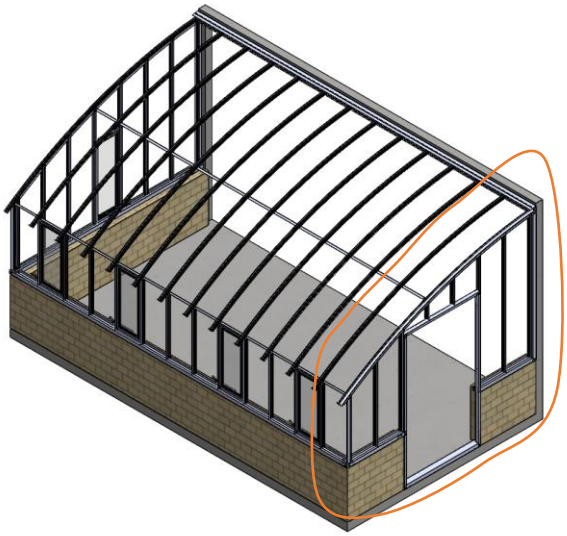


Vitrage


Il est fortement recommandé d'utiliser des cales de vitrage de 4mm d'épaisseur (non fournies). Ces cales vont permettre de garder l'espace nécessaire au joint.

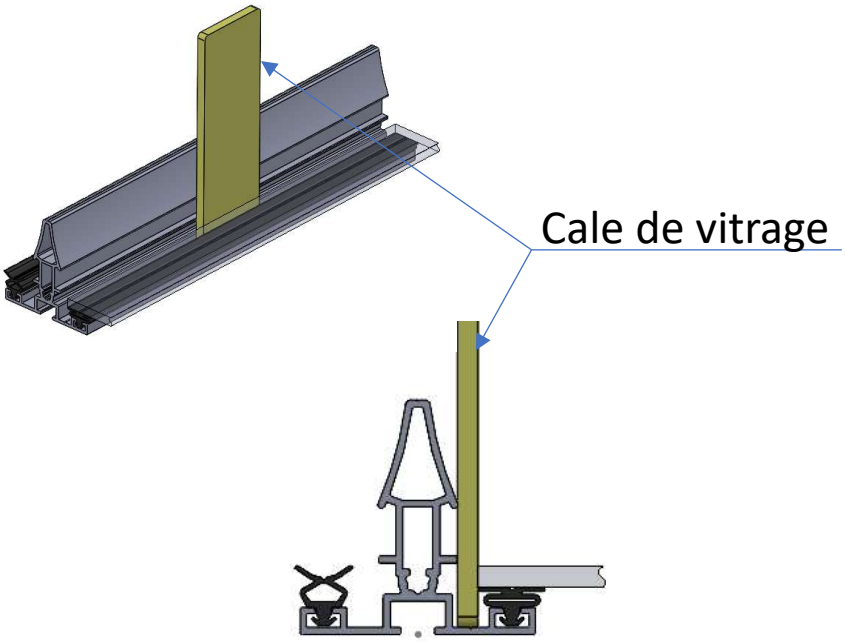

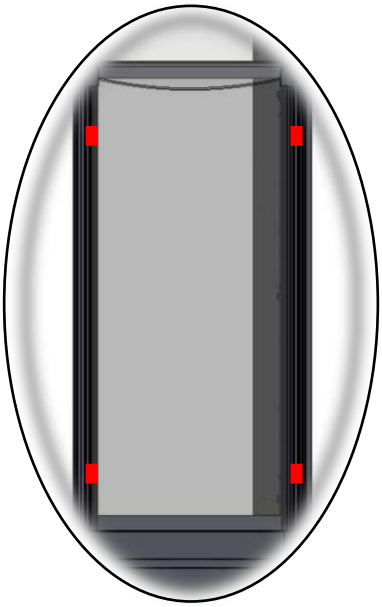

▮ Emplacement des cales de vitrage


Pose des joints extérieurs

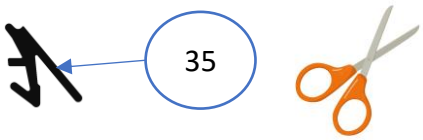

Couper le joint à la longueur utile (vous pouvez couper le joint 2cm plus long et l'ajuster à la pose)



- Pincer le joint (comme ci-contre)
- Glisser le joint entre le vitrage et le profilé
- Placer le rebord du joint à l'intérieur du profilé
- Déplacer les cales à l'avancement.

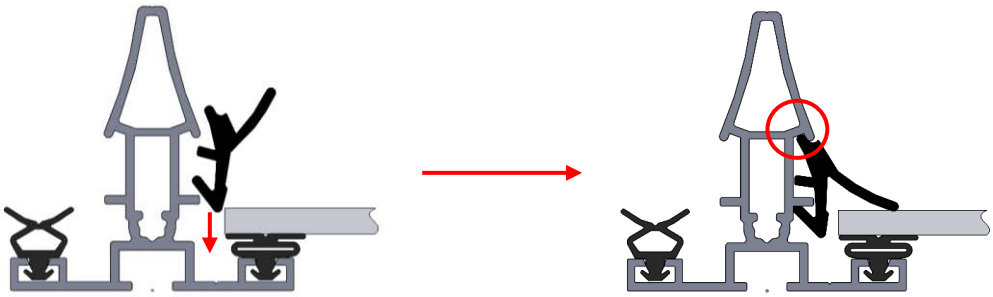


Mettre les joints un par un, vitrage par vitrage, sur la longueur des profils.




Longueur joint


35


Tuile en verre

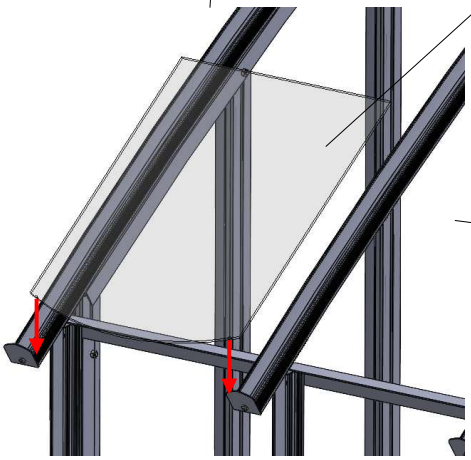


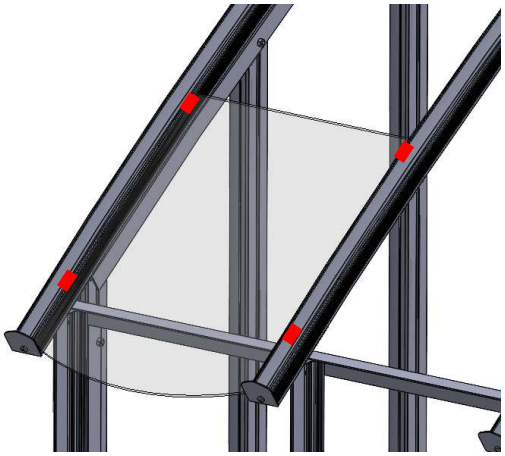


Emplacement des cales de vitrage

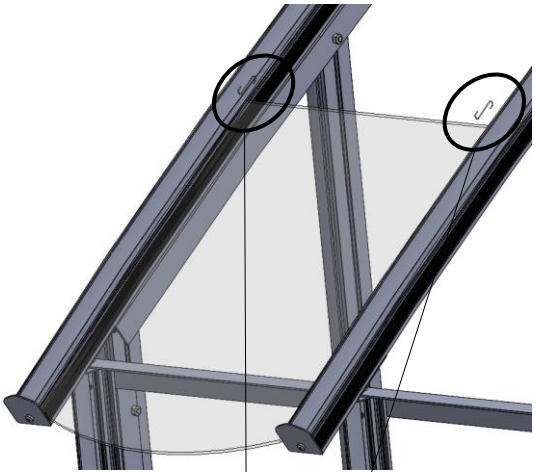

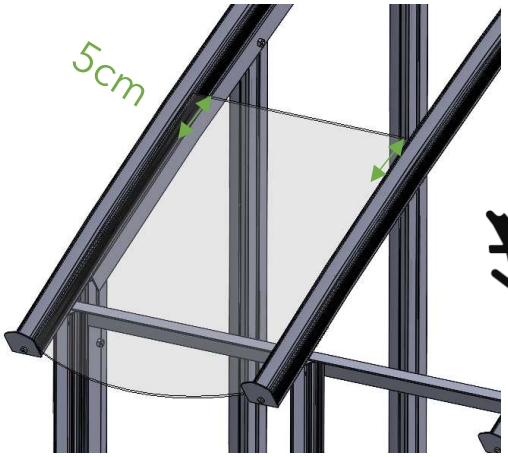

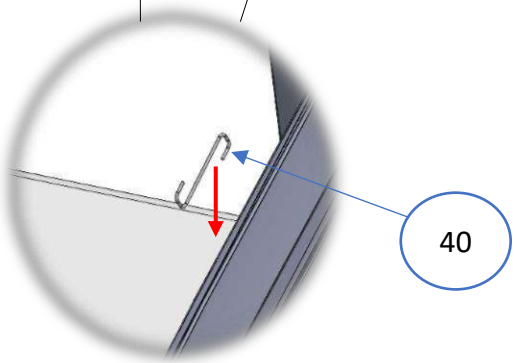

Poser les joints à partir du bas, sur les 2 côtés du vitrage et monter au fur et à mesure. S'arrêter à 5cm du haut de la tuile

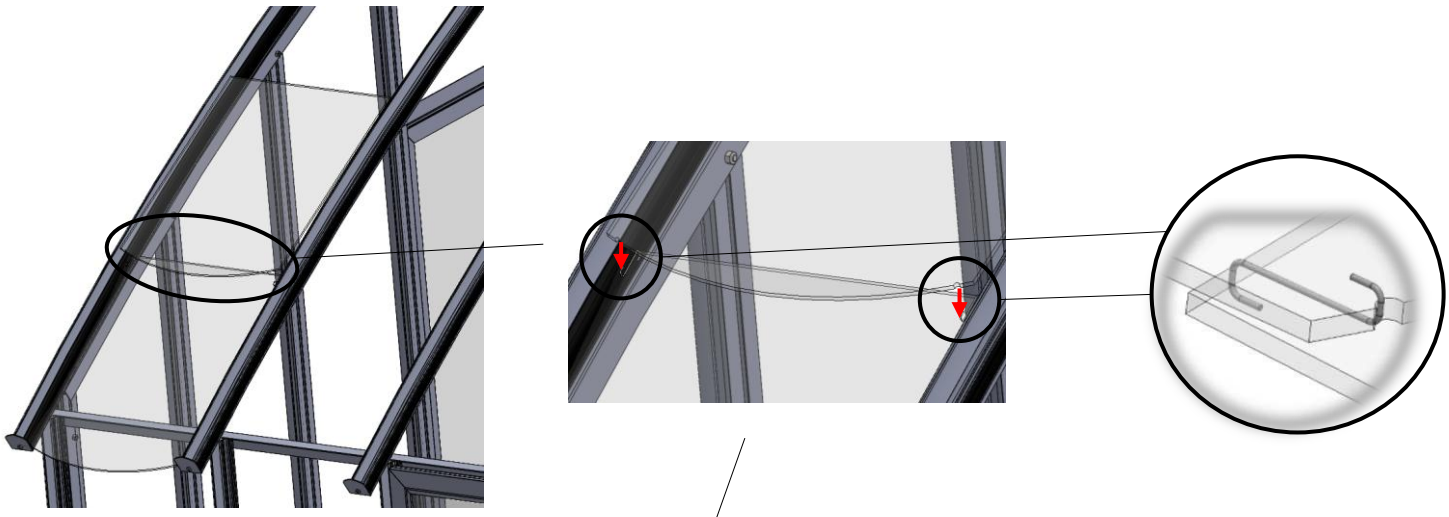





Poser les joints à partir du bas, sur les 2 côtés du vitrage et monter au fur et à mesure. S'arrêter à 5cm du haut de la tuile




Répéter les étapes précédentes sur toute la longueur de la serre.

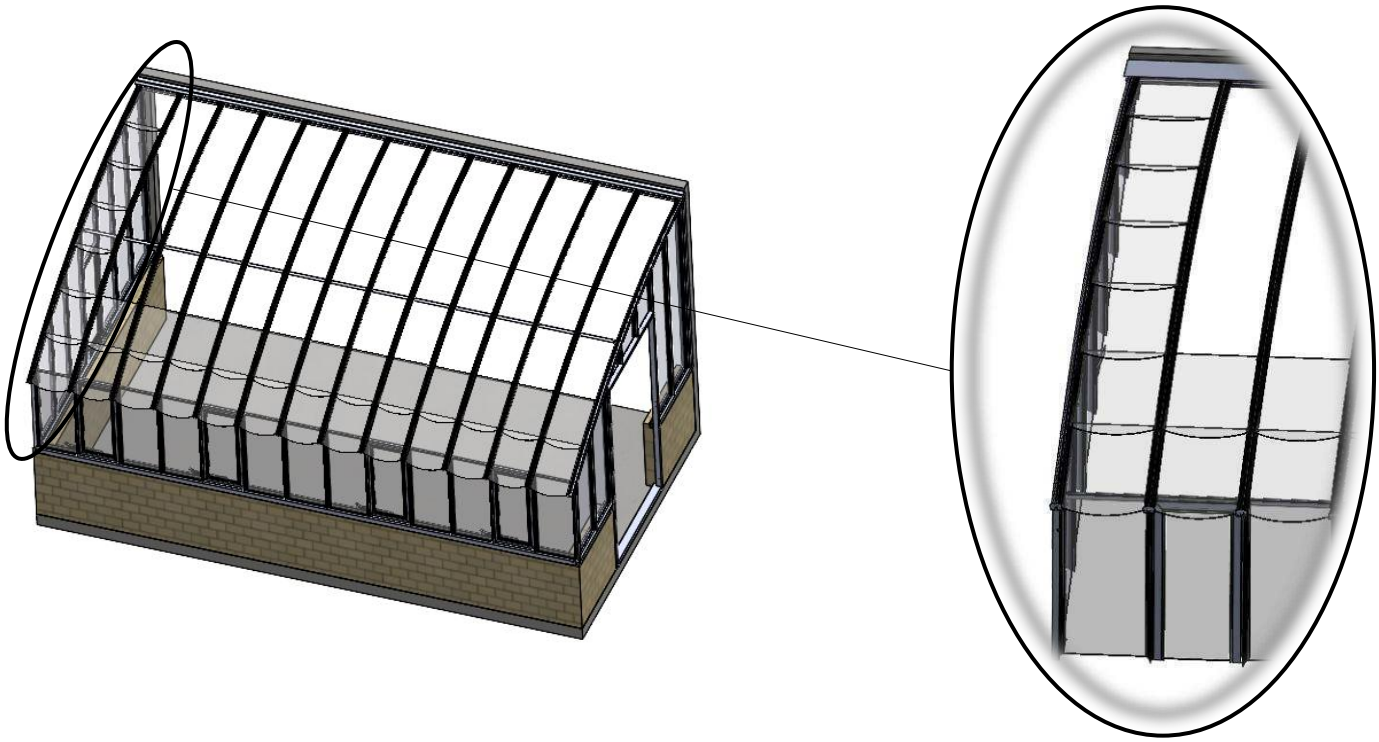


Poser la suite des tuiles jusqu'au sommet en respectant les étapes précédentes

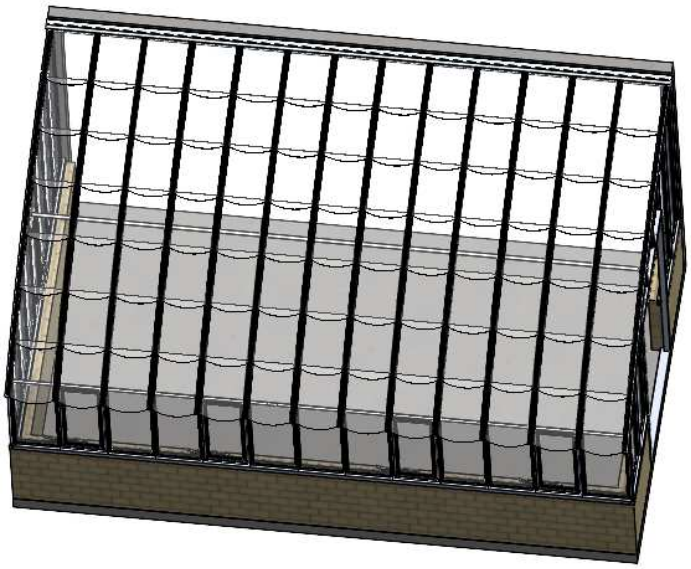


Répéter l'étape précédente sur toute la longueur de la serre.

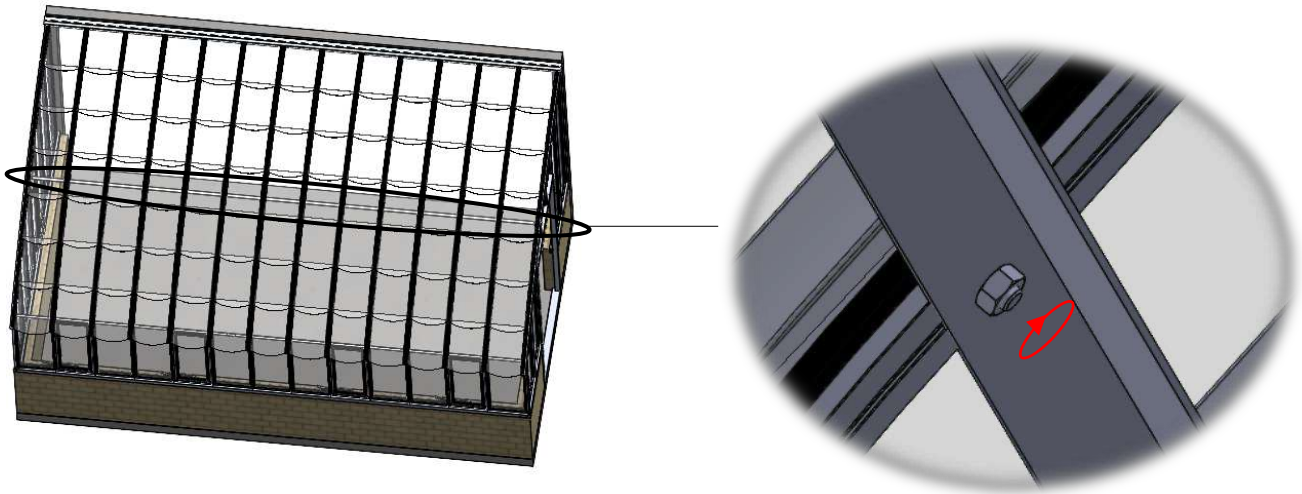


Position câbles

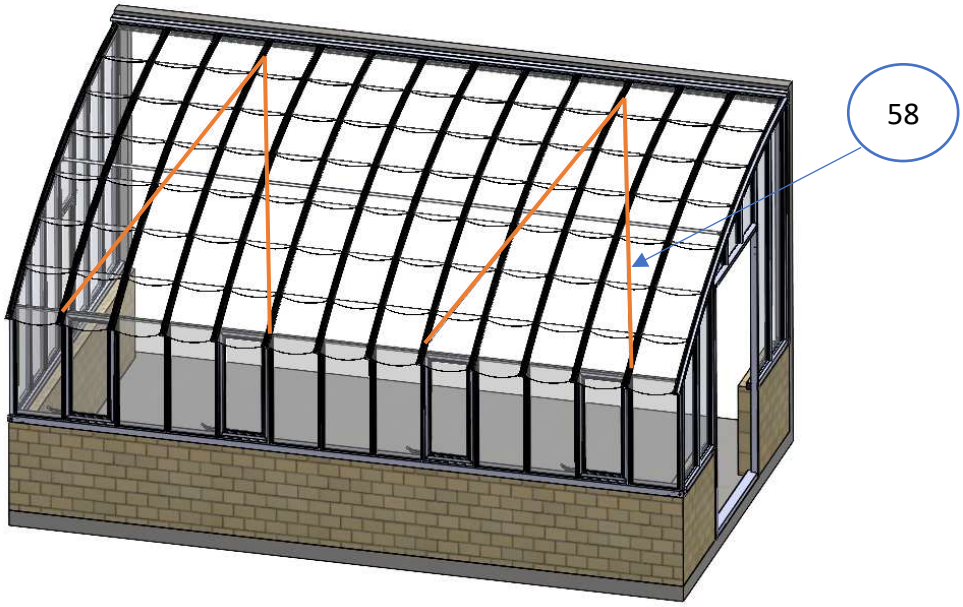


Serre Lg. 2.40m

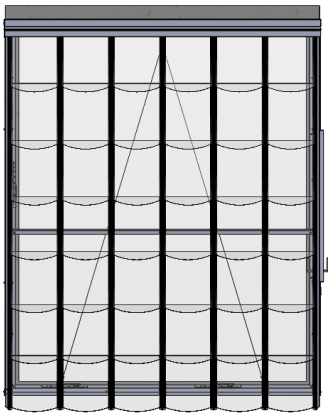


Serre Lg. 3.10m

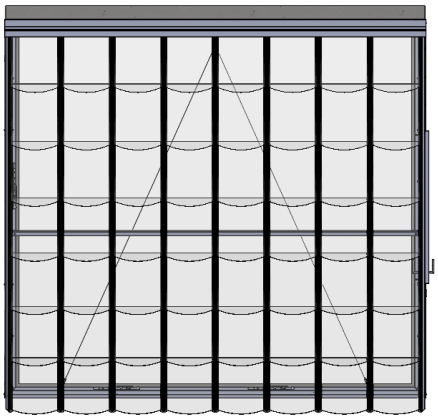


Serre Lg. 3.90m

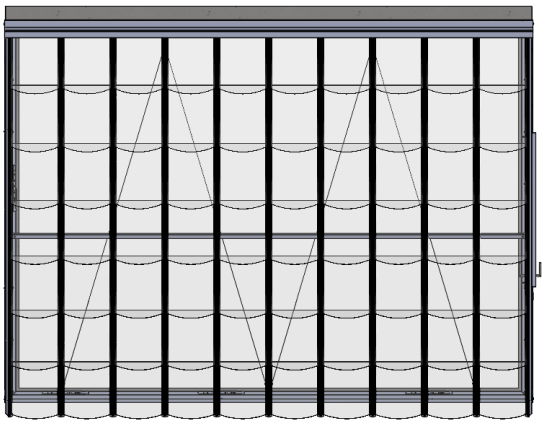


Serre Lg. 4.30m

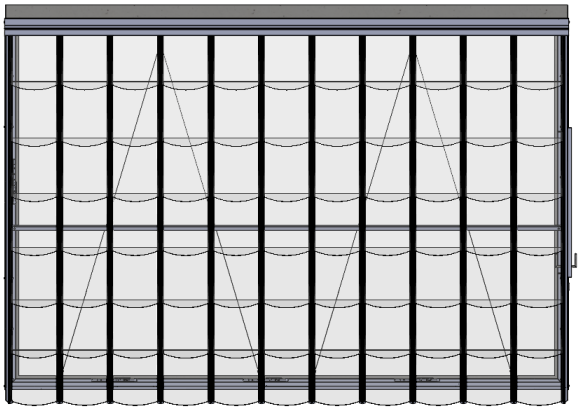

Serre Lg. 5.00m

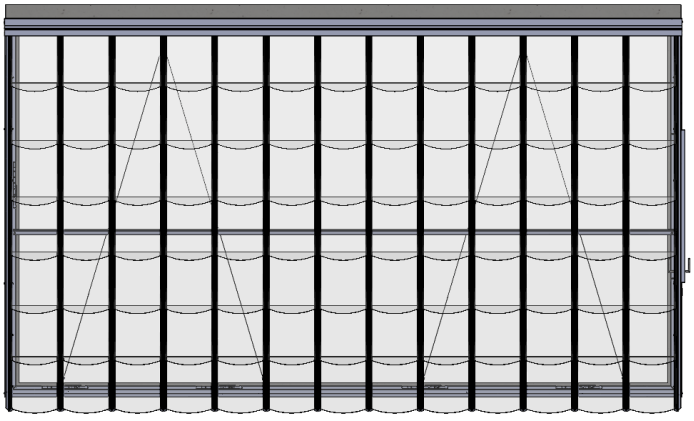


Serre Lg. 5.80m

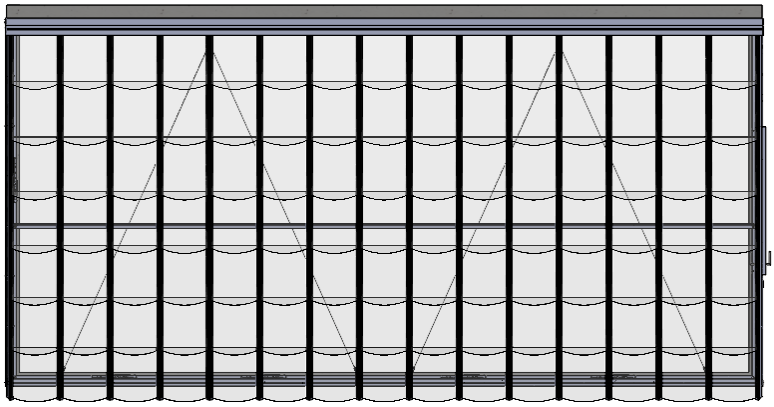









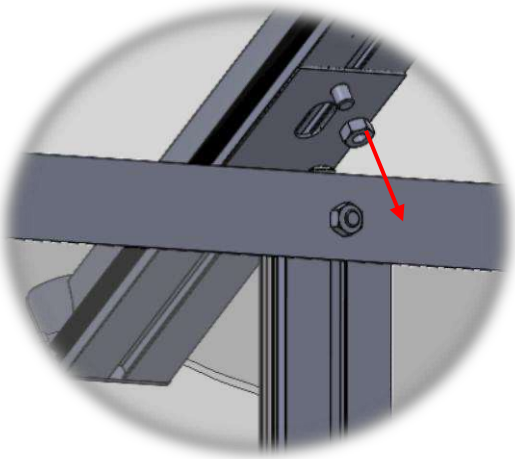

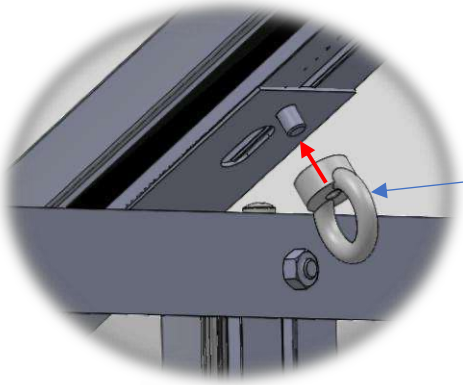


55

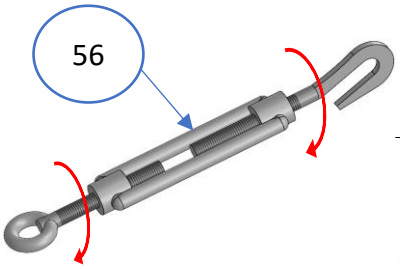



56




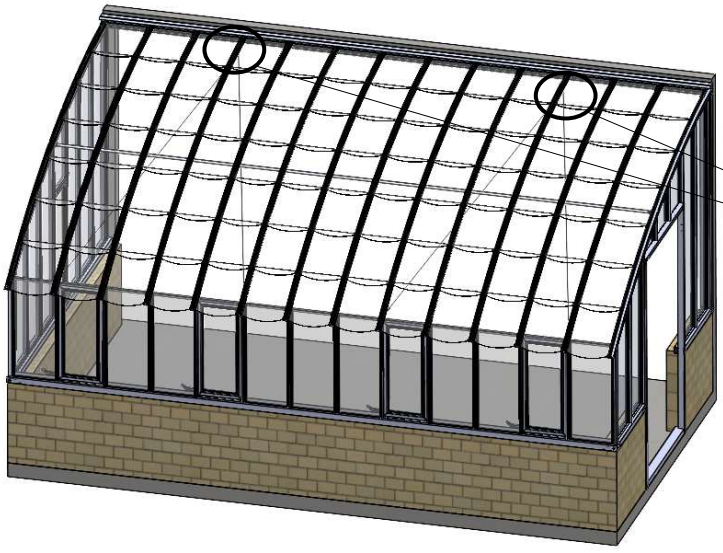




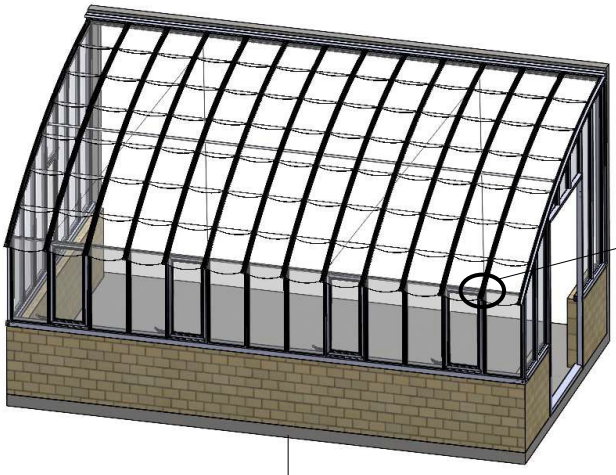


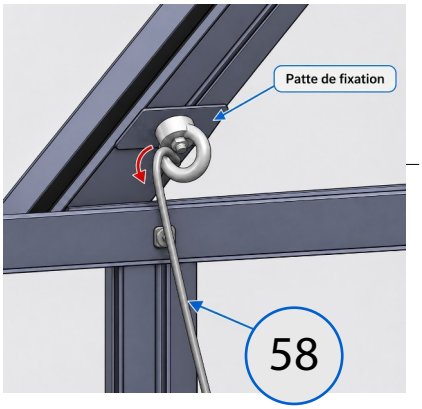


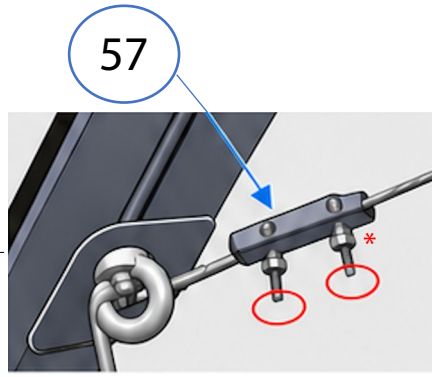



* bien enlever la gaine plastique
au niveau du taquet de serrage

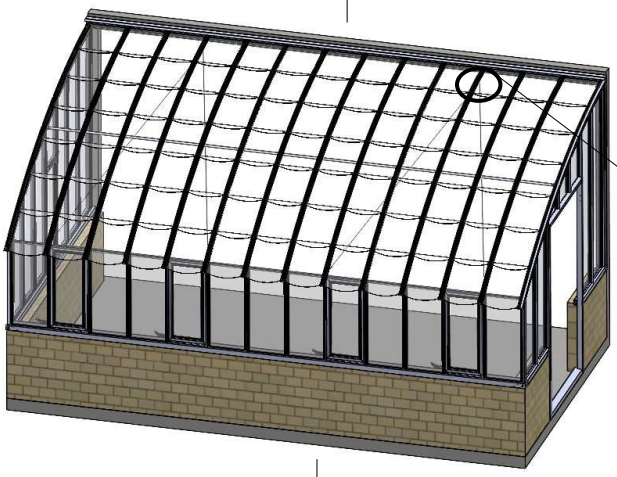


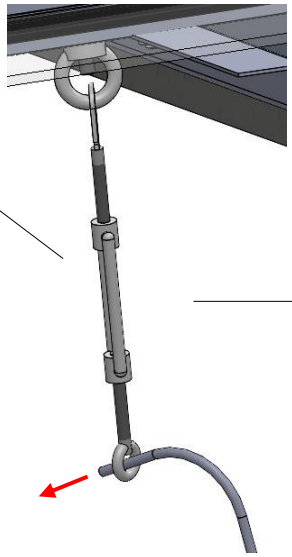


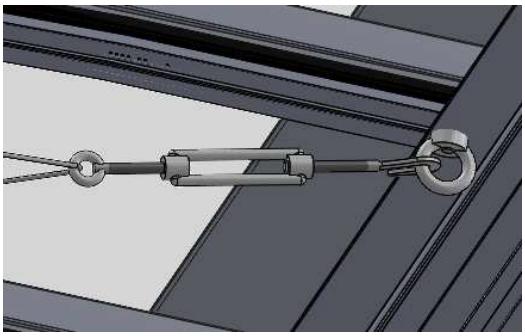


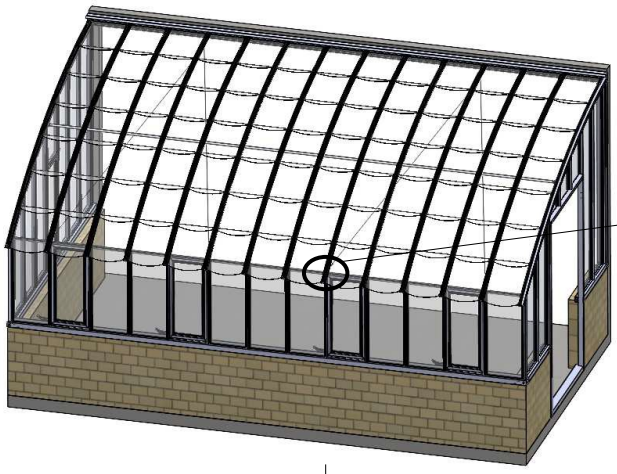


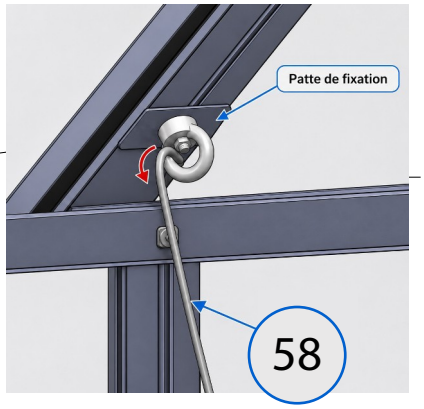


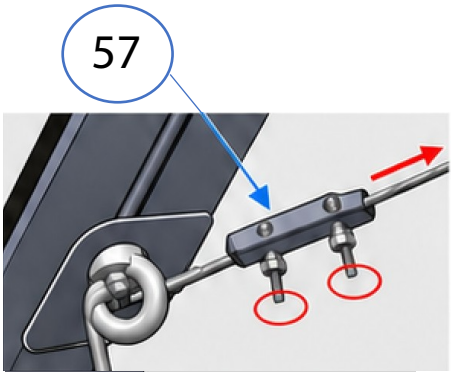


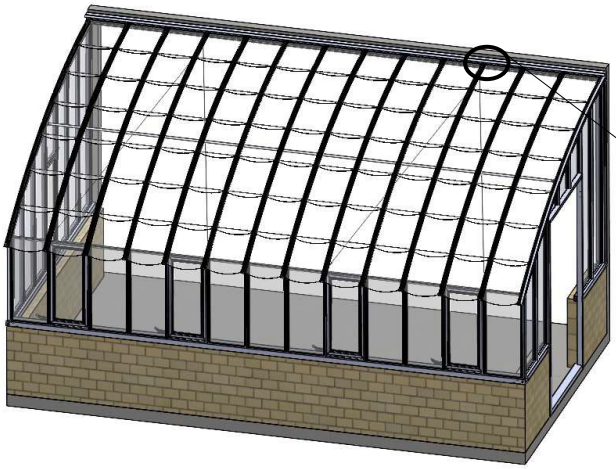

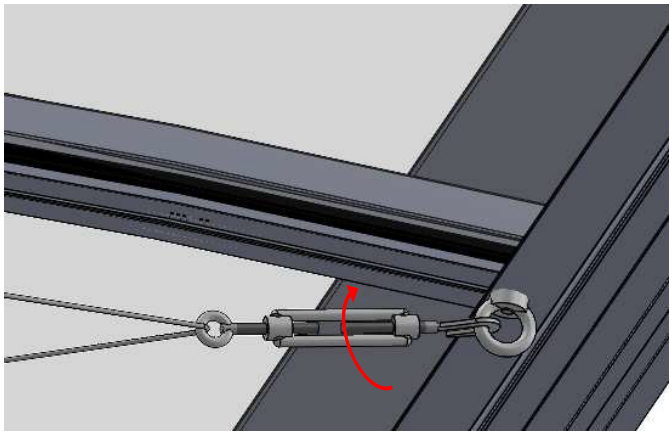


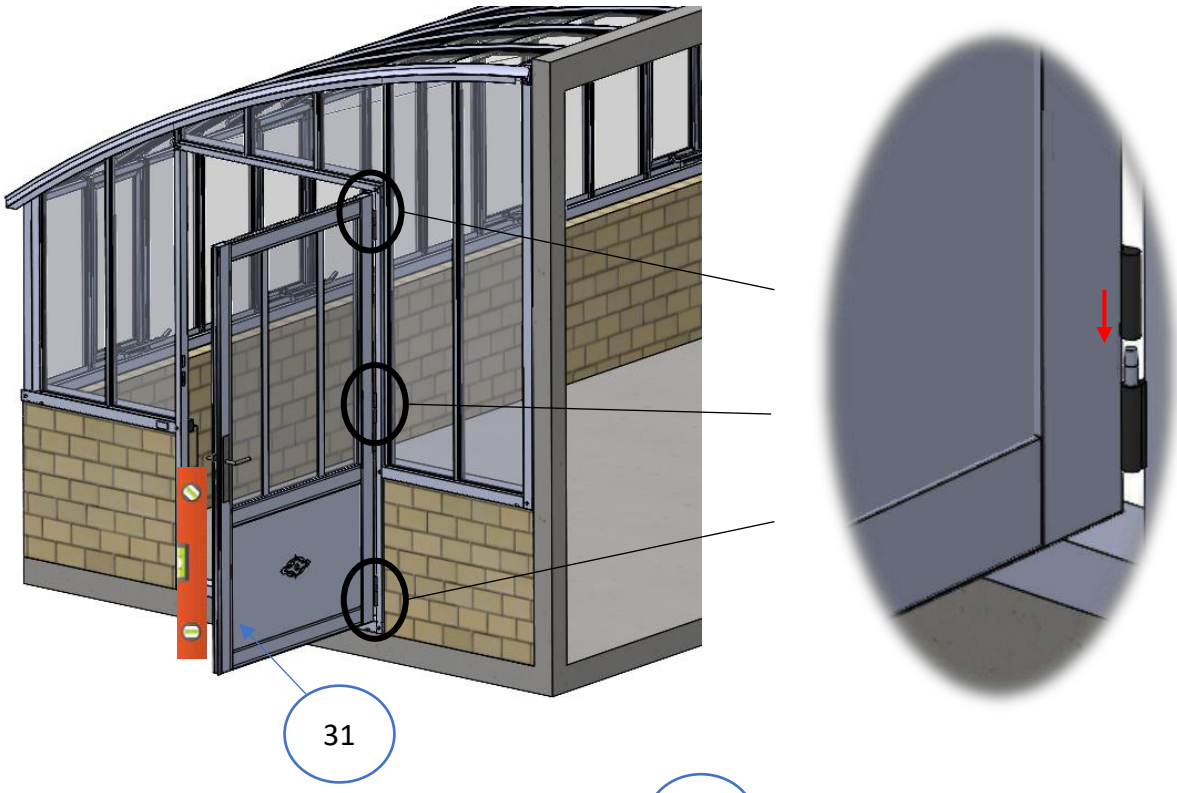

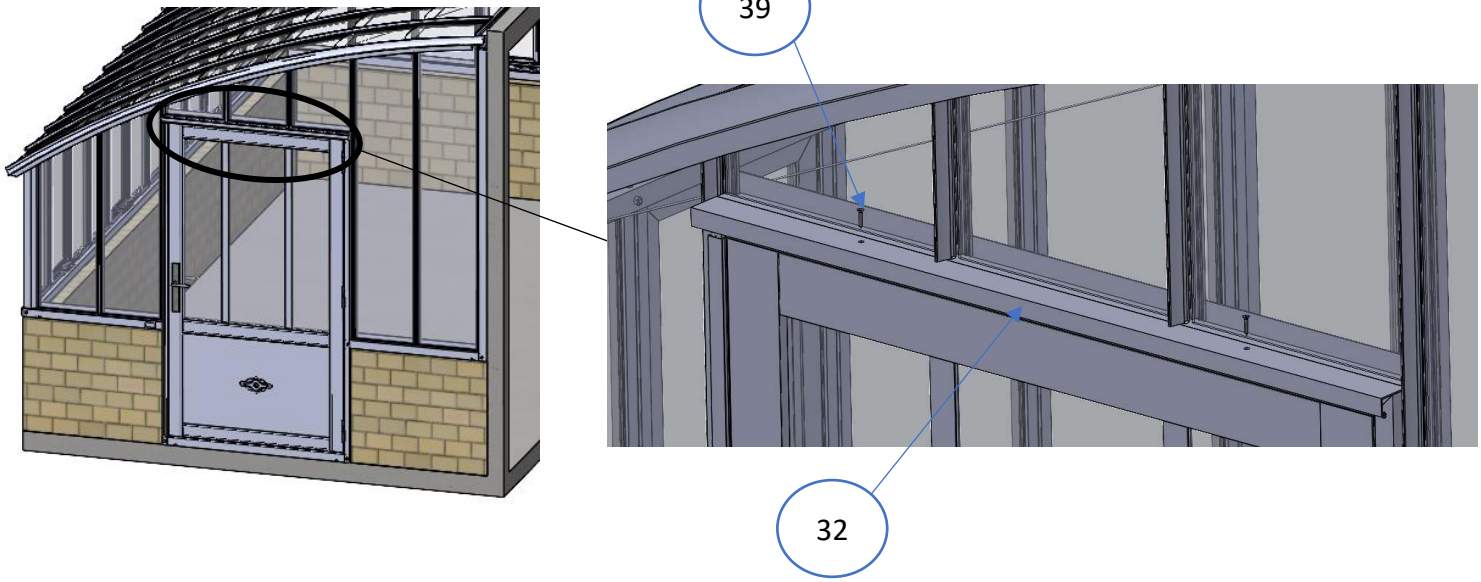


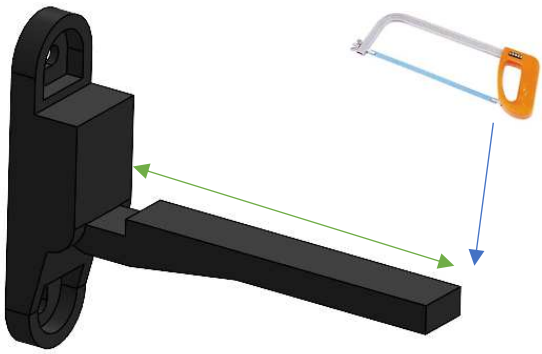


Ajuster la longueur

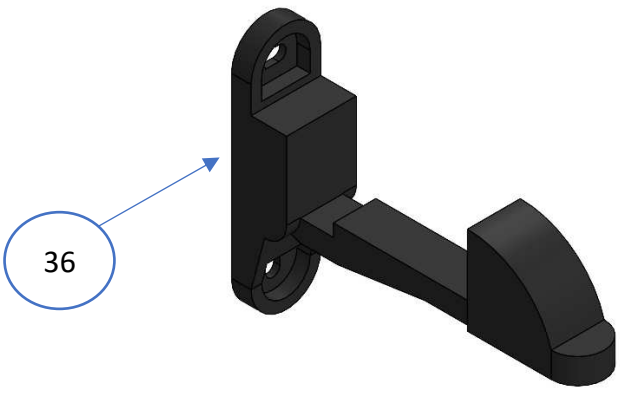



Assembler

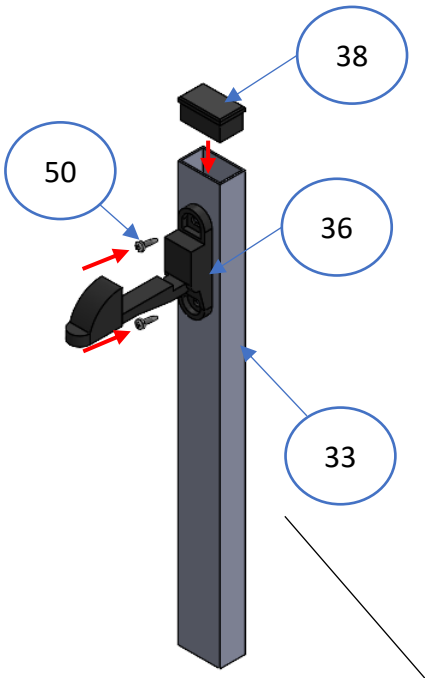


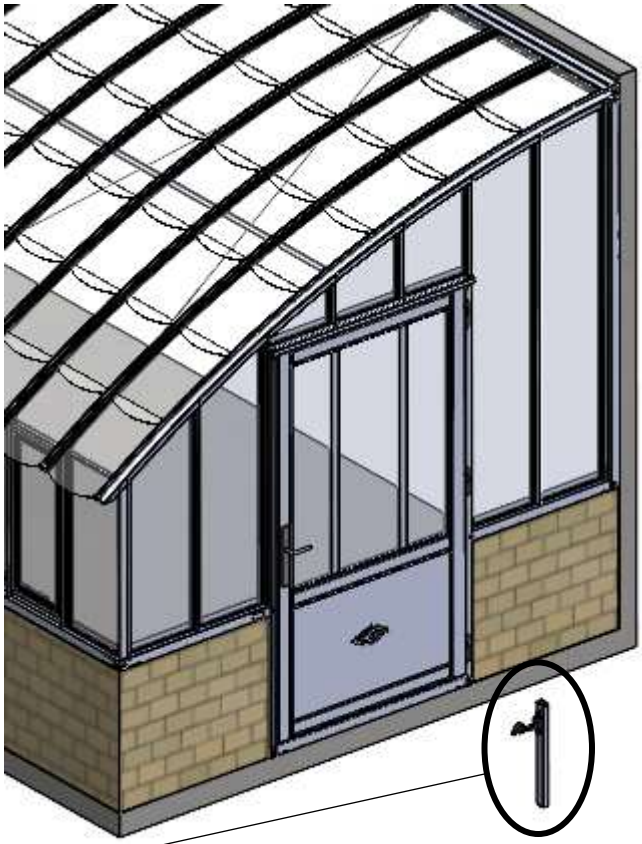


Butée de porte
à sceller dans le sol

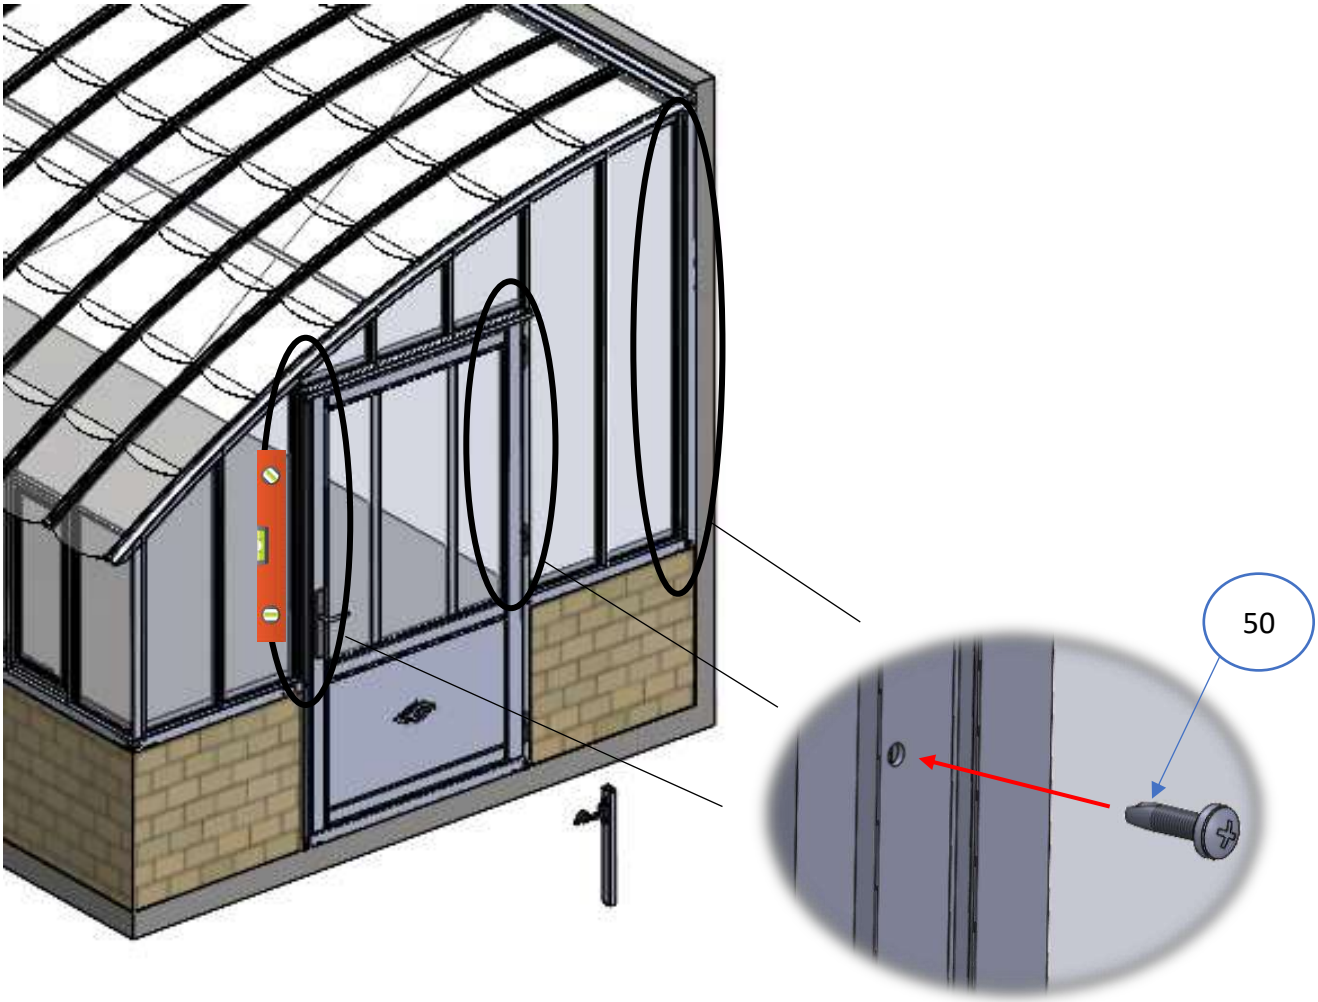


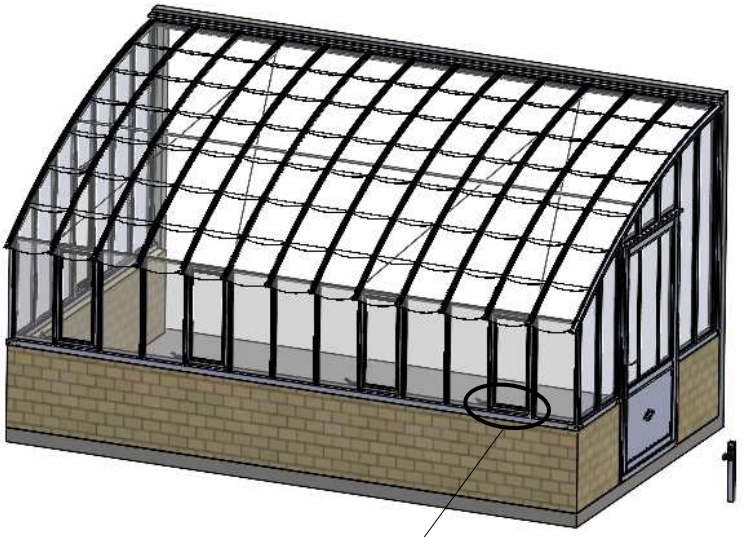


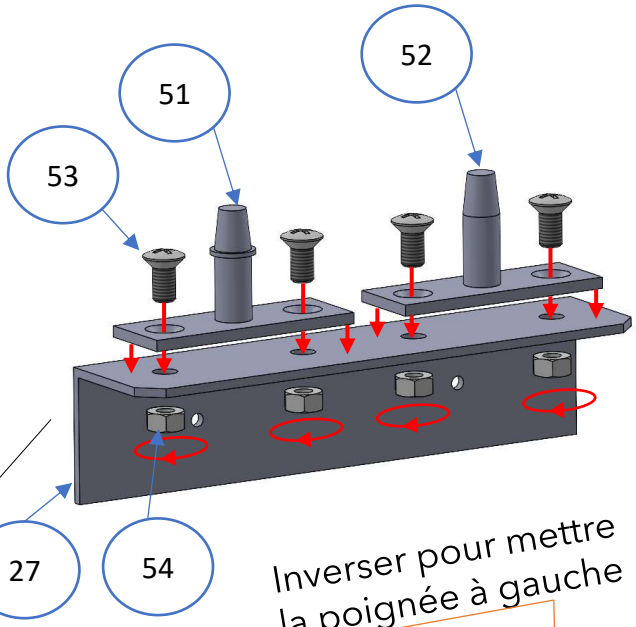


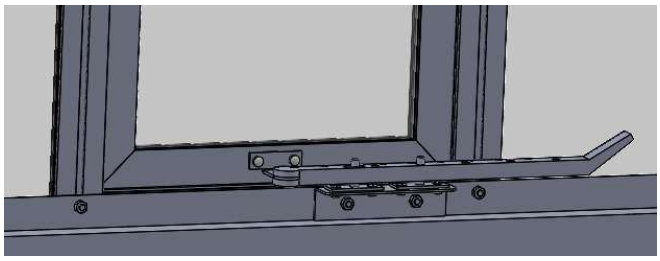


Inverser pour mettre la poignée à gauche

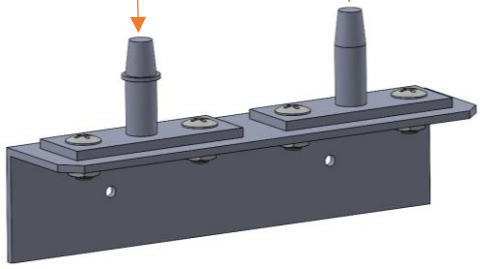


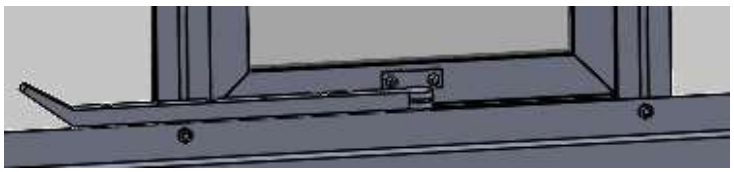

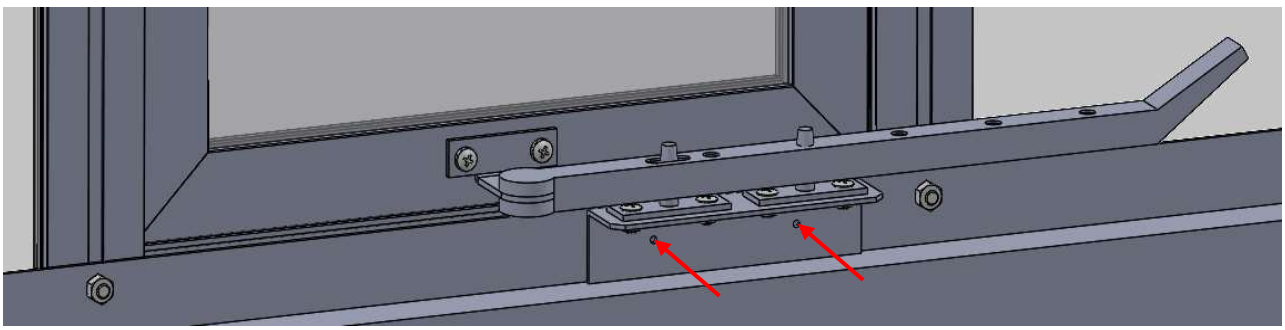

Mettre l'ouvrant en position fermé et percer  Ø6.5

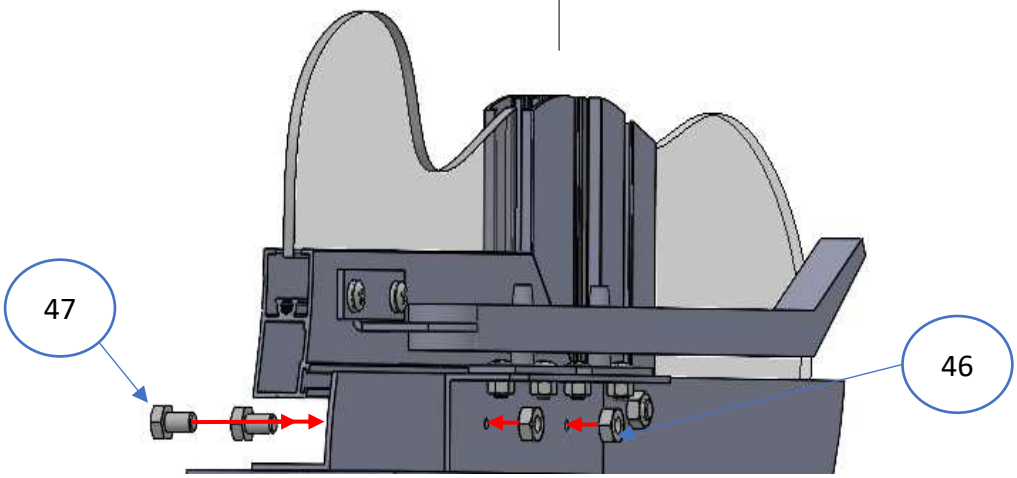


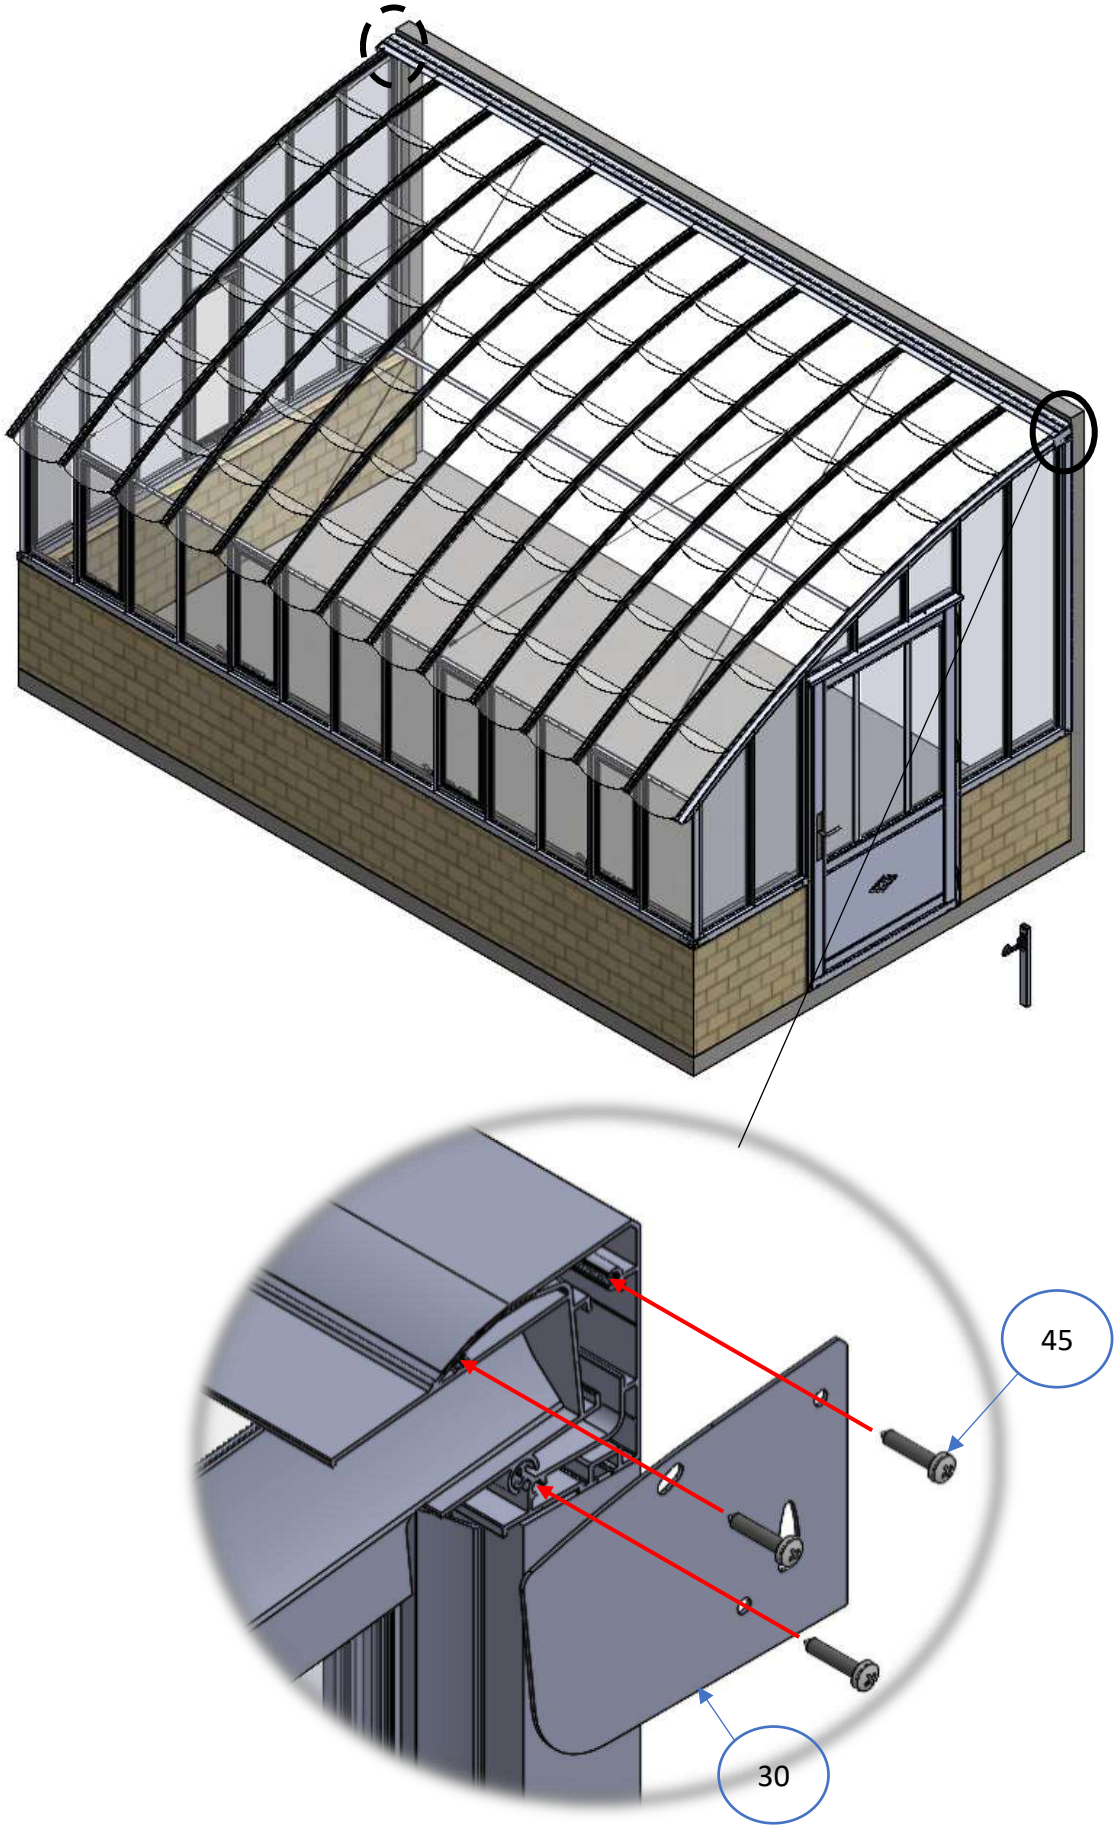
45
30


Annexe

L'ATELIER DES **SERRES**


GABARIT DE POSITIONNEMENT SOLIN
ELEONORE 2.40

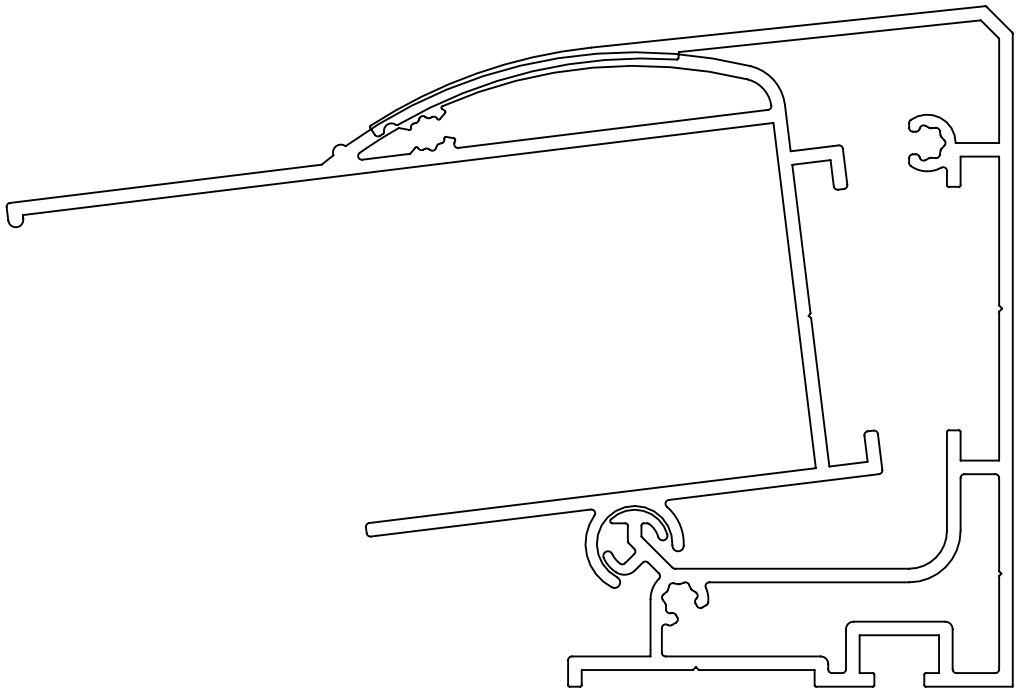



GABARIT DE POSITIONNEMENT SOLIN
ELEONORE 2.80

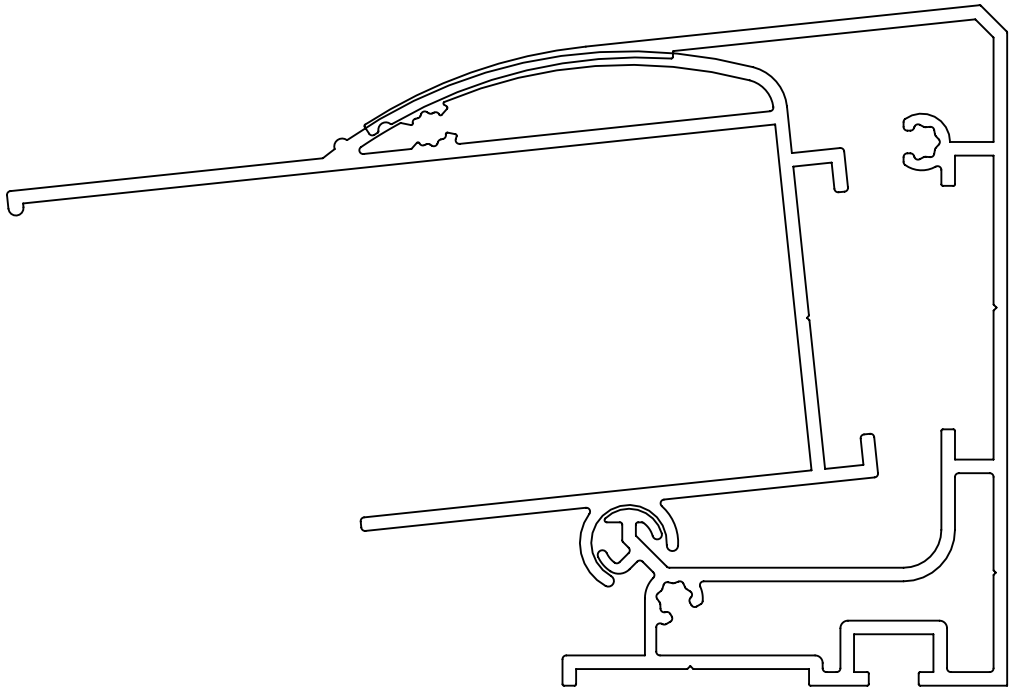

GABARIT DE POSITIONNEMENT SOLIN
ELEONORE 3.20

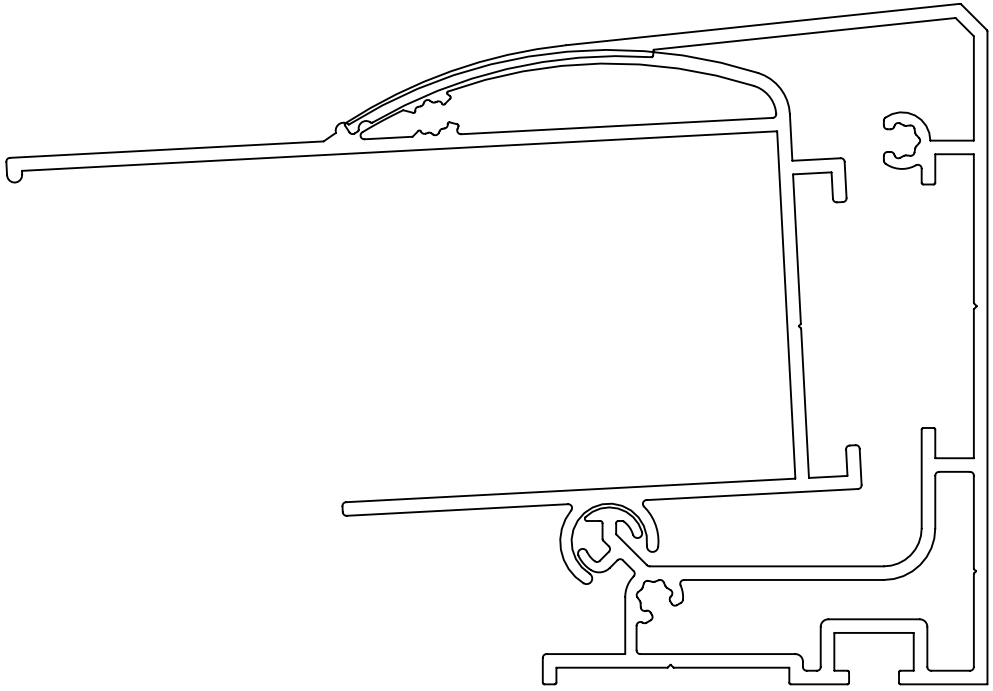

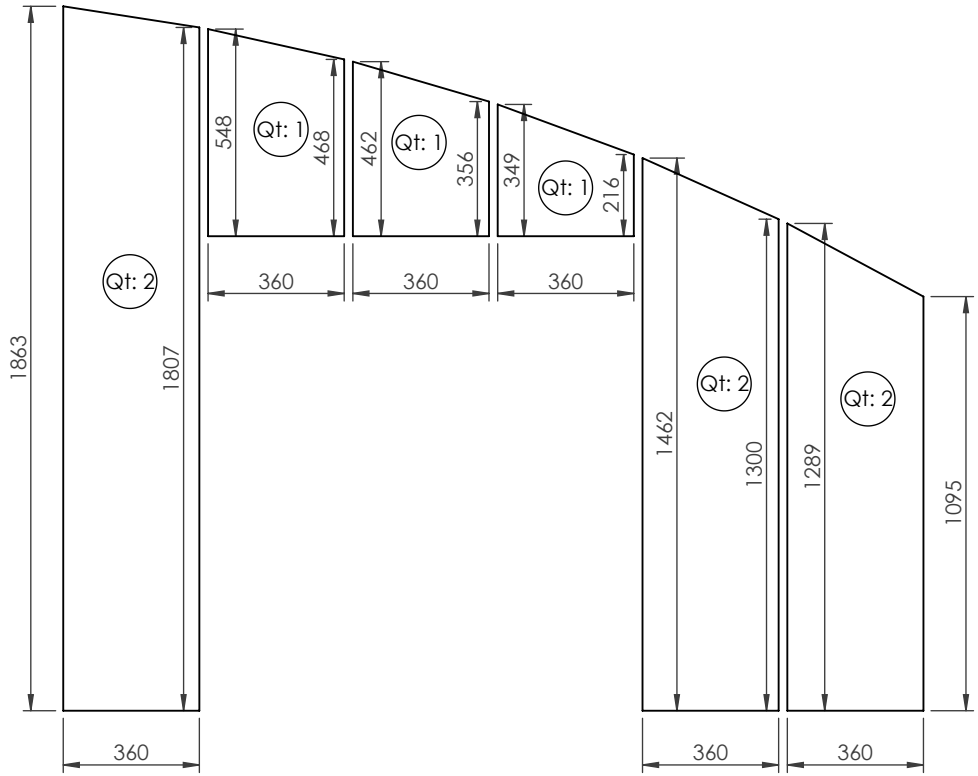

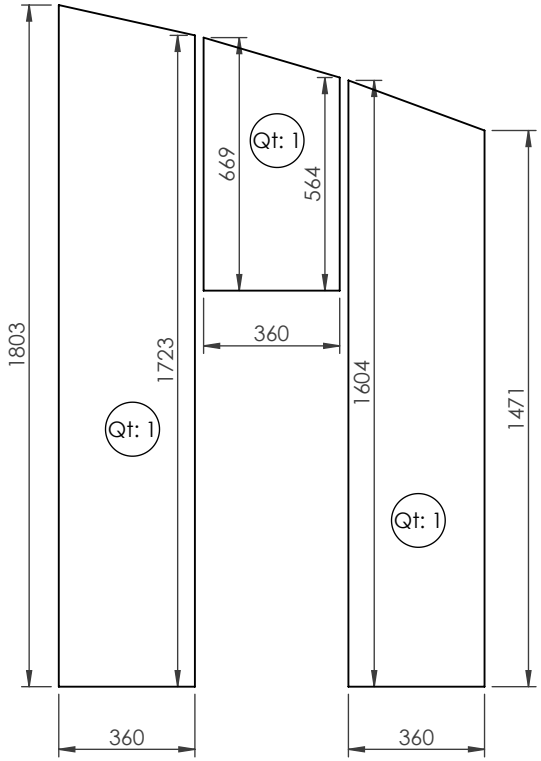

Verre trempé 4mm

Indice	Date	Modifications

Traitement:	Echelle : 1:20	Date : 13/09/2022
Matière: Verre		A4

L'ATELIER DES SERRES
12 Rue de l'Hermitage
49280 Saint Léger sous Cholet
Tel 02.41.30.94.52
contact@latelier-des-serres.com
www.latelier-des-serres.com

Dessinateur :

N° Cde:


Client :


Ce plan est la propriété de L'Atelier des Serres. Remis confidentiellement, il ne peut être reproduit, communiqué ou utilisé sans notre accord formel.

Désignation :
Verre pignon éléonore 2.40

N° Plan: PCDE-2.3-VERRE-ELEO
Réf. interne: 08060154

\\Srv-003\b.e\Solidworks\LADS\Gamme LADS\Eléonore\PIGNON ELEONORE\PCDE-2.3-VERRE-ELEO

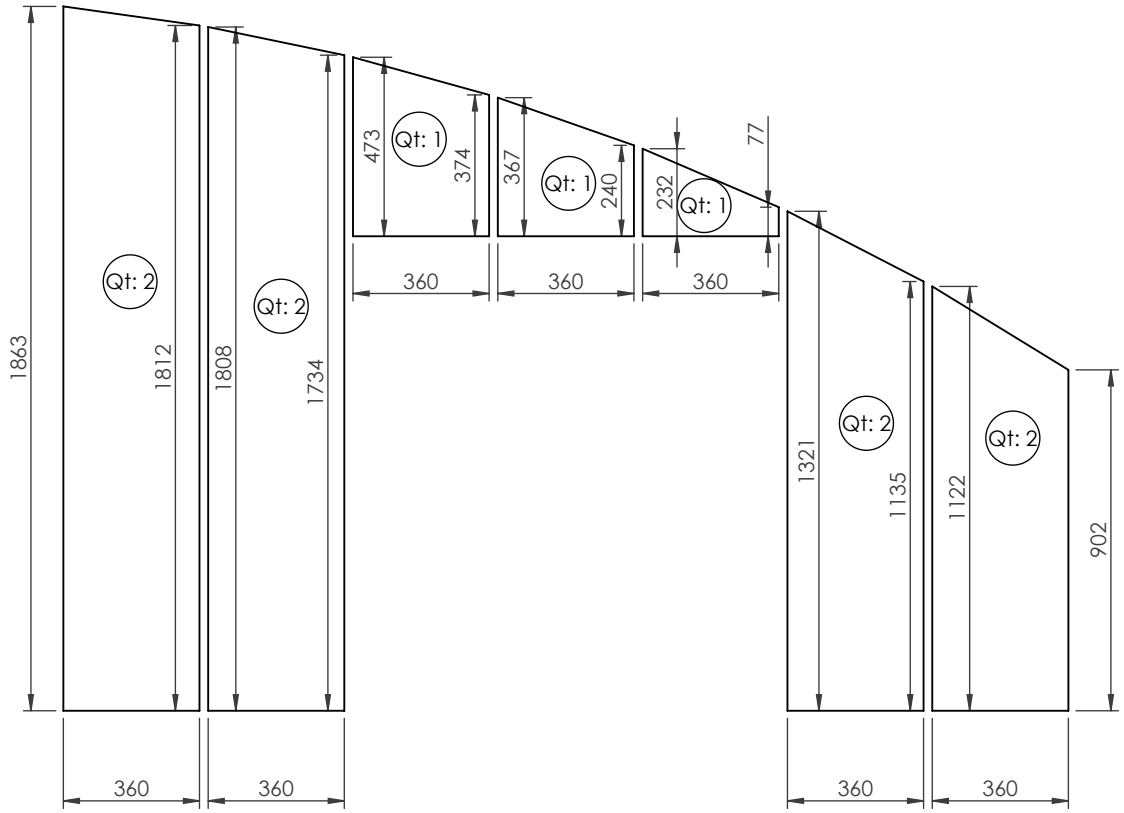

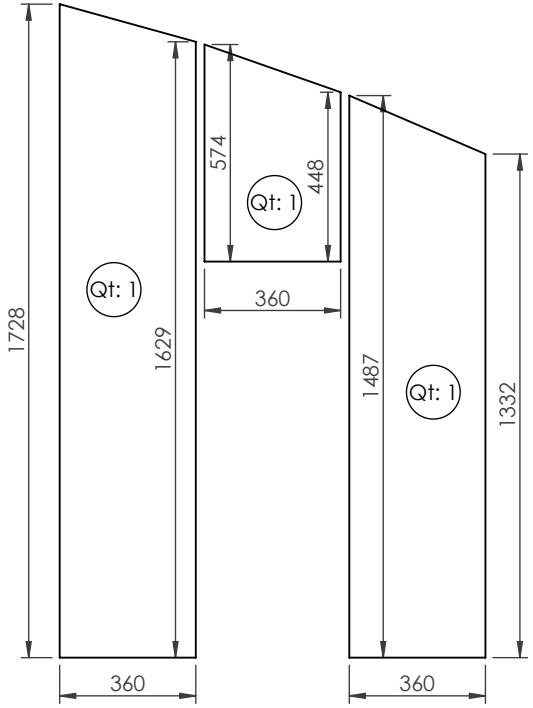

Verre trempé 4mm

Indice	Date	Modifications

Traitement:	Echelle : 1:20	Date : 13/09/2022
Matière: Verre		A4

L'ATELIER DES SERRES
12 Rue de l'Hermitage
49280 Saint Léger sous Cholet
Tel 02.41.30.94.52
contact@latelier-des-serres.com
www.latelier-des-serres.com

Dessinateur :

N° Cde:

Client :

Ce plan est la propriété de L'Atelier des Serres. Remis confidentiellement, il ne peut être reproduit, communiqué ou utilisé sans notre accord formel.


Désignation :

Verre pignon éléonore 2.80

N° Plan: PCDE-2.7-VERRE-ELEO

Réf. interne: 08060154

\\Srv-003\b.e\Solidworks\LADS\Gamme LADS\Eléonore\PIGNON ELEONORE\PCDE-2.7-VERRE-ELEO

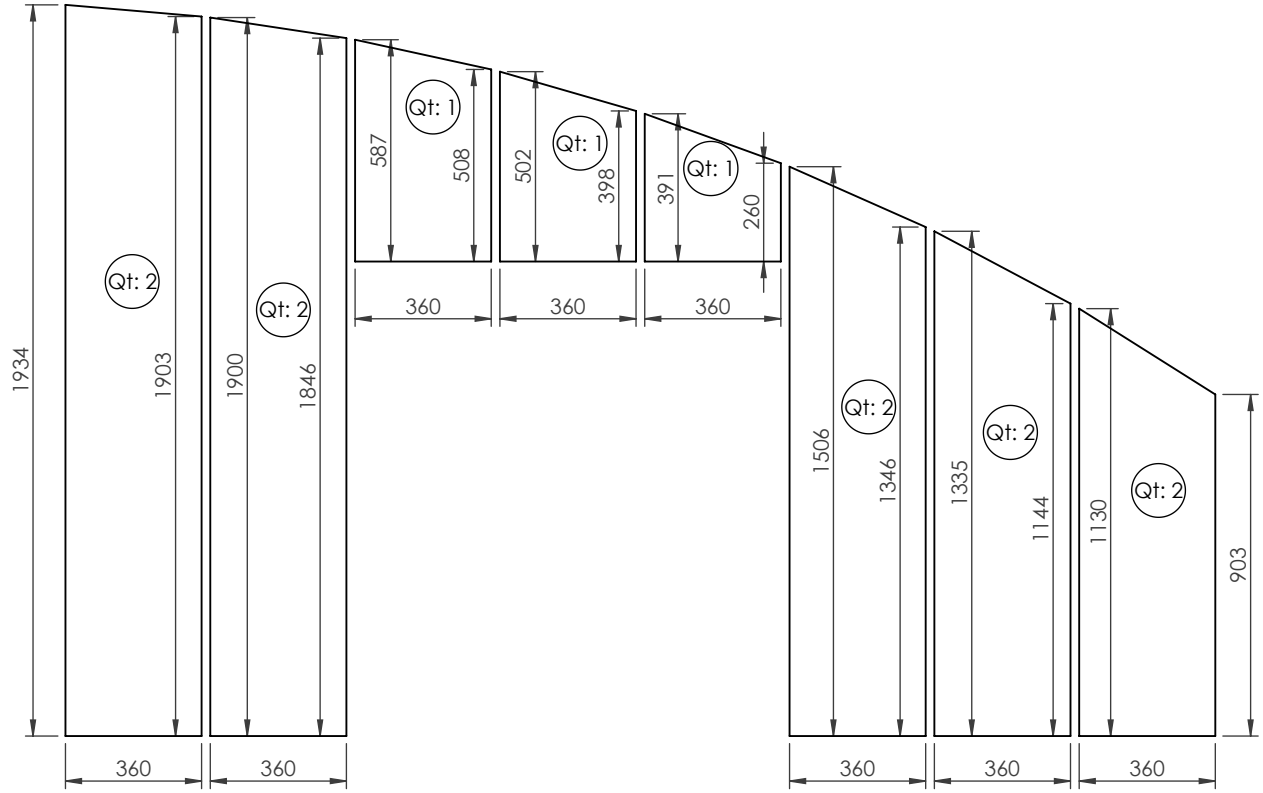

Verre trempé 4mm

Indice	Date	Modifications

Traitement:	Echelle : 1:20	Date : 13/09/2022
Matière: Verre		A4

L'ATELIER DES SERRES
12 Rue de l'Hermitage
49280 Saint Léger sous Cholet
Tel 02.41.30.94.52
contact@latelier-des-serres.com
www.latelier-des-serres.com

Dessinateur :

N° Cde:

Client :

Ce plan est la propriété de L'Atelier des Serres. Remis confidentiellement, il ne peut être reproduit, communiqué ou utilisé sans notre accord formel.

Désignation :
Verre pignon éléonore 3.20

N° Plan: PCDE-3.1-VERRE-ELEO
Réf. interne: 08060154

\\Srv-003\b.e\Solidworks\LADS\Gamme LADS\Eléonore\PIGNON ELEONORE\PCDE-3.1-VERRE-ELEO